


取扱説明書 - 詳細版 -

maxell

プロジェクター

MC-AW3005J

(形名：MC-AW3005)

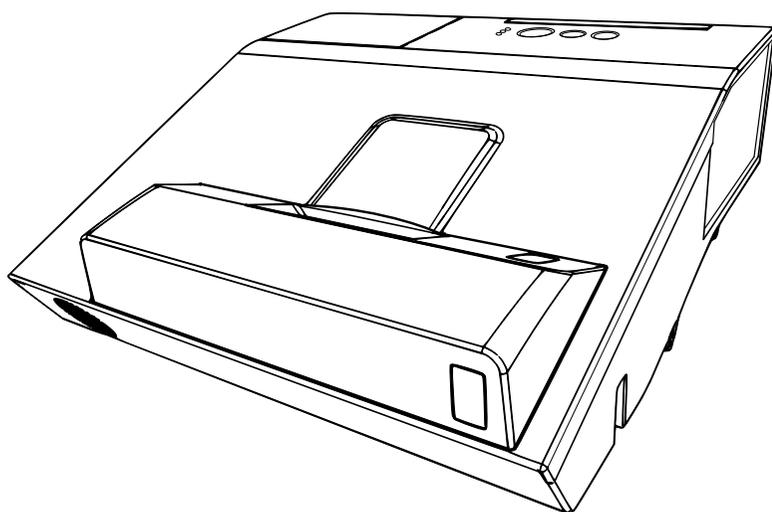

このたびは弊社のプロジェクターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

はじめに

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、
ご理解のうえ正しくご使用ください。

《本機の特長》

本機は以下のような特長を備えており、幅広い用途でご活用いただけます。

- 非常に近い距離から大画面投写が可能な超短投写距離プロジェクターです。
- さまざまなビジネスシーンをカバーする多様な入出力端子を備えています。
HDMI 端子を備え、フル HD の 1080 p 信号もご覧いただけます。
- より鮮明な画像のために、独自の HDCR 機能と ACCENTUALIZER 機能を備えています。
- 医療画像情報処理の基準である DICOM[®] の近似表示モードを備えています。
- LAN に接続して本機の状態をモニターしたり制御することができます。さらに、(別売品の) USB ワイヤレスアダプターをご使用になると、ワイヤレス LAN をご利用いただけます。
- 16W のスピーカーとマイク端子搭載で、教室のような広い部屋でも十分な音量が得られます。
- メーカー間を超えた高い相互接続性を実現する、PJLink[™] に対応しています。
PJLink[™] はデータプロジェクターを操作・管理するための統一規格です。詳しくは PJLink[™] の web サイトをご参照ください。
- 独自のイメージオプティマイザ機能を備えており、ランプの劣化に応じた自動画像補正により視認性を維持することができます。

《本書について》

以下をご参考に、本書をご活用ください。

(1)  : このマークのあとに、ご参照いただきたい記事のページや場所を記載しています。

例)  1-1 ⇒ 本書の【基本編】 1-1 ページをご参照ください。

(2) 本書は、【基本編】、【応用編】、【ネットワーク編】、および【技術情報編】に分かれています。

【基本編】  1 - 1 ~
本機の基本的な設定や調節、お手入れ方法などについて説明します。

【応用編】  2 - 1 ~
本機の詳細な設定や調節を行うメニュー機能、および本機の多彩な機能についてご説明します。

【ネットワーク編】  3 - 1 ~
本機のネットワーク機能について説明します。

【技術情報編】  4 - 1 ~
本機の仕様や通信機能、またエラーメッセージや故障と思われる現象への対処法についてご説明します。
保証やアフターサービス、「お客様ご相談窓口」についてのご案内も記載しています。

取扱説明書 - 詳細版 -

プロジェクター

MC-AW3005J

(形名：MC-AW3005)

【基本編】

基本的な設定や調節、お手入れ方法などについて説明します。



警告

ご使用の前に、必ず本書を全てよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。

もくじ



はじめに	1 - 2	(基本操作つづき)	
正しくお使いいただくために《必ずお読みください》	1 - 2	入力信号を選ぶ	1 - 37
使用上のご注意	1 - 3	画面を調節する	1 - 38
付属品の確認	1 - 12	アスペクト (画面の縦横比) を選ぶ	1 - 38
各部の名称	1 - 13	テンプレート機能を使う	1 - 38
準備・設置	1 - 17	画面の自動調整機能を使う	1 - 39
設置する	1 - 17	画面の位置を調節する	1 - 39
他の機器と接続する	1 - 20	画面のひずみを補正する	1 - 40
電源に接続する	1 - 25	画面を拡大する	1 - 42
セキュリティ・スロット/バーを使う	1 - 27	映像を静止させる	1 - 43
アダプターカバーを取り付ける	1 - 27	その他のボタン	1 - 43
ケーブルカバーを取り付ける	1 - 28	点検とお手入れ	1 - 44
リモコンを準備する	1 - 29	ランプを交換する	1 - 44
基本操作	1 - 32	エアフィルターを掃除/交換する	1 - 46
電源を入れる	1 - 32	内蔵時計用電池を取り付ける/交換する	1 - 48
電源を切る	1 - 33	その他のお手入れ	1 - 49
音量を調節する	1 - 34	仕様	1-51
映像、音声出力を隠す	1 - 34	一般仕様	1-51
デジタルズーム (表示倍率)、		外形寸法	1-52
フォーカス (焦点) を調節する	1 - 35		
傾きを調節する	1 - 36		

〈本書の見方〉

☞ : このマークのあとに、ご参照いただきたい記事が記載されているページの番号や文書名などを表示しています。

ページの番号は各ページの一番下に記載しています。

例) ☞ かんたん ⇒ 「取扱説明書 かんたんガイド」をご参照ください。

例) ☞ 1-3 ⇒ 基本編 1-3 ページをご参照ください。

例) ☞ 2-6 ⇒ 応用編 2-6 ページをご参照ください。

〈お知らせ〉

- 本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
- 本書の運用結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部、あるいは全部を無断で複製、転載しないでください。
- 本書に記載している挿絵は、説明のための一例です。お客様のプロジェクターとは若干の相違がある場合があります。

はじめに

正しくお使いいただくために《必ずお読みください》

この製品をご使用になる前に、必ずこの「正しくお使いいただくために」をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。誤ったご使用や通常の範囲を超える取扱いによる危害や損害については、いかなる場合も弊社は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

絵表示について

本書ではこの製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、**人が死亡または重傷を負う**可能性があります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、**人が傷害を負ったり物的損傷を発生する**可能性があります。



「注意」を示します。

この記号の後に続けて「気をつけなければならない」ことを記載しています。



「破裂注意」



「感電注意」



「高温注意」



「禁止」を示します。

この記号の後に続けて「してはいけない」ことを記載しています。



「分解禁止」



「水ぬれ禁止」



「ぬれ手禁止」



「レンズをのぞかない」



「投写光をさえぎらない」



「強制」を示します。

この記号の後に続けて「必ず行わなければならない」ことを記載しています。



「電源プラグをコンセントから抜け」



「アース線を必ず接続せよ」

お守りください

本機、およびその他の周辺機器を快適にご使用いただくため、この表示に従ってください。

使用上のご注意



警告

異常が発生したら、すぐに電源プラグを抜く



電源プラグを
コンセント
から抜け

そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

次のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。▶煙が出ている、へんな臭いがする、へんな音がする。

- ▶内部に異物や液体（金属や水）が入った。
- ▶落とした、強い衝撃をあたえた。
- ▶本機や接続している電源コードやケーブル類に損傷がある。

電源プラグはすぐに抜くことができるように設置してください。

お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。

子どもやペットに注意する



誤った取扱いは、火災、感電、けが、やけど、視力障害などの原因となります。

また、電池やその他の小さな部品は、お子様やペットが飲み込むおそれがあります。

お子様やペットが届かないところに設置、あるいは保管してください。

万一、飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。

異物や液体を入れない



電源プラグを
コンセント
から抜け

火災や感電の原因となります。また可燃性の気体や液体が内部に入ると、引火して爆発を引き起こし、火災やけがの原因となります。

万一、異物や液体が入ってしまったら、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。

- ▶洗剤や殺虫剤などのスプレー（エアゾール製品）を本機に向けて使ったり、本機の周辺で使用したりしないでください。
- ▶花瓶、コップ、化粧品、薬品などの液体の入ったものや、ぬれた雑きんなどを、本機の上や近くに置かないでください。
- ▶クリップやピンなどの金属の小物や、紙片などの燃え易いものを本機の上や近くに置かないでください。
- ▶付属品、信号ケーブル、信号アダプタ以外のものを、本機と一緒に箱やケースに入れしないでください。

分解しない、改造しない



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。

▶本機や付属品のケースは、本書に記載のある場合を除き、開けないでください。

▶本機や付属品を加工しないでください。

▶内部の点検、調整、修理、お手入れは販売店にご依頼ください。

▶ランプ、ランプカバー、フィルターユニットなどの部品を外した状態で使用しないでください。

衝撃をあたえない



電源プラグを
コンセント
から抜け

ぶつかけたり落としたりするとけがや破損、故障の原因となり、そのままご使用になると火災や感電の原因となります。

万一、衝撃をあたえてしまったら、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。

▶移動するときは電源コードや信号ケーブルの接続を外してください。

▶アジャスタ脚は本体を落とさないように持った状態で操作してください。

▶修理や引越しなどの輸送には、お買い上げの際に使用されていた梱包材をご使用ください。

警告

不安定な場所に置かない、不安定な置きかたをしない



落ちたり倒れたりするとけがや破損、故障の原因となり、そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

- ▶ぐらついた台の上や傾いた場所、振動の多い場所など不安定な場所には置かないでください。
- ▶キャスター（車）付きの台に載せる場合は必ずキャスター（車）止めをしてください。▶アジャスタ脚の調節以外は傾けて設置しないでください。(P.1-36)
- ▶前面、側面、背面を下にして置かないでください。
- ▶設置器具は指定品をご使用になり、天吊り(天井設置)、壁掛けや縦置きなどの特殊な設置は、必ず事前に販売店にご相談ください。

油を使用する場所に置かない



油煙などにより油が付着し、故障、火災や感電の原因となります。また、プラスチックの劣化により、天井や高所設置からの落下など、けがの原因となります。

- ▶調理台のある場所や機械油などを使用する場所に設置しないでください。
- ▶ネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤などを使用しないでください。

高温に注意する



高温注意

本機の使用時、排気口や排気口から出る空気、ランプカバーは高温になります。周辺に可燃物やスプレー等があると、引火や破裂を引き起こし、火災や怪我の原因となります。また高温部に触れたり近づいたりするとやけどの原因となることがあります。

- ▶本機の上や周辺に、洗剤や殺虫剤などのスプレーを置かないでください。
- ▶本機の上や周辺に、燃料や紙などの燃え易いものを置かないでください。
- ▶使用中や使用後しばらく、排気口やランプカバーに触れたり近づいたりしないでください。
- ▶金属の台など、熱の伝わり易いものの上や近くで本機を使用しないでください。盗難防止用ワイヤー／チェーンを排気口の近くに置かないでください。
- ▶本機の上や近くに、熱に弱いものを置かないでください。ケーブルや電源コード、リモコンなどをランプカバーや排気口の近くに置かないでください。
- ▶使用後に本機を移動する場合は、本機を十分冷ましてから行ってください。
- ▶別売品の USB ワイヤレスアダプターを使用する場合は、やけど防止のため、アダプターカバーを必ず取り付けてください。

ぬらさない



水ぬれ禁止

本機や電源コードなどがぬれると火災や感電の原因となります。水を掛けたり、風呂場やシャワー室など水や雨、水滴の掛かる場所に置いたりしないでください。

- ▶風呂場やシャワー室、台所などに置かないでください。
- ▶海や川、プールなどの水辺の近くや、屋外には置かないでください。
- ▶水槽や植木鉢の近くに置かないでください。

投写窓をのぞかない



本機の使用時、投写窓から強い光が出ます。視覚障害などの原因となりますので、絶対にのぞかないでください。

投写中は投写窓を塞いだり手を近付れたりしない



投写窓からは強い光がでるため、やけどや火災の原因となります。

指定の電源電圧で使用する



指定の電圧以外でのご使用は、火災や感電の原因となります。必ず、本体に表示されている指定電圧、**交流 100V** のコンセントに接続してご使用ください。

警告

電源コードや電源アダプター、信号ケーブルやコネクタは所定のものを使用する



仕様の合わない電源コードや信号ケーブルを使用すると、火災や感電、故障や電波妨害の原因となります。

本機に付属しているものは必ず付属品をご使用ください。傷や破損がある場合は使用せず、販売店にご相談ください。付属品以外の接続ケーブルやコネクタは、販売店にご相談のうえ適切なものをご使用ください。本機に付属の電源コードは本機の専用品です。他の機器には使用できません。

電源コードや電源アダプター、信号ケーブルやコネクタを傷つけない



損傷のある電源コードや電源アダプター、信号ケーブルなどを使用すると、火災や感電の原因となります。

傷や破損がある場合は使用せず、販売店にご相談ください。

- ▶ 本機など、重い物を載せないでください。
- ▶ ヒーターや本機の排気口の近くなど、高温になる場所に置かないでください。
- ▶ コードやケーブル部分を持って引っ張らないでください。
- ▶ 投げたり、ひきずったりしないでください。
- ▶ 加工したり、無理に曲げたり、加熱したりしないでください。
- ▶ 電源コードをプロジェクター本体で踏みつけしないでください。

ぬれた手で電源を接続したり外したりしない



ぬれ手禁止

感電の原因となります。

ぬれた手で電源コードや電源アダプターを取り扱わないでください。

電源プラグは付着物をふき取ってから使用する



本機の電源端子や電源コード、電源アダプターのプラグ（刃）部分やその周辺に、ほこりや金属類などが付着していると、火災や感電の原因となります。

必ず接続の前に、乾いた布などで取り除いてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



電源の接続が不完全の場合、感電の原因となったり、発熱して火災の原因となります。

電源コードや電源アダプターを接続するときは、根元まで確実に差し込んでください。

- ▶ ゆるみやがたつきのあるコンセントは使用しないでください。
- ▶ たこ足配線はしないでください。

アース線を必ず接続する



アース線を必ず接続せよ

アース線を接地しないと、火災や感電、電波妨害の原因となります。

本書の「電源に接続する」(☑1-25)に従って、正しく接続してください。

- ▶ 2つ穴コンセントを使用する場合は、付属の電源アダプターをご使用になり、必ずアース線を接続してください。
- ▶ アース線を接続するときは、電源アダプターをコンセントに差し込む前に、アース線をアース端子に接続してください。
- ▶ アース線を外すときは、先に電源アダプターをコンセントから抜いてから外してください。

アース線をコンセントに差し込まない



アース線をコンセントに差し込むと、火災や感電の原因となります。

アース線はアース端子以外には接続しないでください。



警告

アース線をコンセントに差し込まない



アース線をコンセントに差し込むと、火災や感電の原因となります。
アース線はアース端子以外には接続しないでください。

お手入れするときは電源プラグを抜く



電源プラグを
コンセント
から抜け

電源プラグを接続したままでお手入れすると、火災や感電の原因となります。
お手入れするときは、電源を切り、電源プラグを抜いてください。

必ず本書の「点検とお手入れ」(☞1-44 ~ 50) をお読みになり、正しくお手入れしてください。

ランプユニットの取扱いに注意する

本機は、寿命のあるガラス製の高圧水銀ランプを使用しています。ランプユニットの取扱いを誤ると、やけどの原因となったり、破裂してけがなどの原因となります。

万一、ランプが破裂した場合（破裂音がします）は、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。排気口などから水銀を含むガスや、微細なガラスを含む粉じんが出ることがあります。十分換気し、吸い込んだり、目や口から入らないようにご注意ください。万一、入った場合は、**すぐに医師の診察を受けてください。**内部にはガラス片が散乱しているおそれがありますので、ランプカバーを開けずに販売店へご連絡ください。

本書の「ランプについてのご注意」(☞1-44)、「ランプの交換方法」(☞1-45) をお読みになり、指定のランプを正しくご使用ください。



破裂注意



高温注意

- ▶本機の仕様に合わないランプを使用すると、火災や故障の原因となったり、本機の寿命を縮める原因となることがあります。
- ▶使用中や使用後、ランプとその周辺は高温となりやけどの原因となります。ランプの交換は電源を切ってプラグを抜き、45分以上放置して冷ましてから行ってください。
- ▶ランプに衝撃をあたえたり、傷つけたりしないように、丁寧に取り扱いってください。
- ▶廃棄するときは、廃棄を行う地域の規則（条例など）に従ってください。



警告

電池の取扱いに注意する

電池の取扱いを誤ると、破裂や発火、液漏れなどして、火災やけが、人体への傷害、周囲の汚染の原因となります。また電池は小さいのでお子様やペットが飲み込むおそれがあります。

万一、飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。

液漏れしたときは、すぐに乾いた布などで漏れ液をふきとって、新しい電池を入れてください。漏れ液が皮膚や衣服に着いた場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。目などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師にご相談ください。

- ▶ 交換するときは指定のタイプ (☐1-29) の新しい (未使用) 電池を使用してください。種類や銘柄の異なる電池を一緒に使用したり、古い (使用した) 電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。傷のある電池は使用しないでください。
- ▶ 電池ケースの極性表示 (⊕、⊖) に従って正しく入れてください。
- ▶ リモコンを長時間使用しない場合はリモコンから電池を取り出して保管してください。
- ▶ 火や水に入れないでください。火気、高温、湿気を避け、暗く涼しく乾燥したところに保管してください。
- ▶ 子どもやペットが届かないところに保管してください。
- ▶ 衝撃をあたえないでください。投げたり落としたりしないでください。
- ▶ 充電、短絡、分解、加工、はんだ付けなどしないでください。電池の電極部に金属を接触させないでください。ピンセットなどの金属製の物で持たないでください。
- ▶ 廃棄するときは、廃棄を行う地域の規則 (条例など) に従ってください。



破裂注意

注意

重い物を載せたりぶら下げたりしない



不安定になって落ちたり倒れたりするとけがや破損、故障の原因となったり、そのまま使用すると火災や感電の原因となることがあります。

- ▶本機の上に乗ったり、重い物を載せたりしないでください。
- ▶本書に指定のある場合や所定の別売品（販売店にお尋ねください）以外は、本機に取り付けたりぶら下げたりしないでください。

湿気、ほこりの多いところ、タバコの煙や湯気などの当たるところ、塩害のおそれのあるところに置かない



内部にほこりなどがたまると、火災や感電の原因となったり、故障や映像不良の原因となることがあります。また超音波式加湿器などで、水道水に含まれる塩素やミネラル成分が霧化されて本機に付着すると、故障や映像不良の原因となることがあります。

湿気やほこりの多いところには置かないでください。

- ▶海や川、プールなどの水辺の近くや、屋外には置かないでください。
- ▶調理台、加湿器、植木鉢の近くなど、湿気の多いところに置かないでください。
- ▶喫煙所や人通りの多い場所に置かないでください。

高温になるところに置かない



内部温度が上がり過ぎると、本機の電源が自動的に切れたり、火災や故障の原因となることがあります。また熱や温風を当てるとキャビネットなどが傷む原因となることがあります。

温度が高くなるところには置かないでください。

- ▶直射日光の当たるところ、ヒーターやエアコンの噴出し口の近くなど、熱源の近くや温風が当たるところには置かないでください。
- ▶本機や付属品を電子レンジに入れしないでください。

通風口をふさがない



通風が正常に行われないと内部温度が上がり過ぎて、本機の電源が自動的に切れたり、火災や故障の原因となることがあります。

- ▶風通しの良いところに、周辺の壁や物から 30cm 以上離して設置してください。
- ▶吸気口や排気口をふさいだり、近くに物を置いたりしないでください。
- ▶布団やカーペット上に置いたり、布などを被せたりしないでください。
- ▶布や紙などの吸い付く物を、吸気口の近くに置かないでください。

フィルターユニットを定期的にお手入れする



フィルターユニットがほこりなどで詰まったり正しく取り付けられていなかったりすると、内部温度が上がり過ぎて、本機の電源が自動的に切れたり、やけどや火災、故障の原因となることがあります。

- ▶必ず本書の「エアフィルターを掃除／交換する」( **1-46, 47**) をお読みになり、指定のエアフィルターを正しくご使用ください。
- ▶エアフィルターは定期的にお手入れしてください。
- ▶エアフィルターやフィルターカバーを外した状態では使用しないでください。

本機のランプ点灯中に映像を消すには、指定の方法を使用する



本機のランプが点灯中に映像を消したい場合には、AV ミュート ( **1-34**) を使用してください。高温になって投写窓を損傷したり、発煙、発火することがありますので、投写窓の前に物を置いたり、投写窓に紙や布などを貼ったりしないでください。

注意

磁気を発生するものを近づけない



本機に磁気を近づけたり、磁気を発生するものの近くに置いたりすると、冷却ファンが止まったり回転速度に異常を生じることがあります。内部温度が上がり過ぎると、本機の電源が自動的に切れたり、火災や故障の原因となることがあります。

▶ 付属品、本書に示される指定品を除き、磁気シールドが施されていない磁気製品（磁気による盗難防止装置など）を本機に使用したり近づけたりしないでください。

使用しないときは電源プラグを抜く



電源プラグを
コンセント
から抜け

本機の電源を完全に切るためには電源プラグをコンセントから抜いてください。

長時間ご使用にならない場合は、電源を切り、電源プラグを抜いてください。電源プラグを接続したまま放置すると、火災などの原因となることがあります。

電源プラグはすぐに抜くことができるように設置してください。

落雷のおそれがあるときは使用しない



電源プラグを
コンセント
から抜け

火災や感電の原因となることがあります。

落雷のおそれがあるときは、使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

LAN 端子への接続は、事前にネットワーク管理者に相談する



ネットワークによっては過度の電圧をもつものがあります。過度の電圧を生じる可能性があるネットワークは、安全のため、LAN 端子に接続しないでください。

▶ 公衆回線に接続する場合は、必ず電気通信事業法認定のルータ等に接続してください。

投写窓のクリーニングに掃除機を使わない



掃除機を使うと故障の原因となる場合がありますので、使用しないでください。

年に一度は内部のお手入れを販売店に依頼する



内部にほこりなどがたまると、火災や感電の原因となったり、故障や映像不良の原因となることがあります。

年に一度は、内部の点検と掃除を販売店にご依頼ください。

▶ お客様による内部のお手入れは危険ですので絶対におやめください。

▶ 内部のお手入れは、湿気の多くなる梅雨期の前が効果的です。

ケーブルカバーは確実に取り付ける



ケーブルカバーが脱落すると、けがの原因となります。

▶ ケーブルカバーは付属品のみを使用してください。また、ケーブルカバーを改造しないでください。

お守りください

リモコンに衝撃をあてないでください

破損や故障の原因となることがあります。

- ▶ リモコンを投げたり落としたりしないでください。
- ▶ 上に乗ったり重い物を載せたりしないでください。

リモコンをぬらさないでください

故障したり、電池が液漏れする原因となることがあります。

- ▶ 水を掛けたり、ぬらしたり、ぬれるところに置いたりしないでください。

リモコンと本機の受光部の間に物を置かないでください

リモコン送信の障害となって、リモコンが利かなくなることがあります。

投写窓を傷つけないでください

破損や故障の原因となったり、映像不良の原因となることがあります。

- ▶ 投写窓に硬いものを当てたり、こすったりしないでください。お手入れは市販のレンズクリーニングペーパー(カメラやメガネの清掃用)をご使用ください。

投写窓に直接手を触れないでください

投写窓がくもったり、汚れたりすると、映像不良の原因となることがあります。

光源や直射日光などの強い光を避けて設置してください

リモコン受光部に強い光が当たると、リモコンが正常に働かないことがあります。

電波を発生するものを避けてください

本機の近くで電波を発生する装置を使用すると、映像が乱れる原因となることがあります。携帯電話やトランシーバなどは本機から離れて使用ください。

電源は正しい手順で切ってください

正しい手順をふまずに電源プラグを抜いたりすると、冷却が正常に行われず、本機の寿命を縮めたり、投写ランプがつきにくくなる場合があります。非常時を除き、電源は決められた手順 (☑1-33) で切ってください。

- ▶ 停電などによって、正しい手順をふまずに電源を切った(切れた)場合は、電源プラグを抜き、放置して十分冷ましてください。

電源を入れるときは他の機器より先に、切るときは他の機器より後に行ってください

接続している他の機器(コンピュータやビデオプレーヤなど)のトラブルを防ぐため、特に指定のない場合、本機の電源の操作は、他の機器の電源が切れている状態で行ってください。

本体やリモコンの取扱い、お手入れについて

取扱いやお手入れの方法を誤ると、表面が変質したり塗装がはがれることがあります。お手入れは正しい方法 (☑1-49, 50) で行ってください。

- ▶ ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにしないでください。
- ▶ ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品や、溶剤、研磨剤などは使用しないでください。
- ▶ スプレーは使用しないでください。ガスや霧が本機の内部に入って、故障などの原因となることがあります。
- ▶ 化学雑きんなどのご使用については、その注意書に従ってください。

長時間見るときは、ときどき目を休めてください

長時間連続して画面を見ると目が疲れます。ときどき画面から離れて目を休めてください。

梱包材は大切に保管してください

修理や引越しなどの輸送には、お買い上げの際に使用されていた梱包材をご使用になり、正しく梱包してください。特に投写窓周りの梱包にはご注意ください。

〈お知らせ〉

●寿命部品について

光学部品（ランプ、液晶パネル / レンズ・プリズムアセンブリ (Lens Prism Assembly)、光分離ユニット）および冷却ファンは寿命部品です。長時間お使いになると修理交換が必要になります。

▶本機は長時間連続使用を想定して設計されたものではありません。毎日 6 時間以上ご使用になる場合は、1 年未満でも寿命部品の交換が必要になることがあります。また 6 時間以上の連続使用や、短時間でも繰り返して使用になったりすると、寿命部品の交換サイクルは早くなります。

▶本機を傾けて使用すると、部品の寿命を縮めることがあります。アジャスタ脚の調節範囲以外は傾けて使用しないでください。

▶ランプが点灯してから短い時間のうちに電源を切らないでください。また電源を切った後 10 分間は電源を入れないでください。

電源の入れたり切ったりを、高温状態で行ったり、短い時間に続けて行ったりすると、ランプが不点灯となったり、ランプの寿命を縮める原因となります。

●映像特性について

本機は液晶パネルを使用した投写装置です。投写面（スクリーンや壁面など）の特性により、映像の色あいやコントラストが、テレビやコンピュータのモニタとは異なることがあります。故障ではありません。

偏光スクリーンでは画面が赤味を帯びて見える場合があります。ご使用にならないでください。

▶ロールアップ式スクリーンなど、投写面がたわんだり揺れたりするスクリーンでは、投写映像に大きな歪みが生じるため、ご使用になれません。ボード式スクリーンなど、平板な面へ投写してご使用ください。

▶スクリーンゲインの高いビーズタイプは適していません。ゲイン 1.0 程度の広視野角タイプ（マットタイプ）を推奨します。

▶スクリーンの織目と液晶画素の干渉縞（モアレ）が発生する場合がありますが、故障ではありません。モアレ発生を抑えたスクリーンをご使用ください。

▶本機は、スクリーンへの光線入射角度が大きいため、白色映像表示時において、スクリーンの種類や見る角度によって投写面に色がついて見える場合がありますが、故障や不具合ではありません。

●液晶パネルの焼きつきについて

本機は液晶パネルを使用した投写装置です。静止画像や動きの少ない映像、液晶パネルの仕様と縦横比が異なる映像などを、長時間または繰り返して投映すると、液晶パネルが焼きついて、その映像が残像として残ることがありますが、液晶特有の現象であり、故障ではありません。

●輝点、黒点について

本機は液晶パネルを使用した投写装置です。画面上に輝点（光ったままの点）や黒点（光らない点）が見られることがありますが、液晶特有の現象であり、故障ではありません。

●結露にご注意ください

本機を、低温の室外から高温の室内に持ち込んだ場合など、本機の投写窓の内部に結露が生じ、映像がぼやけたり、見えなくなったりすることがありますが、故障ではありません。

本機が周囲の温度に慣れるに従って露が消え、映像は正常にもどります。

●冷却ファンの騒音について

本機は、使用環境に合わせて冷却ファンの回転速度を制御する機能を備えています。周囲の温度が高いと冷却ファンの回転速度も速くなり、騒音も大きくなります。

●セキュリティ・スロット／バーについて

本機のセキュリティ・スロットおよびセキュリティ・バーは盗難を完全に防ぐものではありません。盗難防止対策のひとつとしてご使用ください。

●この製品（付属品を含む）は日本国内でのみ、ご使用になれます。

この製品は日本国内専用に設計されていますので、日本国外ではご使用にならないでください。この製品の保証書は日本国内でのみ有効です。また有償／無償にかかわらず、日本国外でご使用の場合には、修理等のご依頼に応じることができませんのでご了承ください。

This product (including the accessories) is designed for use in Japan only, and cannot be used in any other countries. The warranty appended to this product is void out of Japan. For use out of Japan, we will not accept paid or free requests such as the repair.

●電源高調波について


JIS C 61000-3-2 適合品

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 - 第 3-2 部：限度値 - 高調波電流発生限度値（1 相当りの入力電流が 20A 以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

付属品の確認


初めに付属品をご確認ください。この製品にはプロジェクター本体（本機）の他に、以下のものが含まれています。万一不足しているものがあれば、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

リモコン

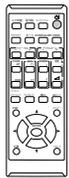

単3型乾電池×2個
(リモコン用)

電源コード

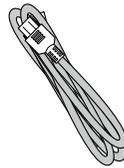

電源アダプター



電源コードと二つ穴
コンセントをつなげるアダプ
タです。

コンピュータケーブル




コンピュータの映像信号を本機に
入力するためのケーブルです。

アダプターカバー




USB ワイヤレスアダプターの安易な脱
落（及び抜き取り）を防ぐためのカ
バーです。

ケーブルカバー

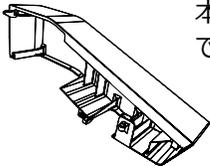

本機の端子パネルの周囲に取り付け、保護や目隠しとしてご使用いただくカバー
です。

取扱説明書 かんたんガイド

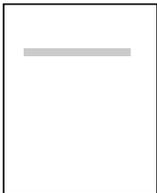

最初に本機をご利用いただくのに便利な、
簡易版 取扱説明書です。
本機と一緒に保管し、
必要なときにご参照ください。

セキュリティラベル



警告



- 電源コードや信号ケーブルを傷つけない
本機など、重い物を載せないでください。




- 電池の取扱いに注意する
子どもやペットが届くところに放置しないでください。

お守りください

- 梱包材は大切に保管してください。
修理や引越などの輸送には、お買い上げの際に使用されていた梱包材をご使用になり、正しく梱包してください。
特に投写窓周りの梱包にはご注意ください。

各部の名称


プロジェクター（本機）

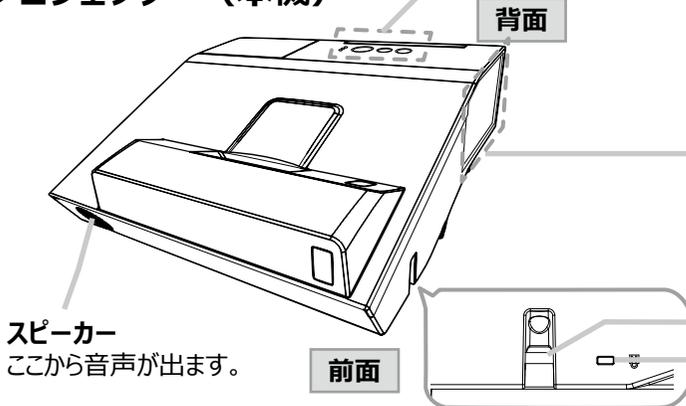

操作パネル (1-14)
本機を操作するためのボタン、および本機の状態をお知らせするインジケータです。

端子パネル (1-15)
コンピュータや DVD プレーヤなどと接続します。

スピーカー
ここから音声が出ます。

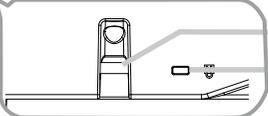


セキュリティ・バー
セキュリティ・スロット

Kensington ロックなどの盗難防止用ロック、および盗難防止ワイヤー／チェーンを取り付けます。

リモコン受光部 (1-30)
リモコンからの信号を受け取ります。

吸気口
本機内に空気を取り込む入り口です。物や手などでふさがないようにください。

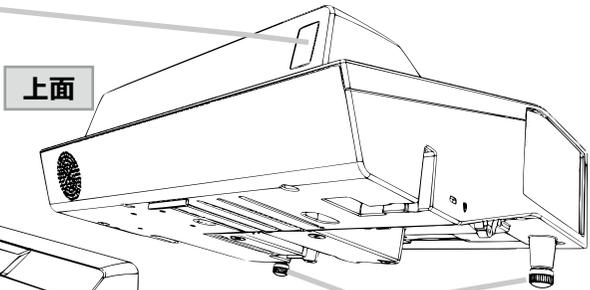

上面


背面

フィルターカバー (フィルターユニット)
(1-46, 47)
内側にエアフィルターと吸気口があります。物や手などでふさがないようにください。

アジャスタ脚
本機の傾きを調節します。後部に二本あります。

排気口 **高温注意**
本機内部の排熱口です。大変熱くなりますので、本機を使用中、使用後しばらくは、近づいたり触れたりしないでください。


投写窓 **のぞかない**
映像が投写されます。

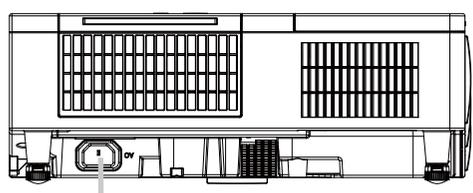

AC (電源端子) (1-25)
電源コードを接続します。

電池カバー (1-48)
必要に応じて電池を取り付けることができます。

ランプカバー (1-45) **高温注意**
内側にランプが取り付けられています。大変熱くなりますので、本機を使用中、使用後しばらくは、近づいたり触れたりしないでください。

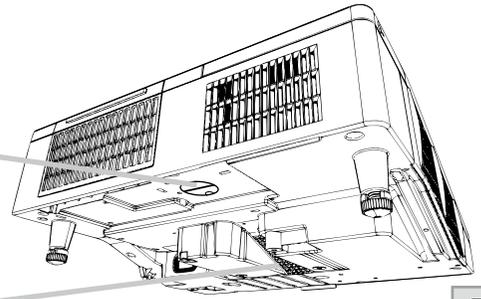

吸気口

底面



警告



● 衝撃をあたえない

本機を移動する際に、ぶつけたり落としたりしないようご注意ください。



● 投写窓をのぞかない

本機の使用中は、投写窓から強い光が出ます。視覚障害などの原因となりますので、絶対にのぞかないでください。



高温注意


● 高温に注意する

使用中や使用後しばらく、排気口に近づいたり、ランプカバーに触れたりしないでください。

操作パネル

温度インジケータ (4-34, 35) 本機内部の温度状態についてお知らせします。

電源インジケータ (1-32, 33, 4-34, 35) 本機の電源の状態をお知らせします。

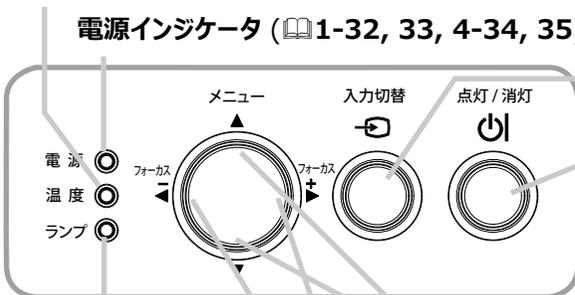

入力切替ボタン (1-37)

映像信号を切り替えます。

点灯/消灯ボタン (1-32, 33)

ランプの点灯 / 消灯 (スタンバイ) を切り替えます。

メニューボタン (カーソルボタン▲ / ▼) (2-2)

メニュー画面を表示します。(メニュー画面などの操作に使用します。)

フォーカス + / - ボタン (2-2) (カーソルボタン◀ / ▶)


フォーカスを調節します。

(メニュー画面などの操作に使用します。)

ランプインジケータ (4-34, 35)

本機のランプの状態についてお知らせします。

端子パネル

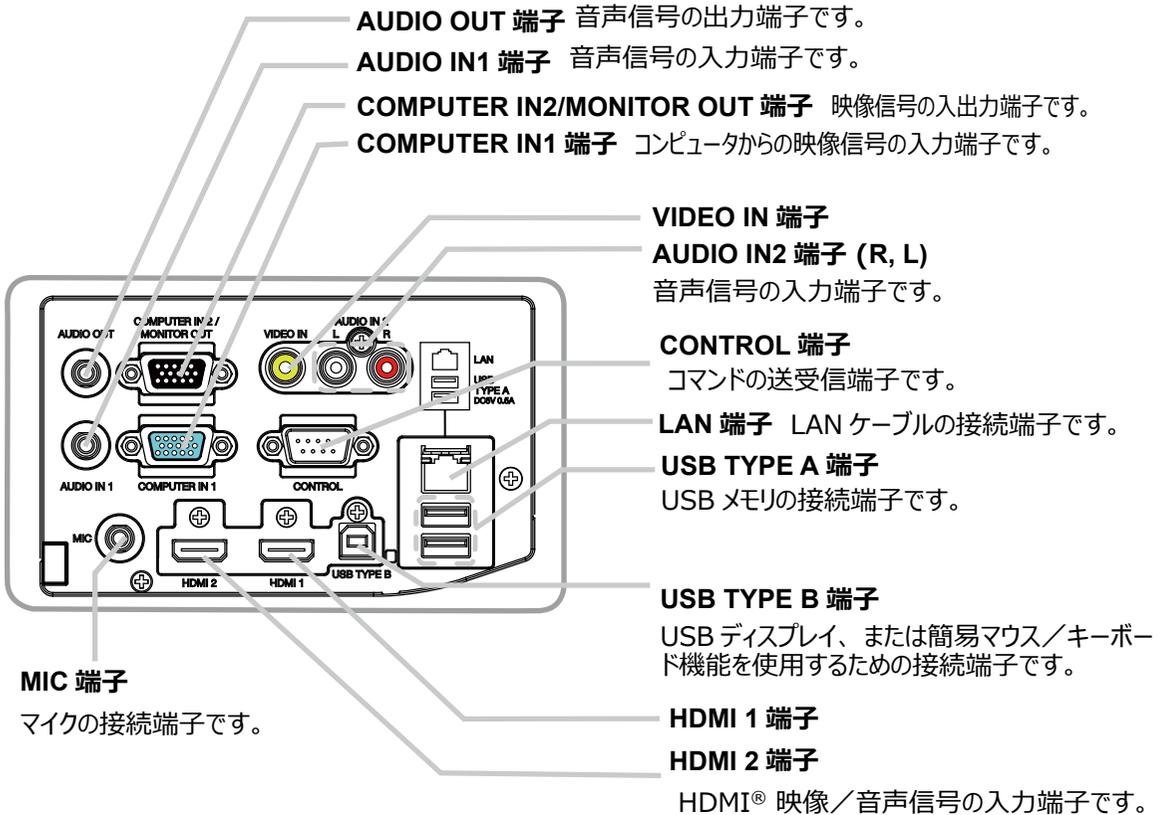

リモコン

電子黒板ボタン

このボタンは使用しません。押された場合には、画面にメッセージが表示されます。

入力切替ボタン (☞1-37)

入力信号を切り替えます。

オートボタン (☞1-39)

画面の自動調整を行います。

アスペクトボタン (☞1-38)

表示画面の縦横比を設定します。

フォーカス + / - ボタン (☞1-35)

画面のフォーカスを調節します。

PAGE UP / DOWN ボタン (☞1-31,2-46,49)

PC レスプレゼンテーションなどで使用します。

拡大 オン / オフボタン (☞1-42)

画面の拡大をオン / オフします。

キーストン / コーナーフィットボタン (☞1-40)

画面の台形歪みを補正します。

ESC ボタン (☞1-31,2-2)

メニュー画面の操作などに使用します。

テンプレートボタン (☞1-38)

テンプレートのモードを切替えます。

位置ボタン (☞1-39)

画面の位置を調節します。

キャリブレーションボタン

このボタンは使用しません。押された場合には、画面にメッセージが表示されます。

点灯 / 消灯ボタン (☞1-32,33)

ランプの点灯 / 消灯 (スタンバイ) を切り替えます。

ACCENTUALIZER ボタン (☞1-43)

ACCENTUALIZER メニューを表示します。

HDCR ボタン (☞1-43)

HDCR メニューを表示します。

デジタルズーム + / - ボタン (☞1-35)

デジタルズームを操作します。

音量 + / - ボタン (☞1-34)

音量を調節します。

マイボタン 1 / 2 (☞2-28)

好みの機能を設定できます。

AV ミュートボタン (☞1-34)

一時的に映像および音声をオン / オフします。

メニューボタン (☞2-2)

メニュー画面を表示します。

静止ボタン (☞1-43)

一時的に表示画面を静止させます。

ENTER ボタン (☞1-31)

リセットボタン (☞1-31)


リセットボタン (☞1-31)

カーソルボタン (▲ / ▼ / ◀ / ▶)


カーソルボタン (☞1-31,2-2)

メニュー画面の操作などに使用します。

前面

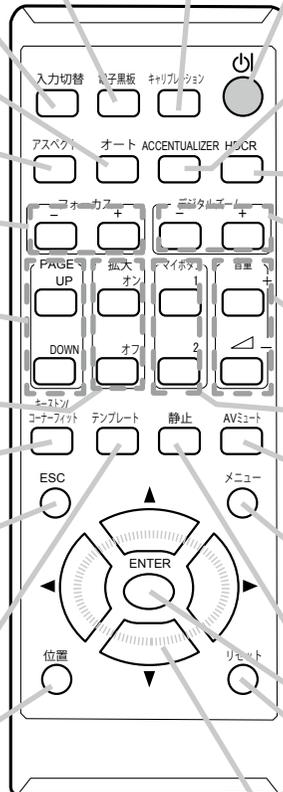

背面

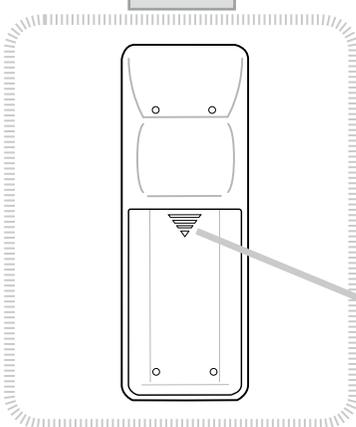

電池カバー

内側に電池ケースがあります。

電池の取り扱いには注意してください。

〈お知らせ〉

- リモコンの各機能は、信号などの条件によって動作が異なる場合があります。詳しくは、各参照ページをお読みください。


準備・設置

設置する


本機は、高温、湿気、ほこりや直射日光を避け、安定した涼しい場所に設置してください。ご使用環境に合わせ、設置の方法と位置を決めてください。

本機とスクリーンの距離については下表をご参照ください。下表の数値はフルスクリーンの場合の参考値(±8%)です。

台や棚の上に置いて

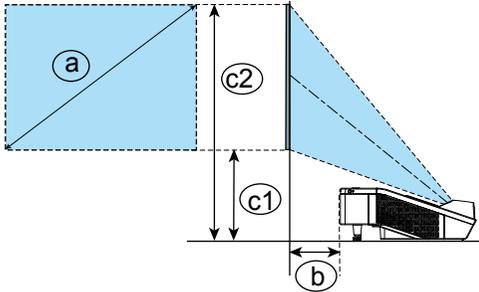

天吊り(天井設置)、または壁掛けで

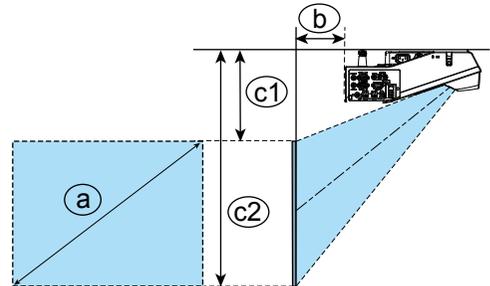

フルスクリーン：1280 × 800

スクリーンサイズ (対角寸法)		投写 距離	スクリーン高さ	
a			b	c1
型 (インチ)	m	cm	cm	m
60	1.5m	12.8	31.3	1.121
70	1.8m	19.8	35.1	1.293
80	2.0m	26.8	38.8	1.465
90	2.3m	33.8	42.6	1.638
100	2.5m	40.8	46.4	1.810

(次ページにつづく)

⚠ 警告



- **異常が発生したら、すぐに電源プラグを抜く**
電源プラグはすぐに抜くことができるように設置してください。



- **高温に注意する**
熱の伝わり易いものや燃え易いもの、熱に弱いものの上や近くで本機を使用しないでください。



- **分解しない、改造しない**
本機や付属品を加工しないでください。



- **衝撃をあたえない**
本機を移動する際に、ぶつけたり落としたりしないようご注意ください。



- **不安定な場所に置かない、不安定な置きかたをしない**
ぐらついた台の上や傾いた場所、振動の多い場所など不安定な場所には置かないでください。
▶ キャスター（車）付きの台に載せる場合は必ずキャスター（車）止めをしてください。
▶ アジャスタ脚の調節（[図1-36](#)）以外は傾けて設置しないでください。
▶ 本機の側面、前面を下にして置かないでください。背面を下にして縦置きにする場合は指定の器具が必要になります。販売店へご相談ください。
▶ 設置器具は、指定品をご使用になり、天吊り（天井設置）、壁掛けなどの特殊な設置は、必ず販売店にご依頼ください。



- **ぬらさない、ぬれる場所に置かない、油煙の当たるところに置かない**
風呂場やシャワー室、調理台のある場所や機械油などを使用する場所などに置かないでください。海や川、プールなどの水辺の近くや屋外には置かないでください。水槽や植木鉢の近くに置かないでください。本機や電源コードがぬれると火災や感電の原因となります。



- **高温になるところに置かない**
直射日光の当たるところ、ヒーターやエアコンの噴出し口の近くなど、熱源の近くや温風が当たるところには置かないでください。



- **通風口をふさがない**
風通しの良いところに、周辺の壁や物から 30cm 以上離して設置してください。
通風口をふさいだり、近くに物を置いたりしないでください。
本機は底部にも吸気口があります。布団やカーペット上に置いたり、布などを被せたりしないでください。布や紙、テーブルクロスなどの吸い付く物を、吸気口の近くに置かないでください。

⚠ 注意



- **湿気、ほこりの多いところ、タバコの煙や湯気などの当たるところ、塩害のおそれのあるところに置かない**
調理台、加湿器、植木鉢の近くなど、湿気の多いところに置かないでください。
特に超音波式加湿器などの近くでは、水道水に含まれる塩素やミネラル成分が霧化されて本機に付着すると、画像劣化や故障などの原因となることがあります。
喫煙所や人通りの多い場所に置かないでください。

注意 (つづき)



● **磁気を発生するものを近づけない**

付属品、本書に示される指定品を除き、磁気シールドが施されていない磁気製品（磁気による盗難防止装置など）を本機に使用したり近づけたりしないでください。



● **高地モードを誤った設定のまま使用しない**

「高地モード」( 2-31) が正しく設定されているか、ご確認ください。誤った設定のままご使用になりますと、部品の信頼性などに影響を与える恐れがあります。



● **光源や直射日光などの強い光、また、電波を発生するものを避けて設置する**

お守りください

- 本機とスクリーンとの間に障害物がないことをよく確認してください。
- セキュリティ・スロット／バーを落下防止用に使用する場合は、販売店にご相談ください。

〈お知らせ〉

● 本機の特性について

本機は、非球面ミラーを応用した超短投写距離を特長としており、その構造上、以下のような特性をもっています。予めご了承ください。


- ▶ ロールアップ式スクリーンなど、投写面がたわんだり揺れたりするスクリーンでは、投写映像に大きな歪みが生じるため、ご使用になれません。ボード式スクリーンなど、平板な面へ投写してご使用ください。
 - ▶ スクリーンゲインの高いビーズタイプは適していません。ゲイン 1.0 程度の広視野角タイプ（マットタイプ）を推奨します。
 - ▶ スクリーンの織目と液晶画素の干渉縞（モアレ）が発生する場合があります。故障ではありません。モアレ発生を抑えたスクリーンをご使用ください。
 - ▶ 本機の位置や高さが僅かでも変化すると、投写映像は大きく移動したり、歪みが生じたりします。
 - ▶ 本機は周囲温度などの影響で、投写位置がずれたり、画面が歪んだり、フォーカスが変動することがあります。ランプが点灯してから性能が安定するまでの約 30 分程度は、特に変化が生じ易くなりますので、必要に応じて確認と再調整を行ってください。
 - ▶ フォーカスを調節すると、画面上部のサイズが変化します。画面の位置や角度を調節する前に、フォーカス調節を行ってください。
- リモコン受光部に蛍光灯などの不要な光が入ると、リモコンが正常に動作しないことがあります。この場合には本機の位置を調節してください。
 - 天吊りや壁掛け設置にすると、本機はプラスチック製のため、映像表示位置が変わることがあります。再設定が必要な場合は、販売店または業者にお問い合わせください。
 - 本機を、ゆすったり動かしたりすると中からカタカタという音が聞こえるときがあります。これは、本機の設置姿勢に合わせて、内部で気流の経路切り替えを行うフラップが動く音です。故障や不具合ではありません。
 - 本機は、スクリーンへの光線入射角度が大きいため、白色映像表示時において、スクリーンの種類や見る角度によって投写面に色がついて見える場合がありますが、故障や不具合ではありません。
 - 周辺温度が約 35 ～ 40℃ の場合には、ランプが自動的に暗くなります。

他の機器と接続する

接続の前に、本機と接続してご使用になる機器の説明書をよくお読みください。信号によっては、特定のアダプタが必要な場合や、本機では正しく表示できない場合があります。解像度などの仕様が本機に合うことを確認し、必要な信号ケーブルやアダプタを準備してください。本機の端子形状は【技術情報編】「入出力信号端子」(4-4 ~ 7) をご覧ください。

本機および接続する機器の電源が切れていることを確認し、以下をご参考に接続してください。**COMPUTER IN1** / **COMPUTER IN2** 端子にコンポーネントビデオ信号を入力するには、「入力」メニューの「COMPUTER-イン」で「オート」を選択してください。また、「**COMPUTER IN** 端子へのコンポーネントビデオ信号の入力について」(4-8) をご覧ください。


ビデオ / DVD / Blu-ray Disc™ プレーヤ

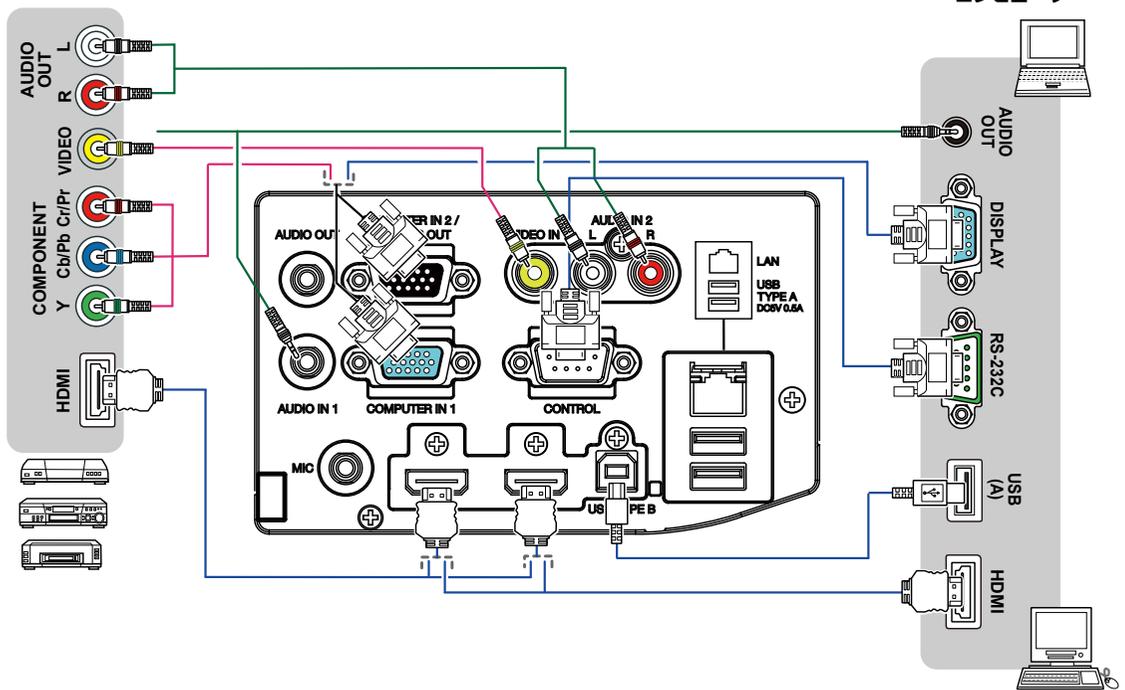

(次ページにつづく)

他の機器と接続する (つづき)

- USB メモリ (USB 記録装置) を **USB TYPE A** 端子に挿入し、**USB TYPE A** 端子からの映像信号を選択すると、USB メモリに保存されている画像を本機で投影することができます (図2-44)。
- **MIC** 端子には、ダイナミック型のマイクをφ 3.5mm のミニプラグを使って接続することができます。**MIC** 端子を接続すると、本機の内蔵スピーカーから他の音声が入力されていても、**MIC** 端子から入力される音声も同時に出力します。ワイヤレスマイクのような機器から **MIC** 端子にラインレベルの信号を入力できます。**MIC** 端子にラインレベルのオーディオ信号を入力するときは、オーディオメニューのマイクレベルをハイに設定してください。
- 本機の **USB TYPE B** 端子とコンピュータの USB (A) 端子を接続すると、リモコンを簡易マウス/キーボードとして (図1-31)、あるいは USB ケーブルを経由してコンピュータ画面を本機に転送し、USB ディスプレイとして (図2-53) 本機を使用することができます。

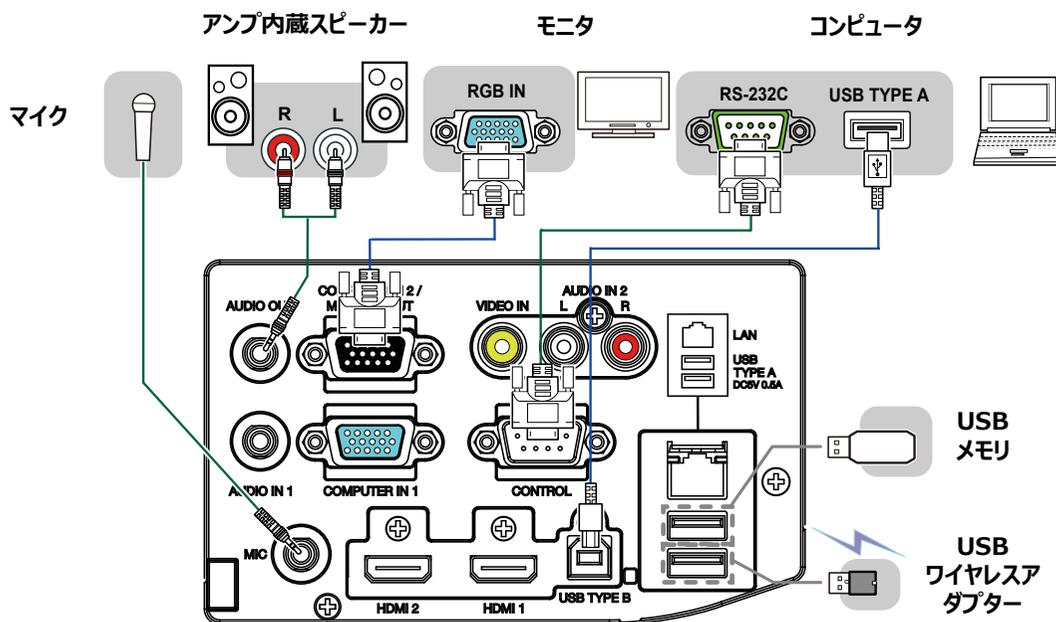

警告



- **分解しない、改造しない**
本機や付属品を加工しないでください。



- **信号ケーブルやコネクタを傷つけない**
傷や破損がある場合は使用せず、販売店にご相談ください。本機など、重い物を載せないでください。ヒーターや本機の排気口の近くなど、高温になる場所に置かないでください。コードやケーブル部分を持って引っ張らないでください。投げたり、ひきずったりしないでください。加工したり、無理に曲げたり、加熱したりしないでください。



- **信号ケーブルやコネクタは所定のものを使用する**
本機に付属しているものは必ず付属品をご使用ください。付属品以外の信号ケーブルやコネクタは、販売店にご相談のうえ、適切なものをご使用ください。

(次ページにつづく)

⚠ 注意



電源プラグを
コンセント
から抜け

● 接続するときは電源プラグを抜く

接続作業は、本機や接続する機器の電源を切って行ってください。本機の電源を完全に切るためには電源プラグをコンセントから抜いてください。接続中は本書に指示が無い限り、電源の操作は行わないでください。接続先の機器や本機の故障の原因になります。



● 接続はコネクタの形状や向きを確かめながら、正しく行う

正しく接続されていないと本機や接続される機器の故障の原因になります。固定ネジがあるものはネジをきちんと締めて固定してください。



● 本機の各接続端子は凹んでいるので、L形ではなく、ストレート形プラグのケーブルを使用する



● USB メモリを取り外す時は、データ保護のため、必ず先にサムネイルメニュー (☞2-47) から「USB メモリ取外し」を実行するか、本機の電源を切る


《お知らせ》

- ノートパソコンや、ディスプレイ一体型コンピュータなどと接続する場合は、RGB 外部映像出力を有効 (LCD と CRT の同時表示または CRT の設定) にしてご使用ください。詳しくはご使用になるノートパソコン、ディスプレイ一体型コンピュータの説明書をご覧ください。
- 入力信号によっては、本機の自動調整機能 (☞1-39) が正しく働かなかったり、映像を表示できなかつたりすることがあります。また複数の表示モードを持つコンピュータでは、本機が対応していないモードを含む場合があります。あらかじめご確認ください。
- コンピュータ上で解像度を切り替えるとき、本機の自動調整機能が正常に動作しなかつたり通常より時間が掛かたりすると、解像度切り替えのための画面表示が確認できず、もとの解像度に戻ってしまうことがあります。このような場合は、別の表示装置を使って解像度を切り替えてください。
- 本機は UXGA (1600 × 1200) 信号まで表示できますが、信号処理の過程で本機の液晶パネルの解像度に変換しています。映像品質は入力信号と本機のパネルの解像度が同じときに最良です。
- 本機は VESA DDC 2B に対応しています。本機を VESA DDC (Display Data Channel) 対応のコンピュータに接続してご使用になると、プラグ & プレイを実現できます。
 - ※プラグ & プレイは、コンピュータと、表示装置などの周辺機器、およびオペレーティングシステムによって構成されるシステムです。
 - ・ 本機の **COMPUTER IN1** 端子とコンピュータの RGB 外部出力端子を付属のコンピュータケーブルで接続してご使用ください。
 - ・ 本機は「プラグ & プレイ・モニタ」として認識されます。このとき、ディスプレイドライバは 標準のものをご使用ください。
 - ・ 接続するコンピュータによってはプラグ & プレイが動作しない場合があります。
- マイク使用時にハウリング (キー音) が発生した場合は、マイクをスピーカーから離したり音量を下げてご使用ください。
- 本機の **MIC** 端子は、プラグインパワーマイク (マイク端子から電源供給を受けるコンデンサー型マイク) には対応しておりません。

(次ページにつづく)

〈お知らせ〉

- マイクの音量は、本機の動作中は「オーディオ」メニューの「マイク音量」から調節してください。スタンバイ時は、リモコンの **音量 + / -** ボタンで、その他の音声入力と同時に調節することができます (☞1-34)。また、「オーディオ」メニューの「音声入力設定」で「スタンバイ」に「~~X~~」が設定されていても、マイク音量は調節することができます。**AV ミュート** ボタンは、マイク入力とその他の音声入力で、同様に機能します (☞1-34)。
 - 挿入した USB メモリが大きくて LAN ケーブルが接続できない場合には、USB 延長ケーブルを使用して USB メモリを接続してください。
- 本機のネットワーク機能をご利用になるには、本機の **LAN** 端子と、コンピュータもしくは無線 LAN のアクセスポイントを、LAN ケーブルで接続してください。また、ネットワークブリッジ機能をご利用になるには、さらに本機の **CONTROL** 端子と、ネットワーク端末としてご使用になる外部機器の RS-232C 端子に接続してください。本機のネットワーク機能についての詳細は、【ネットワーク編】をご参照ください。

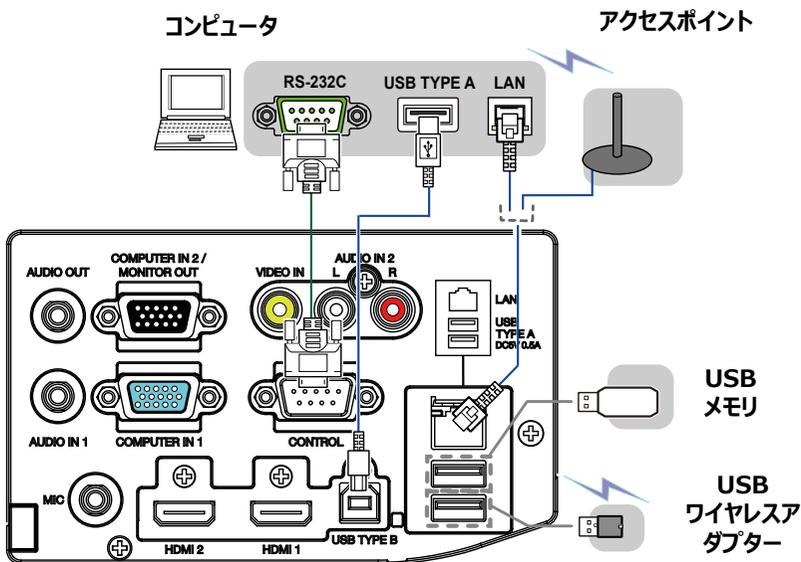

警告



●高温に注意する

別売品の USB ワイヤレスアダプターは、使用中高温になる場合があります。USB ワイヤレスアダプターを使用する場合は、やけど防止のため、**LAN** 端子から遠い方の **USB TYPE A** 端子に直接接続し、アダプターカバーを必ず取り付けてください。



注意



- 本機のワイヤレスネットワーク機能を使うためには、オプションの USB ワイヤレスアダプターを使用する



- 本機にアダプターを取り付けるときに、延長ケーブルやデバイスを使用しない
本機に USB ワイヤレスアダプターを取り付けたり、取り外したりする前に、本機の電源を切り、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。本機が通電中は USB ワイヤレスアダプターにはさわらないでください。



- 本機に LAN ケーブルと USB デバイスを接続するためには、コネクタが平らな LAN ケーブルを使用する
正しく接続できなかつたり、故障の原因となります。



- LAN 端子への接続は、事前にネットワーク管理者に相談する
ネットワークによっては過度の電圧をもつものがあります。過度の電圧を生じる可能性があるネットワークは、安全のため、LAN 端子に接続しないでください。


〈お知らせ〉

- 本機の対応信号については、【技術情報編】「コンピュータ信号について」(4-2, 3)、および「入出力信号端子」(4-4 ~ 8) をご参照ください。
- 本機の HDMI 端子は HDCP (High-bandwidth Digital Content protection) に対応しています。HDCP 対応の DVD プレーヤなどのビデオ信号を表示することができます。
- 本機は、以下の HDMI[®] 信号に対応しています。
 - ビデオ信号 : 480i@60, 480p@60, 576i@50, 576p@50, 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60
 - オーディオ信号 : リニア PCM フォーマット
 - サンプリング周波数 48kHz/44.1kHz/32kHz
- 一部の HDMI[®] 出力機器では、接続しても正常に映像を表示できない場合があります。
- HDMI[®] ケーブルは、HDMI[®] ロゴ付きのものをご使用ください。
- 本機に 1080p@50/60 信号を入力するには、カテゴリ 2 の HDMI[®] ケーブルを使用してください。
- 本機を DVI 出力機器に接続するには、DVI-HDMI[®] 変換ケーブルをご使用ください。
- 1 台のプロジェクターに接続できる USB ワイヤレスアダプターは 1 つだけです。

電源に接続する


本機の電源端子と AC(交流)100V の電源コンセントを、付属の電源コードと必要に応じて電源アダプターで接続してください。

しばらくして、操作パネルの電源インジケータが橙色に点灯します。

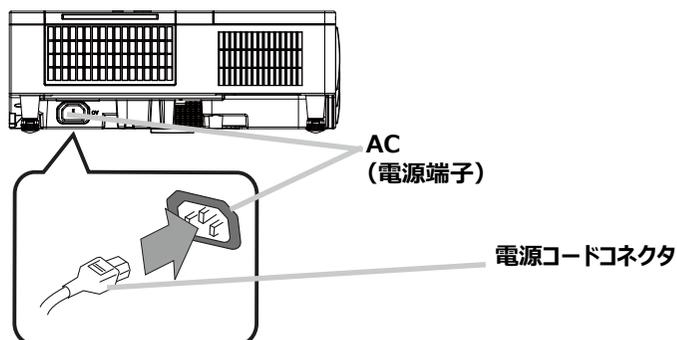


■ 3つ穴コンセントをご使用のとき

1. 電源コードのコネクタ側を本機の電源端子に接続してください。
2. 電源プラグをコンセントに接続してください。

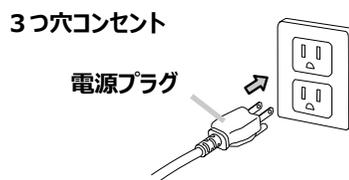

■ 2つ穴コンセントをご使用のとき

1. 電源コードのコネクタ側を本機の電源端子に接続してください。
2. 電源アダプターのアース線をコンセントのアース端子に接続してください。
3. 電源アダプターをコンセントに接続してから、電源プラグを電源アダプターに接続してください。

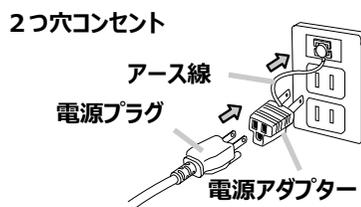

〈お知らせ〉

- 「その他」メニュー ( 2-27) で「ダイレクトパワーオン」を「有効」にすると、電源に接続したとき、自動的に本機の電源が入ることがあります。

(次ページにつづく)



警告



電源プラグを
コンセント
から抜け

- 異常が発生したら、すぐに電源プラグを抜く
電源プラグはすぐに抜くことができるように設置してください。



- 指定の電源電圧で使用する
必ず、本体に表示されている指定電圧、交流 100V のコンセントに接続してご使用ください。



- 電源コードや電源アダプターは付属品を使用する
電源コードや電源アダプターは本機に付属のものをご使用ください。傷や破損がある場合は使用せず、販売店にご相談ください。本機に付属の電源コードは本機の専用品です。他の機器には使用できません。



- 電源プラグは付着物をふき取ってから使用する
必ず接続の前に、接続部やその周辺に付着しているほこりや金属類などを取り除いてください。



- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
ゆるみやがたつきのあるコンセントは使用しないでください。
▶たこ足配線はしないでください。



アース線を
必ず接続せよ

- アース線を必ず接地する
2つ穴コンセントを使用する場合、付属の電源アダプターをご使用になり、必ずアース線を接続してください。アース線の接続は電源アダプターをコンセントに差し込む前に、アース線を外すときは電源アダプターをコンセントから抜いてから、行ってください。



- 電源コードや電源アダプターを傷つけない
傷や破損がある場合は使用せず、販売店にご相談ください。本機など、重い物を載せないでください。ヒーターや本機の排気口の近くなど、高温になる場所に置かないでください。コードやケーブル部分を持って引っ張らないでください。投げたり、ひきずったりしないでください。加工したり、無理に曲げたり、加熱したりしないでください。電源コードをプロジェクター本体で踏みつけないでください。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源を接続したり外したりしない
ぬれた手で電源コードや電源アダプターを取り扱わないでください。




- アース線をコンセントに差し込まない
アース線はアース端子以外には接続しないでください。

お守りください

- 接続している他の機器（コンピュータやビデオプレーヤなど）のトラブルを防ぐため、特に指定のない場合、本機の電源の操作は、接続している他の機器の電源が切れている状態で行ってください。

セキュリティ・スロット／バーを使う

本機は、市販の盗難防止用ロックをご使用になるためのセキュリティ・スロットと、盗難防止用ワイヤーやチェーンをご使用になるためのセキュリティ・バーを備えています。詳細はご使用になる盗難防止用ロック、盗難防止用ワイヤー／チェーンの説明書をご覧ください。

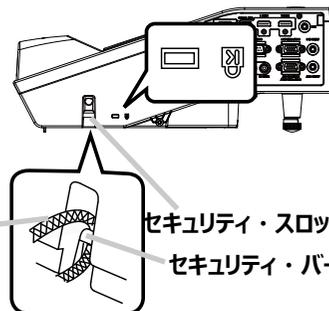

⚠ 注意



高温注意

- 盗難防止用ワイヤー / チェーンを排気口に近づけない
盗難防止用ワイヤー／チェーンを排気口の前や近くに置くと、高温になる場合があります。

お守りください

- セキュリティ・スロットやセキュリティ・バーを、転倒・落下防止用などの本機を支える目的で使用する場合は、販売店にご相談ください。


〈お知らせ〉

- 本機のセキュリティ・スロットおよびセキュリティ・バーは盗難を完全に防ぐものではありません。盗難防止対策のひとつとしてご使用ください。

アダプターカバーを取り付ける

USB ワイヤレスアダプターの安易な脱落（及び抜き取り）とやけどを防ぐため、USB ワイヤレスアダプターを使用する場合は必ず、付属のアダプターカバーを取り付けてください。

1. USB TYPE A 端子の左下にあるねじ（三角付き）を外してください。
2. カバーの突起を、USB TYPE A 端子の右上にある穴に矢印の方向に差し込んでください。
3. プロジェクターと（アダプター）カバーのねじ穴を合わせてください。プロジェクターから外したねじを（ねじ）穴に差し込み、きっちり締めてください。

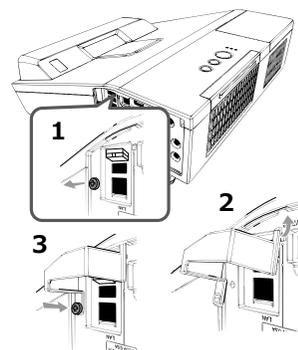

⚠ 警告




高温注意

- 高温に注意する
使用中 USB ワイヤレスアダプター内部が高温となる場合があるので、やけど防止のため、電源ケーブルを外して 5 分以上は、アダプターには触らないでください。
- 小さな部品にはお子様やペットが届かないようにする
口に（小さな部品を）入れないようにご注意ください。

ケーブルカバーを取り付ける

接続部品の保護や目隠しに使用します。

1. 最初に、信号ケーブルと電源コードを本機に接続します。
2. 下図のように、本機の側面にある3つの穴へケーブルカバーの3つのノブを挿入します。ケーブルカバーの下部の切り欠き部にケーブルを通してください。
3. ケーブルカバーのネジを締めてください。

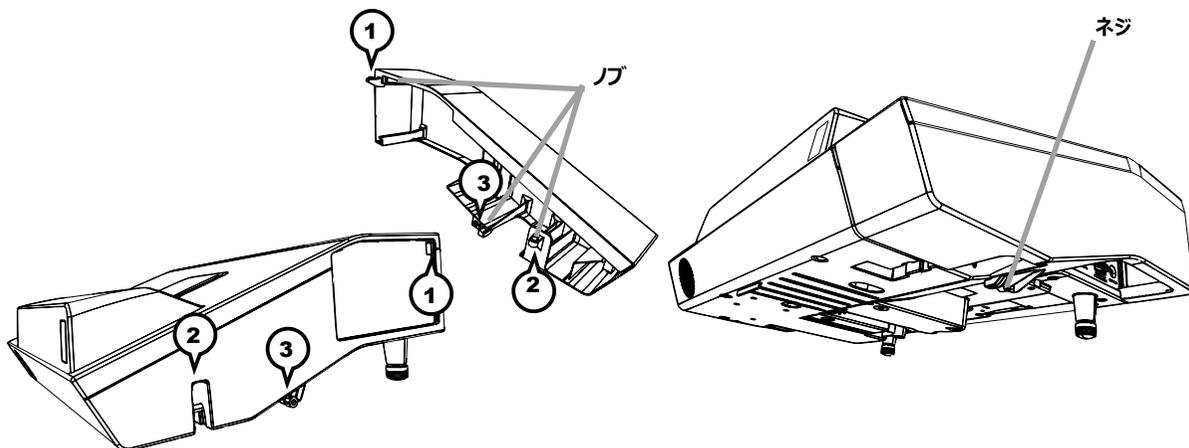

注意



●ケーブルカバーは、正しく取りつける

ケーブルなどをケーブルカバーで挟んで傷つけないでください。
ケーブルカバーは確実に取り付けてください。ケーブルカバーが脱落し、けがの原因となります。



●ケーブルカバーを改造しない


ケーブルカバーは付属品のみを使用してください。また、ケーブルカバーを改造しないでください。

リモコンを準備する

電池を入れる

付属のリモコンは単3型乾電池2本を使用します。ご使用前に付属の、または市販の乾電池をリモコンの電池ケースに入れてください。電池は法令に沿って適正な非充電式のマンガンまたはアルカリの単3型乾電池を使用してください。

1. 電池カバーを外してください。
2. リモコンの中に表示された極性表示（⊕、⊖）を確認し、電池の向きを合わせて入れてください。
3. 電池カバーをもとのように閉じてください。

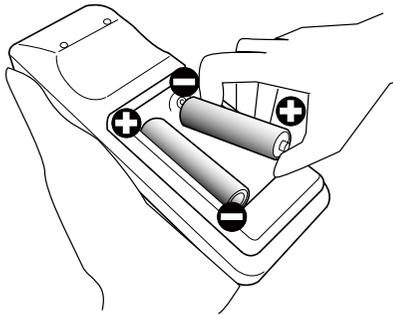

警告

●電池の取扱いに注意する

取扱いを誤ると、破裂や発火、液漏れなどして、火災やけが、人体への傷害、周囲の汚染の原因となります。また電池は小さいので、お子様やペットが飲み込むおそれがあります。

万一、電池を飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。

液漏れしたときは、すぐに乾いた布などで漏れ液をふきとって、新しい電池を入れてください。漏れ液が皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。目などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師にご相談ください。

▶電池は、必ず指定のタイプ（ 上記）の新しい電池を使用してください。損傷のある電池は使用しないでください。種類や銘柄の異なる電池を一緒に使用したり、古い（使用した）電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。

▶電池ケースの極性表示（⊕、⊖）に従って正しく入れてください。

▶リモコンを長時間使用しない場合は、リモコンから電池を取り出して保管してください。

▶火や水に入れないでください。火気、高温、湿気を避け、暗く涼しく乾燥したところに保管してください。

▶子どもやペットが届かないところに保管してください。

▶衝撃をあたえないでください。投げたり落としたりしないでください。

▶充電、短絡、分解、加工、はんだ付けなどしないでください。電池の電極部に金属を接触させないでください。ピンセットなどの金属製の物で持たないでください。

▶廃棄するときは、廃棄を行う地域の規則（条例など）に従ってください。



破裂注意


リモコン信号について

付属のリモコンは、本機のリモコン受光部へ信号を送って機能します。リモコン信号は、受光部への入射角度上下左右に各 30°、距離約 3 m の範囲で有効です。

リモコン信号は、スクリーンなどに反射させて操作できる場合もあります。(反射面によっては反射できない場合もあります。)

また、受光部に蛍光灯などの不要な光が入ると、リモコンが正常に動作しないことがあります。この場合には本機の位置を調節してみてください。「その他」メニューの「特別な設定」 -

「リモコン受光部」(2-32) で、リモコン受光部を切り替えることができます。

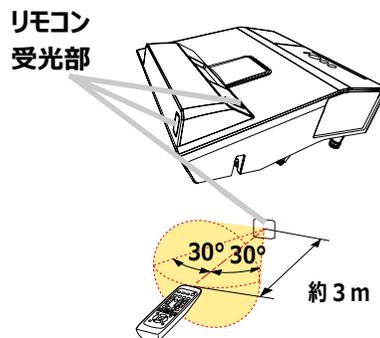

リモコン信号の周波数を切り替える

付属のリモコンは、2種類の信号周波数を切り替えてご使用になれます。リモコンが利きにくいときや正常に動作しないとき、周波数を切り替えると改善される場合があります。


1. リモコンの周波数を変更するには、以下の2つのボタンを同時に約3秒押し続けてください。

(1) モード1 (標準) : **音量 -** ボタンと **リセット** ボタン

(2) モード2 (高) : **拡大 オフ** ボタンと **ESC** ボタン

2. 本機の受光部を設定してください。

「その他」メニューの「特別な設定」 - 「リモコン周波数」(2-32) で、リモコンの設定に合ったモードを有効にしてください。

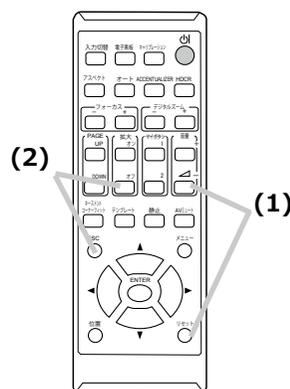

警告



高温注意

● 高温に注意する

排気口の近くにリモコンを置かないでください。



分解禁止

● 分解しない、改造しない

リモコンを加工しないでください。

お守りください

● リモコンに衝撃をあてないでください。

リモコンを投げたり落したり、上に乗ったり重い物を載せたりしないでください。

● リモコンに水を掛けたり、リモコンをぬらしたり、ぬれるところに置いたりしないでください。

● リモコンと本機の受光部の間に物を置かないでください。

リモコンは赤外線でお機に信号を送っています。(クラス 1 LED 製品) リモコンと本機の受光部の間に障害物があると、リモコンが利かないことがあります。

● 光源や直射日光などの強い光を避けて設置してください。

リモコン受光部に強い光が当たると、リモコンが正常に働かないことがあります。

簡易マウス／キーボードとして使う

本機のリモコンを簡易的なマウスやキーボードとしてご使用になることができます。


■準備

本機の **USB TYPE B** 端子とコンピュータの USB(A) 端子を USB ケーブルで接続します。


■リモコンボタンの機能

下記のリモコンのボタンがマウスやキーボードとして機能します。

- (1) **PAGE UP** ボタン
キーボードの PAGE UP キーとして機能します。
- (2) **PAGE DOWN** ボタン
キーボードの PAGE DOWN キーとして機能します。
- (3) **ENTER** ボタン
マウスの左ボタンとして機能します。
- (4) **カーソルボタン (▲ / ▼ / ◀ / ▶)**
マウスポインタが移動します。
- (5) **ESC** ボタン
キーボードの ESC キーとして機能します。
- (6) **リセット** ボタン
マウスの右ボタンとして機能します。

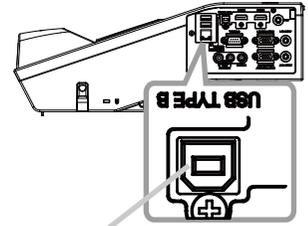

USB TYPE B 端子

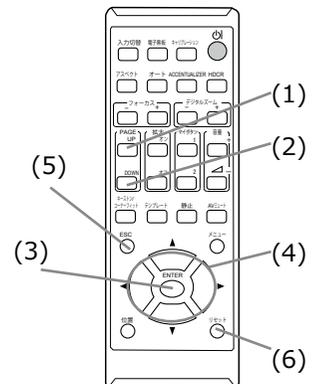

お守りください

- 本機の **USB TYPE B** 端子は、コンピュータの USB(A) 端子以外には接続しないでください。簡易マウス／キーボード機能の間違ったご使用は、接続機器の破損の原因となることがあります。本機と接続する前に、ご使用になるコンピュータの説明書をよくお読みください。

〈お知らせ〉

- 本機の簡易マウス／キーボード機能は、Windows Vista® 以上の OS を搭載し、汎用 USB マウス／キーボードを使用できるコンピュータでご使用いただけます。ただしコンピュータの設定やマウスドライバによってはご使用にならない場合もあります。
- ノートパソコンなどで、トラックボールのようなポインティングデバイスが内蔵されている場合、本機の簡易マウス／キーボード機能をご使用になるには、あらかじめコンピュータの BIOS メニューで内蔵のポインティングデバイスを無効、外部マウスを有効に設定してください。設定については、ご使用になるコンピュータの説明書に従ってください。
- 本機の簡易マウス／キーボード機能では、2 つ以上のボタンやスイッチの同時操作は無効です。
- 本機の簡易マウス／キーボード機能は、本機が正常動作しているときにのみ有効です。
- 本機の簡易マウス／キーボード機能は、以下の場合には無効です。
 - 本機がウォームアップ中（電源インジケータが緑色の点滅）（[図4-34](#)）。
 - **USB TYPE A** 端子からの映像信号を選択している。
 - ブランク画面、テンプレート画面、またはマイ イメージが表示されている。
 - メニューやダイアログなどが表示されている。または、カーソルボタンで操作している。

基本操作

電源を入れる


1. 電源コードが正しく接続され、操作パネルの**電源インジケータ**が**橙色**に点灯していることを確認してください。
2. リモコンまたは操作パネルの**点灯/消灯ボタン**を押してください。

電源インジケータは**緑色**に点滅を始めます。

ランプが点灯すると、スタートアップ画面が表示されます。

電源インジケータは点滅をやめ**緑色**に点灯します。

絶対に投写窓や投写光をのぞかないでください。

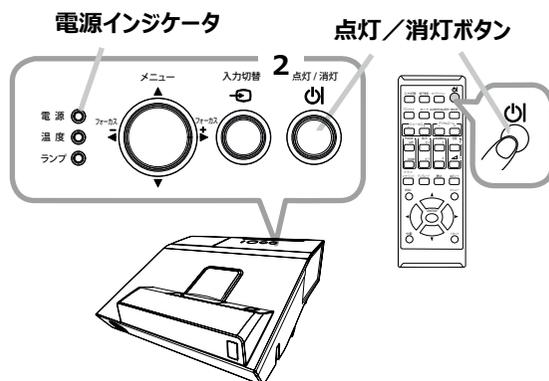

警告

- **縦置き設置でご使用になる場合は必ず、別売品の「机上投写スタンド」を使用する**

詳しくは机上投写スタンドの取扱説明書をお読みください。

装置単体での縦置きはしないでください。けがや故障の原因となります。



- **投写窓をのぞかない**

本機の使用中は、投写窓から強い光が出ます。視覚障害などの原因となりますので、絶対にのぞかないでください。



高温注意

- **高温に注意する**

使用中や使用後しばらく、排気口に近づいたり、投写窓やランプカバーに触れたりしないでください。

お守りください

- 本機の電源は他の機器より先に入れてください。

接続している他の機器（コンピュータやビデオプレーヤなど）のトラブルを防ぐため、特に指定のない場合、本機の電源の操作は、他の機器の電源が切れている状態で行ってください。

〈お知らせ〉

- 「その他」メニュー（ 2-27）の「ダイレクトパワーオン」を「有効」に設定している場合、電源を入れる操作を行わなくても自動的に本機の電源が入ることがあります。


電源を切る

1. リモコンまたは操作パネルの点灯／消灯ボタンを押してください。
「電源を切りますか？」のメッセージが表示されます。

2. メッセージが表示されている間に、もう一度点灯／消灯ボタンを押してください。

絶対に投写窓や投写光をのぞかないでください。

ランプが消灯し、操作パネルの電源インジケータが橙色に点滅し始めます。

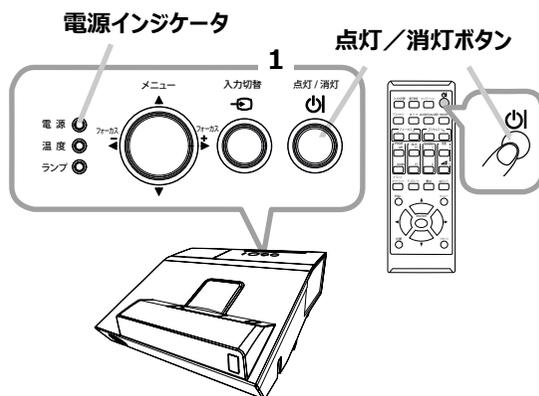

ランプの冷却が終わると本機はスタンバイ状態となり、電源インジケータは点滅をやめて橙色に点灯します。

本機の電源を完全に切るためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ランプが点灯してから短い時間のうちに電源を切らないでください。また、電源を切った後 10 分間は電源を入れないでください。電源の入れたり切ったりを、高温状態で行ったり、短い時間に続けて行ったりすると、ランプが不点灯となったり、ランプの寿命を縮める原因となります。



警告



● 投写窓をのぞかない

本機の使用中は、投写窓から強い光が出ます。視覚障害などの原因となりますので、絶対にのぞかないでください。



高温注意

● 高温に注意する

使用中や使用後しばらく、排気口に近づいたり、投写窓やランプカバーに触れたりしないでください。



電源プラグを
コンセント
から抜け

● 使用しないときは電源プラグを抜く

本機の電源を完全に切るためには電源プラグをコンセントから抜いてください。

お守りください

- 本機の電源は他の機器より後に切ってください。
接続している他の機器（コンピュータやビデオプレーヤなど）のトラブルを防ぐため、特に指定のない場合、本機の電源の操作は、他の機器の電源が切れている状態で行ってください。

〈お知らせ〉

- 「その他」メニューの「オートパワーオフ」(2-27)を「有効」に設定している場合、電源を切る操作を行わなくても自動的に本機の電源が切れることがあります。

音量を調節する


音量を調節するには、**音量 + / -** ボタンを使います。

音量の調節中は画面上にダイアログが表示されます。なにも操作が行われないと、ダイアログが数秒後に自動的に消えます。

〈お知らせ〉

- 「オーディオ」メニューの「音声入力設定」(図2-21)で「**X**」が選択されている端子からの入力信号を選択しているときには、音量は調節できません。また、「スタンバイ」に「**X**」が選択されているか、「設置」メニューの「スタンバイモード」(図2-20)が「省電力」に設定されている場合は、スタンバイ時には音量を調節できません。
- マイクの音量は、本機動作中は**音量 + / -** ボタンでは操作できません。「オーディオ」メニューの「マイク音量」をご使用ください。スタンバイ時は、マイクの音量はその他の音声入力と連動して**音量 + / -** ボタンで調節することができます。

音量 + / - ボタン

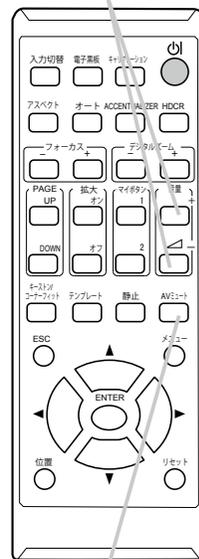

AV ミュートボタン

映像、音声出力を隠す

AV ミュート ボタンを押すと **AUDIO OUT** 端子からの音声が消え、ブランク画面が表示されます。ブランク画面については、「スクリーン」メニューの「ブランク」(図2-22)をご参照ください。リモコン、操作パネルのどれかのボタンを押すと、AV ミュート機能は終了し、元の音声と映像が復帰します。

〈お知らせ〉

- 音声は **AUDIO OUT** 端子に接続された外部オーディオシステムから出力されます。



警告

- **ランプ点灯中に映像を消すには、指定の方法を使用する**



ランプ点灯中に映像を消したい場合には、上記の AV ミュート機能を使用してください。

投写窓の前に物を置いたり、投写窓に紙や布などを貼ったりすると、高温となったり、投写窓の損傷、発煙、発火の原因となることがあるので、光線を遮らないでください。

デジタルズーム (表示倍率)、 フォーカス (焦点) を調節する

投写画面を見ながら、リモコンの**デジタルズーム+/-**ボタンを押して映像のサイズを合わせてください。

数秒間ボタンを押さないと、この機能を終了します。

絶対に投写窓や投写光をのぞかないでください。

投写画面を見ながら、リモコンの**フォーカス+/-**ボタンを押してフォーカス (焦点) を調節してください。メニュー画面やテンプレート画面 ( 2-25) を表示していなければ、操作パネルの**フォーカス +/-**ボタンもご利用いただけます。

フォーカス +/- は数秒間ボタンを押さないと、この機能を終了します。


絶対に投写窓や投写光をのぞかないでください。

〈お知らせ〉



- 拡大 機能 ( 1-42) を使用すると映像の一部のみを拡大することができます。
- フォーカスを調節後に、その他のメニューやダイアログを表示させる場合はフォーカスダイアログが消えるまでしばらくお待ちください。
- テンプレート画面が表示されている間、操作パネルのカーソルボタンはカーソルとしてのみ動作します。

デジタルズーム
+/- ボタン

フォーカス
+/- ボタン

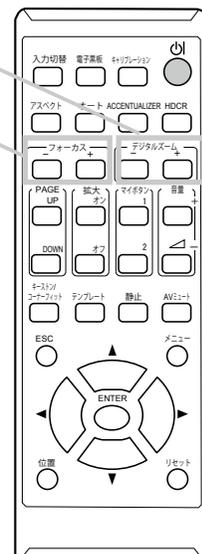




フォーカス +/- ボタン

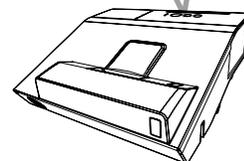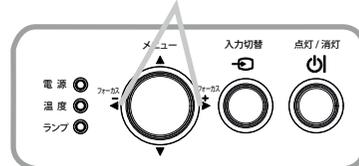

傾きを調節する

本機には、後ろに2本、アジャスタ脚があります。2本の脚で、前後傾きおよび水平傾きを調節することができます。

工場出荷時にはそれぞれのアジャスタ脚にスペーサが取り付けられており、そのまま投写できるようになっています。設置面や投写面に合わせて本機の傾きを調節するには、このスペーサを外してアジャスタ脚をネジのように回してください。

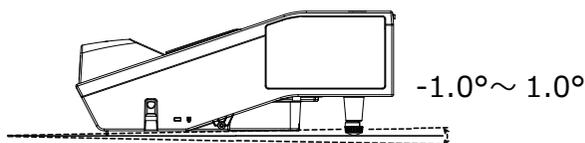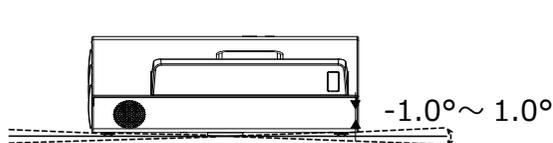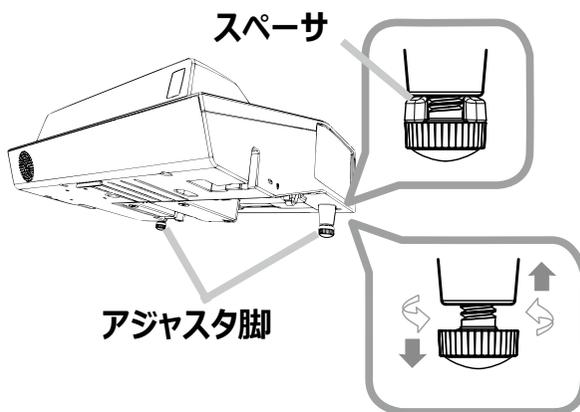

警告



● **衝撃をあたえない**

アジャスタ脚は本体が不安定にならないように、しっかり支えた状態で操作してください。



● **不安定な場所に置かない、不安定な置きかたをしない**

アジャスタ脚の調節以外の方法で傾けて設置しないでください。



● **傾けて使用しない**

傾けての使用は、設置面に対し、前上がりには $-1.0^{\circ} \sim 1.0^{\circ}$ 、左右には $-1.0^{\circ} \sim 1.0^{\circ}$ 内で設置してください。それ以上の角度に傾けた状態でのご使用は故障や寿命を縮める原因となります。アジャスタ脚の調節以上には傾けて設置しないでください。



● **スペーサの取扱いに注意する**

取り外したスペーサは小さいので、お子様やペットが飲み込むおそれがあります。

お子様やペットが届かないところに保管してください。

万一、スペーサを飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。

〈お知らせ〉

- 本機のアジャスタ脚では、設置面に対し、前上がりには $-1.0^{\circ} \sim 1.0^{\circ}$ 、左右には $-1.0^{\circ} \sim 1.0^{\circ}$ の範囲で傾けることができます。
- アジャスタ脚の長さを変更した後でも、スペーサを取り付けると工場出荷時の状態に戻すことができます。各スペーサを、元のように取り付けてください。本機の設置場所を変えてご使用される場合は、スペーサを保管して再利用してください。

入力信号を選ぶ

■ 入力切替ボタンを押す

入力切替ボタンを押すごとに、入力端子を切り替えることができます。


選択されていた端子を起点に以下の順序で切り替えます。

COMPUTER IN1 → COMPUTER IN2 → LAN → USB TYPE A

↑ VIDEO ← HDMI 2 ← HDMI 1 ← USB TYPE B ←

「その他」メニューの「オートサーチ」(2-27) が「有効」に設定されている場合は、正常な入力信号を検出するまで、各端子を自動的に検索します。

- **USB TYPE B** 端子からの映像を表示するには数秒かかることがあります。

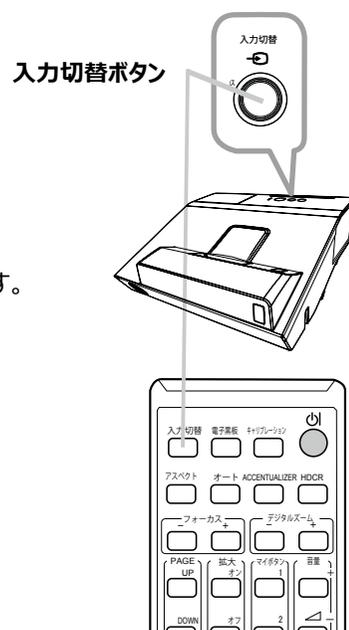

画面を調節する

アスペクト（画面の縦横比）を選ぶ

リモコンのアスペクトボタンを押すたびに、以下の順序で表示画面の縦横比が切り替わります。

■ コンピュータ信号を表示しているとき

ノーマル → 4 : 3 → 16 : 9 → 16 : 10 → リアル



■ HDMI® 信号を表示しているとき

ノーマル → 4 : 3 → 16 : 9 → 16 : 10 → 14 : 9 → リアル



■ ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号を表示しているとき


4 : 3 → 16 : 9 → 16 : 10 → 14 : 9 → リアル



■ LAN 端子、USB TYPE A 端子、USB TYPE B 端子から受信している場合もしくは映像信号が入力されていない、または正常な入力信号を検出できないとき

16 : 10 (固定)

アスペクトボタン

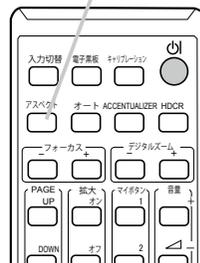

〈お知らせ〉

- 信号の入力がないときは、アスペクトボタンは動作しません。
- 「ノーマル」を選択すると、受信中の映像信号そのままの縦横比で表示されます。
- アスペクト、デジタルズーム、キーストンまたはコーナーフィットの設定によっては、メニューが画面からはみ出る場合があります。そのときは、各設定を変えて適正に表示されるようにしてください。

テンプレート機能を使う

リモコンのテンプレートボタンを押すたびに、以下の順序でテンプレートのモードが切り替わります。

テストパターン → 点線 1 → 点線 2 → 点線 3 → 点線 4




HAS-WM05 ← HAS-WM03 ← 地図 2 ← 地図 1 ← 円 2 ← 円 1



〈お知らせ〉

- 信号の入力がないときは、テンプレートボタンは動作しません。

テンプレートボタン

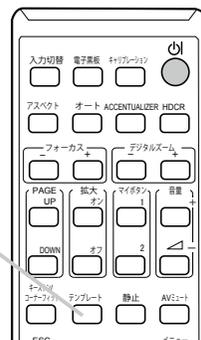

画面の自動調整機能を使う

リモコンのオートボタンを押すと、以下の自動調整が実行されます。

■コンピュータ信号を表示しているとき

画面の垂直位置、水平位置、クロック位相が自動的に調整されます。

コンピュータで、アプリケーションのウィンドウを最大化表示して実行してください。また、暗い映像では正しく調整されない場合がありますので、明るい映像を表示して実行してください。

■ビデオ信号を表示しているとき

入力信号に最も合うビデオフォーマットが自動的に選択されます。この

機能は、「入力」メニューの「ビデオフォーマット」(2-14) が「オート」に設定されているときのみ有効になります。画面の水平位置と垂直位置が自動的に初期設定に戻ります。

■コンポーネントビデオ信号を表示しているとき

画面の垂直位置、水平位置が自動的に初期設定に戻り、クロック位相が自動的に調整されます。




〈お知らせ〉

- 自動調整には 10 秒程度の時間がかかることがあります。また、入力信号によっては正しく調整できないことがあります。
- ビデオ信号を表示しているときに画面の自動調整を実行すると、映像の外側に線などが表示される場合があります。
- コンピュータ信号を表示しているときに画面の自動調整を実行すると、コンピュータの機種によっては、画面の縁に黒い枠が表示されることがあります。
- 「その他」メニューの「特別な設定」 - 「オートアジャスト」(2-31) で、「詳細」または「無効」が設定されていると、自動調整される項目が変わります。

画面の位置を調節する

1. メニューが表示されていないときに、リモコンの**位置ボタン**を押してください。「デジタルシフト」ダイアログが表示されます。
2. ダイアログが表示されている間に、カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で画面位置を調節してください。画面の位置調節を取り消すにはダイアログが表示されている間にリモコンの**リセットボタン**を押してください。画面をもとの位置（信号を受信した時点の表示位置）に戻すことができます。終了するには、もう一度**位置ボタン**を押してください。なにも操作をしないと、数秒後にダイアログが自動的に消えます。

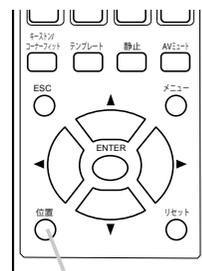

位置ボタン


〈お知らせ〉

- この機能は、デジタルズーム機能 (2-17) で縮小している画像の位置を調整するための機能です。
- デジタルズームがフルスクリーン (320) に設定されているときは、位置の調整はできません。
- メニューが表示されているときに**位置ボタン**を押すと、画面の位置は動かず、メニューの表示位置を調節することができます。

画面のひずみを補正する

キーストン / コーナーフィットボタン

本機の画面のひずみを補正するには、「マニュアル」と「コーナーフィット」の2つの方法があります。はじめに、**キーストン / コーナーフィット**ボタンを押して、「キーストン」メニューを表示し、カーソルボタン▲ / ▼でどちらかを選んでください。以下、選んだ項目の説明に従って操作してください。

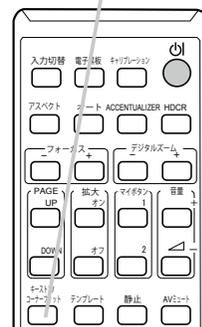

操作を終了するには、**キーストン / コーナーフィット**ボタンをもう一度押すか、カーソルボタン▲ / ▼でダイアログ上の「終了」を選び、カーソルボタン▶を押してください。初めの「キーストン」メニューに戻るには、カーソルボタン▲ / ▼でダイアログ上の「終了」を選び、カーソルボタン▶を押してください。

〈お知らせ〉

- メニューやダイアログは数秒間なにも操作をしないと自動的に消えます。
- この機能による調節範囲は、表示信号によって異なります。また、表示信号によっては正しく動作しないことがあります。

■ 「マニュアル」

1. 「マニュアル」を選んで▶または **ENTER** ボタンを押すと、「キーストン__マニュアル」ダイアログが表示されます。
2. カーソルボタン▲ / ▼で ◻ (垂直キーストン) または ◻ (水平キーストン) を選んでください。
3. カーソルボタン◀ / ▶で調節してください。



〈お知らせ〉

- コーナーフィットによる調節が適用されていると、「マニュアル」は選ぶことができません。マニュアルで調節するには、次項をご参照の上、コーナーフィットによる調節を初期化してください。

■ 「コーナーフィット」

1. 「コーナーフィット」を選んで **ENTER** ボタンを押すと、「キーストン__コーナーフィット」ダイアログが表示されます。
2. 本機では、コーナーフィット調節用のテストパターンを表示することができます。カーソルボタン◀ / ▼でダイアログの左下にあるテストパターンアイコン  を選択すると、**ENTER** (または ) ボタンを押すごとに、テストパターンが表示されたり、消えたりします。
3. 現状のコーナーフィット調節を初期化したい場合は、**リセット**ボタンを押してダイアログ上の  を選び、**ENTER** (または ) ボタンを押してください。
4. カーソルボタン▲ / ▼ / ▶ / ◀を操作して、調節するポイント (隅または辺) を選び、**ENTER** (または ) ボタンを押してください。
5. 以下に沿って調節を行ってください。
四隅のいずれかを選ぶと、カーソルボタン▲ / ▼ / ▶ / ◀で、選んだ隅の位置を調節できます。
上辺または下辺を選んでカーソルボタン◀ / ▶を操作すると、上下両辺の調節点が左右に移動します。カーソルボタン▲ / ▼を操作すると、選んだ辺の調節点を上下に調節できます。
左辺または右辺を選んでカーソルボタン▲ / ▼を操作すると、左右両辺の調節点が上下に移動します。カーソルボタン◀ / ▶を操作すると、選んだ辺の調節点を左右に調節できます。



〈お知らせ〉

- コーナーフットで調節を行うと、選択されていない他の隅や辺が同時に調整される場合があります。これは制御上の制約によるもので、故障ではありません。

6. 本機は、コーナーフットの設定を、最大 3 つまで記憶することができます。

セーブ機能

現状の調節状態を保存することができます。

カーソルボタン◀ / ▲ / ▼でダイアログの左側にあるセーブアイコンの一つを選んでください。**ENTER**（または）ボタンを押すと、選択したアイコンの番号に対応するメモリに、現状の調節データが保存されます。

〈お知らせ〉

- セーブ機能では、選択したメモリのデータの更新を行います。新しいデータを保存すると、それまで記憶されていたデータは失われますのでご注意ください。

ロード機能

セーブ機能で保存したデータを使用して、自動的に歪み補正を行うことができます。

カーソルボタン◀ / ▲ / ▼でダイアログの左側にあるロードアイコンの一つを選んでください。

ENTER（または）ボタンを押すと、選択したアイコンの番号に対応するメモリに保存されたデータで、画面が自動調整されます。

〈お知らせ〉

- データが保存されていないメモリのロードアイコンは選択できません。
- ロードの実行によって画面が調整されると、それまでの調節状態は失われます。必要な調節データは、ロードを実行する前に、セーブ機能で保存してください。
- ロードを実行すると、画面にノイズが発生したり、画面が一瞬消えたりすることがありますが故障ではありません。

画面を拡大する

拡大 オン/オフボタン

1. リモコンの**拡大 オン**ボタンを押すと、画面が拡大表示され、「拡大」ダイアログが表示されます。電源を入れて初めて**拡大 オン**ボタンを押した場合画面は 1.5 倍に拡大表示されます。
2. **拡大 オン**ボタンを押すたびに、以下の順序で表示画面の倍率が切り替わります。



■コンピュータ信号、HDMI® (コンピュータ) 信号、LAN, USB TYPE A または USB TYPE B 端子からの信号を表示しているとき

1.5 倍 → 2 倍 → 3 倍 → 4 倍 → 1 倍



■ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号、HDMI® (コンポーネントビデオ) 信号を表示しているとき

1.5 倍 → 2 倍 → 1 倍

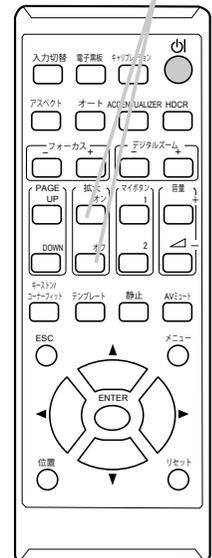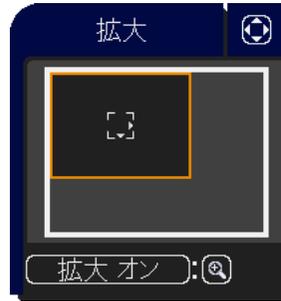

3. ダイアログが表示されている間、カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で拡大領域を移動させることができます。「拡大表示を解除するには、リモコンの**拡大 オフ**ボタンを押してください。

〈お知らせ〉

- 数秒間なにも操作をしないと「拡大」ダイアログは消えます。**拡大 オン**ボタンを押すと、再びダイアログが表示されます。
- 入力信号が変化したときや表示状態を変更する操作(自動調整やアスペクトの切替えなど)を実行したときには、画面の拡大は終了します。
- 拡大機能を有効にすると、キーストン補正の状態が正しく表示されないことがありますが、拡大表示を解除すると、もとの状態に戻ります。
- 拡大していると水平な縞が画面上に現れることがあります。
- 拡大機能は以下の場合にご利用になれません。
 - 対応していない信号が入力されているとき。
 - 入力信号が無いとき。


映像を静止させる

リモコンの**静止**ボタンを押すと「静止」ダイアログが表示され、映像が静止します。「スクリーン」メニューの「メッセージ」(☞2-24)を「表示しない」に設定していると、「静止」ダイアログは表示されません。映像の静止を解除するには、もう一度**静止**ボタンを押してください。

〈お知らせ〉

- 操作パネルのボタンを押したときにも、映像の静止を終了します。
- 本機は同じ映像を長時間表示し続けると、液晶パネルが焼きついて、その映像が残像として残ることがあります。映像を静止させたまま放置したり、終了するのを忘れたりしないようご注意ください。
- 静止している映像が劣化してみえるかもしれませんが、故障ではありません。

静止ボタン

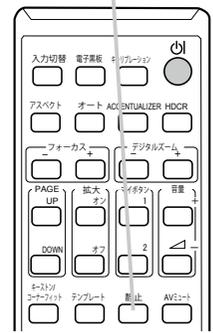

その他ボタン

・ HDCR ボタン


HDCR メニューを表示します。(☞2-7)

・ ACCENTUALIZER ボタン

ACCENTUALIZER メニューを表示します。(☞2-7)

ACCENTUALIZER ボタン

HDCR ボタン

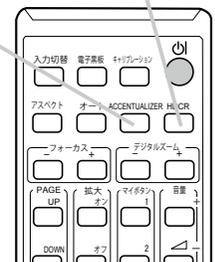

点検とお手入れ

ランプを交換する

ランプについてのご注意



警告



**感電
注意**



**高温
注意**



**破裂
注意**

本機のランプは、ガラス製で内部圧力の高い水銀ランプです

このランプは、衝撃や傷、高温状態での取扱い、使用時間の経過による劣化などで、大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になって寿命を終える特性があります。寿命の長さはランプによって大きな差があり、使用後もなく破裂したり不点灯になったりすることもあります。

ランプが破裂すると、本機の内部にガラスの破片が飛び散ったり、ランプ内部の水銀を含むガスや、微細なガラスを含む粉じんが本機の通風口から出たりすることがあります。ご使用のまえに、本書および本機の注意ラベルをよくお読みになり、取扱いには十分ご注意ください。



電源プラグを
コンセント
から抜く

● **ランプが破裂したら、使用を中止して電源プラグを抜き、販売店に連絡する**

飛び散ったガラス片によってけがや本機の内部を傷つける原因となることがあります。

▶ ランプが破裂した、または破裂したおそれのある場合は、必ず電源を切って電源プラグを抜き、ランプカバーを開けずに販売店へご連絡ください。

▶ ランプの破裂によって水銀を含むガスや、微細なガラスを含む粉じんが排出されることがあります。排気を十分に、目や鼻、口から入らないようご注意ください。万一、入った場合は、すぐに医師の診察を受けてください。



電源プラグを
コンセント
から抜く

● **ランプの交換は、電源プラグを抜き、十分冷ましてから行う**

電源プラグを接続したままでお手入れすると、火災や感電の原因となります。また、高温状態でランプを取り扱った場合、やけどやランプが破裂する原因となります。

▶ ランプの交換は、初めに本機の電源を切り、電源プラグを抜いて放置し、ランプや本機内部を十分冷ましてください。



● **天井、壁掛けや高所設置では、ランプの交換は販売店にご依頼ください**

万一、ランプが破裂していると、破片が落下して危険です。また高所での作業には転落などの危険が伴います。

▶ ランプが破裂していない場合でも、ランプの交換は必ず販売店にご依頼ください。ランプカバーは開けないでください。



● **ランプは指定品を使用する**

ランプを交換するときは、本書に指定された型名とご使用になるランプの型名が一致することを事前にご確認ください。本機の仕様と合わないランプを使用すると、火災や故障の原因となったり、本機の寿命を縮める原因となることがあります。



● **ランプやランプカバーは正しく取り付けて使用する**

正しく取り付けられていなかったりネジがゆるんでいたりとすると、ランプカバーやランプが外れて、けがや故障の原因となることがあります。

▶ ランプを交換した後は、固定用のネジがしっかり締められ、ランプカバーがきちんと閉じられていることを確認してください。



● **ランプは取扱いに注意し、正しく使用してください**

ランプは衝撃を加えたり傷つけたり、寿命を超えてご使用になったりすると、破裂したり、不点灯となることがあります。ランプは丁寧に取扱ってください。

▶ 古いランプ（中古品）は破裂し易いのでご使用にならないでください。

▶ 映像が暗くなったり、色あいが悪くなったりしたら、お早めに交換してください。



● **使用済みのランプは正しく廃棄してください**

本機は水銀ランプを使用しています。廃棄は、廃棄を行う地域の規則（条例など）に従って正しく行ってください。

ランプの交換方法

ランプは寿命部品です。ランプは使用時間の経過とともに、徐々に映像が暗くなったり、色合いが悪くなったりすることがあります。また、ランプの寿命は個体差や使用条件によって大きなばらつきがあり、ご使用開始から比較的短時間で破裂したり、不点灯となったりすることがあります。あらかじめ交換用のランプをご用意いただき、お早めに交換いただくことをお勧めします。

■ランプを準備する

交換用のランプは、下記の型名を販売店に指定してご購入ください。


型名：DT01411

次のような場合は、ランプユニットの交換を必ず販売店へご依頼ください。

- ・ランプが破裂した、あるいは破裂したおそれがある場合
- ・プロジェクターが天井（天吊り）、壁面（壁掛け）や高所に設置されている場合

■ランプを交換する（ご自分で交換する場合）

1. 本機の電源を切って電源プラグを抜き、45分以上放置して冷ましてください。
2. 右図を参考に、ランプカバーのネジ（←）を緩め、ランプカバーを外してください。
3. ランプを固定している2つのネジ（◇，▽）を緩め、ランプハンドルを持って、ランプをまっすぐに引き上げて取り出してください。
絶対に他のネジは緩めないでください。
4. 用意した新しいランプの型名が、上記の型名と一致することをご確認のうえ、前のランプと同じように入れ、2つのネジ（◇，▽）をもとのように締めて固定してください。
5. ランプカバーを閉じて、もとのようにネジ（←）を締めて固定してください。
6. 以下の手順に従い、本機のメニューを使ってランプ時間を初期化してください。
 - (1) 本機の電源を入れ、「詳細メニュー」（ 2-2）を表示させてください。
 - (2) カーソルボタン▼ / ▲で「設置」メニューを選択し、カーソルボタン▶を押ししてください。
 - (3) カーソルボタン▼ / ▲で「ランプ&フィルター」メニューを選択し、カーソルボタン▶を押ししてください。
 - (4) カーソルボタン▼ / ▲で「ランプ時間」を選択し、カーソルボタン▶を押すと、ランプ時間を初期化するダイアログが現れます。
 - (5) ダイアログの「OK」を選んでカーソルボタン▶を押すと、ランプ時間が初期化されます。

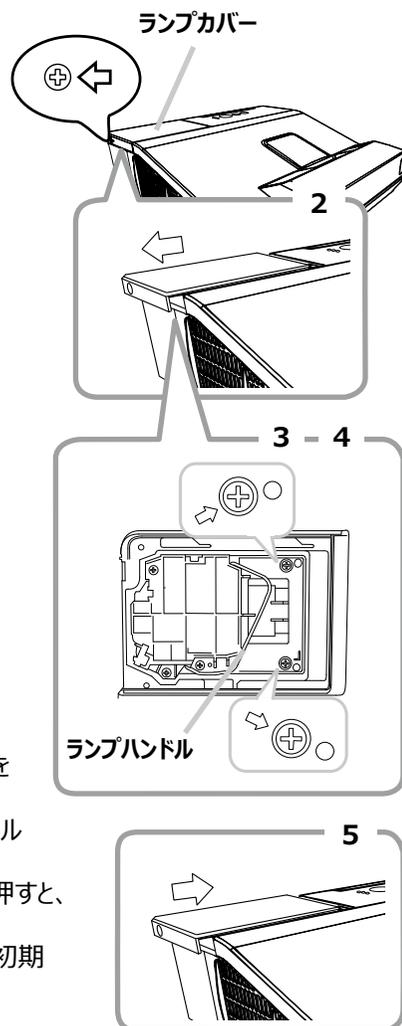

注意



- ランプを取り出したり取り付けたりする際、本機の内部に触れない故障、映像不良の原因となることがあります。

お守りください

- ランプ時間の初期化は正しく行ってください。ランプを交換したら必ずランプ時間を初期化してください。ランプを交換せずにランプ時間を初期化しないでください。ランプ時間は、初期または前回ランプ時間を初期化した時から現在までの本機の稼働時間を1時間単位で表示します。ランプ時間の初期化を正しく行わないと実際のランプの使用時間とランプ時間の値が一致しません。

エアフィルターを掃除／交換する

本機のフィルターユニットは、エアフィルターと、フィルターカバーから構成されています。エアフィルターは二枚構成となっており、頻繁なお手入れの手間を省き、かつ長くご使用いただけますが、本機内部の換気と正常な動作を維持するため、定期的な確認とお手入れをお勧めします。

エアフィルターが傷んでいたり、汚れがひどくて掃除しきれない場合は、エアフィルターを取り替えてください。あらかじめ交換用のエアフィルターをご用意いただくことをお勧めします。交換用のエアフィルターは、下記の型名を販売店に指定してご購入ください。



型名： CP-AW250NJ 002 (UX37191)

エアフィルターの掃除や吸気口のチェックをお願いするメッセージが表示された場合や、**温度インジケータ**が赤く点灯した場合は、すぐにエアフィルターの掃除、または交換を行ってください。

また、ランプを交換（**1-44, 45**）するときは、エアフィルターも交換してください。交換用ランプには、本機用のエアフィルターが付属しています。


以下の手順に従って交換してください。

1. 本機の電源を切って電源プラグを抜き、放置して十分冷ましてください。
2. フィルターユニットとその周辺を、掃除機で掃除してください。
3. フィルターユニットを引き上げてプロジェクター本体から外してください。
4. 本機の吸気口（フィルターユニットが取り付けられていた部分）と、フィルターユニットの外側（フィルターカバー）を、掃除機で掃除してください。
5. フィルターカバーをもって、細目のエアフィルターを取り外してください。粗目のエアフィルターはフィルターカバーに残すようにします。
6. 掃除機で吸い込んでしまわないように片手で押さえながら、各エアフィルターの両側を掃除機で掃除してください。フィルターが痛んだり汚れがひどい場合は新しいものに取り替えてください。
7. フィルターカバーに細目のエアフィルターを元のように戻してください。粗目のエアフィルターの上に細目のエアフィルターを、プラスチックバンド側を上にして置いてください。

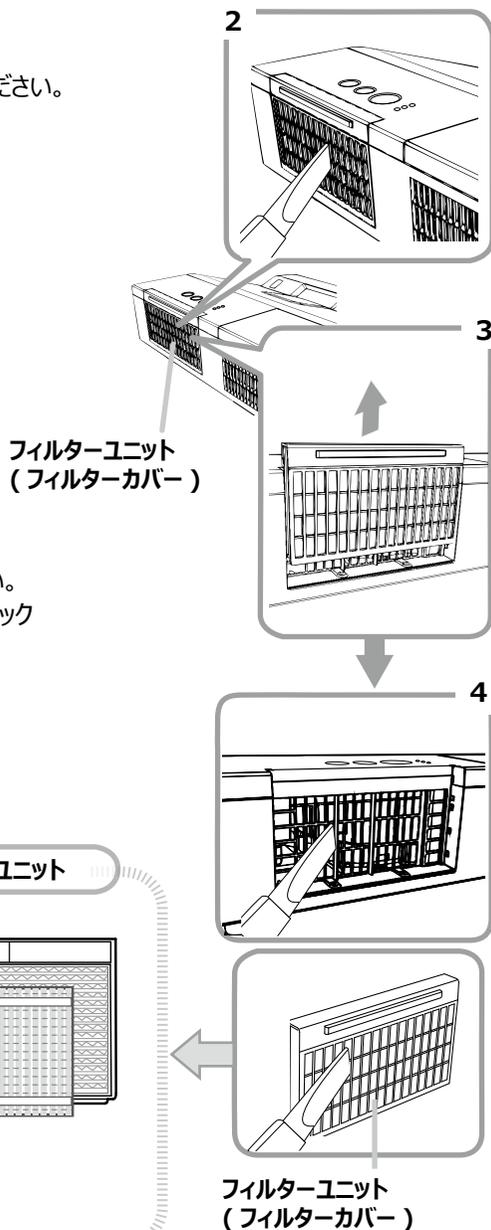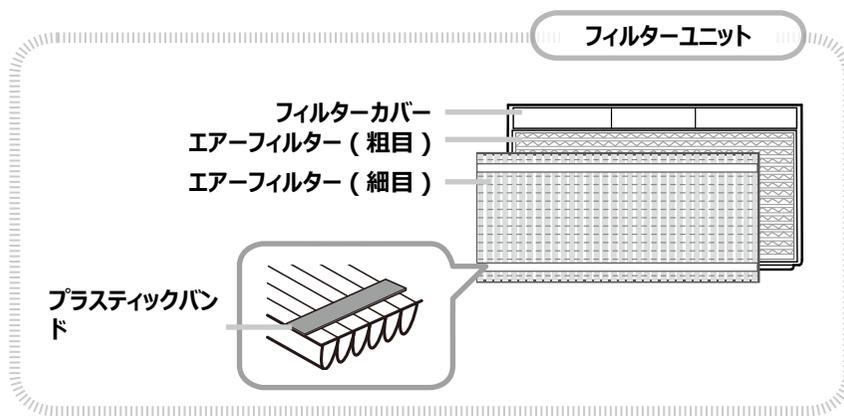

(次ページにつづく)

8. フィルターユニットをもとのように本体に取り付けてください。
9. 本機のメニューを使って、フィルター時間を初期化してください。
 - (1) 本機の電源を入れ、「簡単メニュー」（2-2）を表示させてください。
 - (2) カーソルボタン▼ / ▲で「フィルター時間」を選択し、カーソルボタン▶を押すと、フィルター時間を初期化するダイアログが表示されます。
 - (3) ダイアログの「OK」を選んでカーソルボタン▶を押すと、フィルター時間が初期化されます。

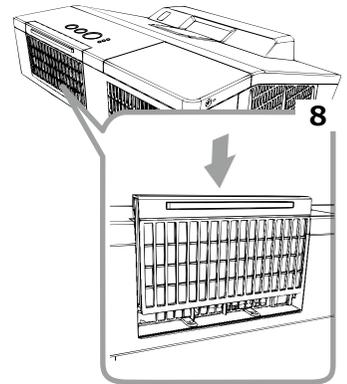

警告



電源プラグを
コンセント
から抜け

●**フィルターユニットをお手入れする前に、電源プラグを抜き、十分冷ます**

フィルターユニットをお手入れする前に、必ず電源を切って電源プラグを抜き、本機内部を十分に冷ましてください。電源プラグを接続したままでお手入れすると、火災や感電の原因になります。また、高温状態での取扱いはやけどの原因となります。



●**フィルターユニットは正しく使用し、定期的にお手入れする**

フィルターユニットがほこりや汚れで詰まったり、正しく取り付けられていなかったりすると、内部温度が上がり過ぎて本機の電源が自動的に切れたり、火災、故障の原因となることがあります。

▶フィルターカバーやフィルターユニットを外した状態では使用しないでください。

▶フィルターユニットは必ず指定のフィルターユニットを正しくご使用ください。

お守りください

●**フィルター時間の初期化は正しく行ってください。**

フィルターユニットをお手入れしたら必ずフィルター時間を初期化してください。フィルターユニットをお手入れせずにフィルター時間を初期化しないでください。フィルター時間は、初期または前回フィルター時間を初期化した時から現在までの本機の稼働時間を1時間単位で表示します。フィルター時間の初期化を正しく行わないと実際のフィルターユニットの使用時間とフィルター時間の値が一致しません。

〈お知らせ〉

- 本機の「その他」メニューの「フィルター掃除通知」機能をご使用になると、お手入れ時期をお知らせするメッセージを表示することもできます。
- 内部の温度が上がりすぎる事を防ぐため、「吸気口をチェックしてください」などのメッセージが表示されたり、本機の電源が切れる場合があります。

内蔵時計用電池を取り付ける／交換する

スケジュール機能の利用には、電池の取付が必要な場合があります。(☞3-74)

工場出荷時は電池が入っていません。下記の着脱手順に従い電池を脱着して下さい。



電池は必ず下記のものをご使用ください。

型名：MAXELL、CR2032 または CR2032H

作業手順

1. 本機の電源を切って電源プラグを抜き、放置して十分冷ましてください。
2. 本機の底面を上に向けて置いてください。
3. 電池カバーを外します。図を参考に、電池カバーの溝にコインなどを合わせて「OPEN」と表示されている方向に回し、電池カバーが浮いてきたらつまみあげて外してください。
4. 古い電池は電池ケースから取り外します。図を参考に、ピック（金属製のものを使用しないでください）などを利用して取り出してください。
5. 新しい電池を入れます。電池ケースの中の極性表示⊖に従って、電池の－側を下（中）に、＋側を上（カバー側）にして入れてください。電池を軽く押し、電池ケースに固定してください。
6. 電池カバーを閉じます。電池カバーの溝にコインなどを合わせて「CLOSE」と表示されている方向に回し、元のように固定してください。

電池カバー

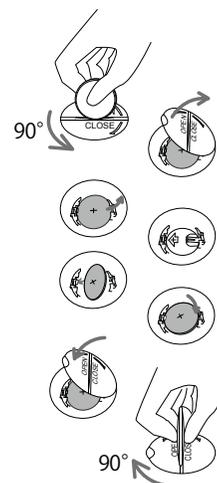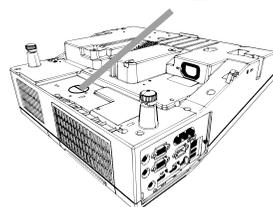

警告

●電池の取扱いに注意する

取扱いを誤ると、破裂や発火、液漏れなどして、火災やけが、人体への傷害、周囲の汚染の原因となります。また電池は小さいので、お子様やペットが飲み込むおそれがあります。

万一、電池を飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。

液漏れしたときは、すぐに乾いた布などで漏れ液をふきとって、新しい電池を入れてください。

漏れ液が皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。目などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師にご相談ください。

▶電池は、必ず指定のタイプ（☞上記）の新しい電池を使用してください。損傷のある電池は使用しないでください。

▶子どもやペットが届かないところに保管してください。

▶電池ケースの極性表示（⊕、⊖）に従って正しく入れてください。

▶充電、短絡、分解、加工、はんだ付けなどしないでください。電池の電極部に金属を接触させないでください。ピンセットなどの金属製の物で持たないでください。

▶火や水に入れないでください。火気、高温、湿気を避け、暗く涼しく乾燥したところに保管してください。

▶廃棄するときは、廃棄を行う地域の規則（条例など）に従ってください。




破裂注意

その他のお手入れ

投写窓のお手入れ

投写窓が傷ついたり、くもったり、汚れたりすると、映像不良の原因となります。

1. 本機の電源を切って電源プラグを抜き、しばらく待って冷ましてください。
2. 投写窓を拭く前にゴミや埃をエアブローで飛ばしてください。投写窓に傷をつけないよう注意しながら、市販のレンズ用クリーニングクロスでやさしく拭いてください。

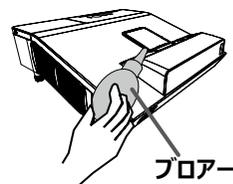

内部の点検とお手入れ

内部にホコリがたまった状態で本機を使用し続けると、火災や感電、故障や映像不良の原因となることがあります。安全なご使用のため、1年に1度を目安に、販売店に内部の清掃・点検をご依頼ください。

内部のお手入れは湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。お手入れの費用などについては販売店にご相談ください。

本体とリモコンのお手入れ

1. 本機の電源を切って電源プラグを抜き、しばらく待って冷ましてください。
2. 本機が十分に冷えていることを確認し、ガーゼなどのやわらかい布で軽く拭いてください。
汚れがひどい場合は、水、または水で薄めた中性洗剤に浸してよく絞ったやわらかい布で軽く拭いた後、別の乾いたやわらかい布で軽く拭いて仕上げてください。

警告



電源プラグを
コンセント
から抜く

● **お手入れの前に、電源プラグを抜き、十分冷ます**

お手入れのまえに、必ず電源を切って電源プラグを抜き、本機を十分に冷ましてください。使用中や使用後しばらくは、本機とその周辺は高温になります。電源プラグを接続したままでお手入れすると、火災や感電の原因となります。また、高温状態での取扱いはやけどの原因となります。



● **ランプ点灯中は投写窓をのぞかない**

ランプの点灯中は投写窓から強い光が出ます。視力障害などの原因となりますので、絶対にのぞかないでください。



● **本書に指定されているもの以外の洗剤、薬品は使用しない**

表面が変質したり、塗装がはがれることがあります。また、水、または水で薄めた中性洗剤は本体とリモコンのお手入れ以外には使用しないでください。

▶ スプレーはご使用にならないでください。ガスや霧が本機の内部に入って、故障などの原因となることがあります。

▶ 化学雑きんなどのご使用については、その注意書に従ってください。



● **本機内部に水や洗剤を入れない**

万一、水や洗剤が入ってしまったら、販売店にご連絡ください。



● **内部の点検とお手入れは、販売店に依頼する**

お客様による内部のお手入れは危険ですので、絶対におやめください。

注意



● **投写窓のクリーニングに掃除機を使わない**

掃除機を使うと故障の原因となる場合がありますので、使用しないでください。



● **本機（本体、投写窓）およびリモコンを傷つけない**

硬いものを当てたり、こすったりして傷つけないようにご注意ください。破損や故障、映像不良の原因となることがあります。

お守りください


- 投写窓の表面を手で直接さわらないでください。破損や故障の原因となったり、映像不良の原因となります。

仕様

一般仕様

項目	仕様	
投写方式	透過型液晶パネル 3 板式	
表示素子 (液晶パネル)	1024,000 画素 (1280 × 800) × 3 枚 アスペクト比 16 : 10	
光源	高圧水銀ランプ (UHP) 250W	
スピーカー	16W	
端子	コンピュータ信号入力 COMPUTER IN1 …… D サブ 15 ピンミニ × 1 コンピュータ信号入出力 COMPUTER IN2/MONITOR OUT …… D サブ 15 ピンミニ × 1 ビデオ信号入力 VIDEO IN …… RCA × 1 HDMI® 信号入力 HDMI 1 …… HDMI® × 1 HDMI 2 …… HDMI® × 1	音声信号入力 AUDIO IN1 …… ステレオミニ × 1 AUDIO IN2 (R, L) …… RCA × 2 MIC …… モノラルミニ × 1 音声信号出力 AUDIO OUT …… ステレオミニ × 1 その他 USB TYPE A …… USB-A × 2 USB TYPE B …… USB-B × 1 CONTROL …… D サブ 9 ピン × 1 LAN …… RJ45 × 1
使用温度範囲	0 ~ 40℃ 35 ~ 40℃ (ランプが自動的に暗くなります。)	
電源/消費電力	AC100V, 50/60Hz, 3.7A / 360W	
標準外形寸法 / 質量	W 377mm × H 136mm × D 360mm (突起部含まず 下図ご参照) / 約 4.3kg	
別売品	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交換用ランプ : DT01411 ・ 交換用エアフィルター : CP-AW250NJ 002 (UX37191) ・ 天吊り用ブラケット : HAS-AW100 ・ 高天井用パイプ金具 : HAS-P100 ・ 低天井用金具 : HAS-203L ・ 壁掛けアーム : HAS-WM03/HAS-WM05 ・ 机上投写スタンド : TT-03 ・ USB ワイヤレスアダプター : USB-WL-11N ※その他については販売店にご相談ください。	

外形寸法

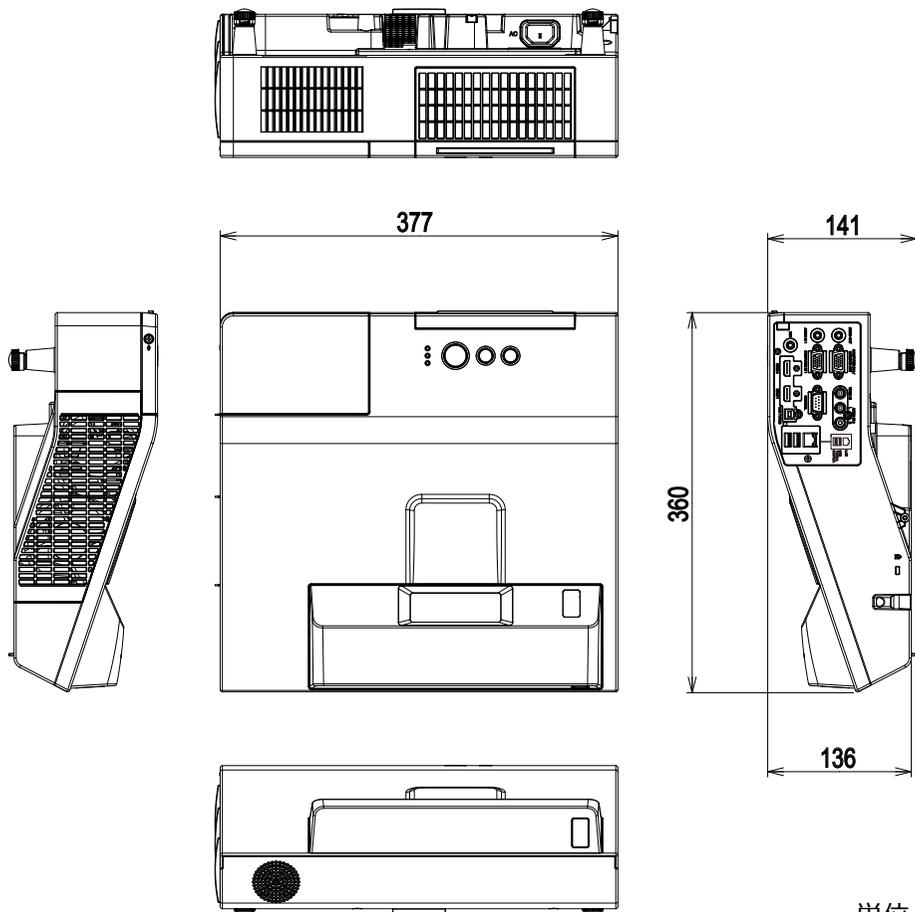

単位 : mm

〈お知らせ〉

この製品は日本国内専用設計されていますので、日本国外ではご使用にならないでください。この製品の保証書は日本国内でのみ有効です。また有償／無償にかかわらず、日本国外でご使用の場合には、修理等のご依頼に応じることができませんのでご了承ください。

This product (including the accessories) is designed for use in Japan only, and cannot be used in any other countries. The warranty appended to this product is void out of Japan. For use out of Japan, we will not accept paid or free requests such as the repair.

取扱説明書 - 詳細版 -

プロジェクター

MC-AW3005J

(形名：MC-AW3005)

【応用編】

詳細な設定や調節を行うメニューについて説明します。



警告

ご使用の前に、必ず本書を全てよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。

もくじ



設定・調節	2 - 2	プレゼンテーションツール	2 - 44
メニュー機能の使い方	2 - 2	PCレス プレゼンテーション	2 - 44
簡単メニュー	2 - 4	USB ディスプレイ	
映像メニュー	2 - 7	(Windows® コンピュータ)	2 - 53
表示メニュー	2 - 10	USB ディスプレイ	
入力メニュー	2 - 13	(Mac® コンピュータ)	2 - 57
設置メニュー	2 - 17		
オーディオメニュー	2 - 21		
スクリーンメニュー	2 - 22		
その他メニュー	2 - 27		
ネットワークメニュー	2 - 38		
セキュリティメニュー	2 - 39		

〈本書の見方〉

☞：このマークのあとに、ご参照いただきたい記事が記載されているページの番号や文書名などを表示しています。

ページの番号は各ページの一番下に記載しています。

例) ☞ かんたん ⇒ 「取扱説明書 かんたんガイド」をご参照ください。

例) ☞ 1-3 ⇒ 基本編 1-3 ページをご参照ください。

例) ☞ 2-6 ⇒ 応用編 2-6 ページをご参照ください。

〈お知らせ〉


- 本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
- 本書の運用結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部、あるいは全部を無断で複製、転載しないでください。
- 本書に記載している挿絵は、説明のための一例です。お客様のプロジェクターとは若干の相違がある場合があります。

設定・調節

メニュー機能の使いかた

詳細な設定や複雑な調節には、メニュー機能をご使用ください。

本機には、よく使われる機能をまとめた「簡単メニュー」と、「詳細メニュー」があります。詳細メニューは、「映像」「表示」「入力」「設置」「オーディオ」「スクリーン」「その他」「ネットワーク」「セキュリティ」の9つの機能別メニューに分かれています。どのメニューも基本操作は同様です。下記をご参考に操作してください。

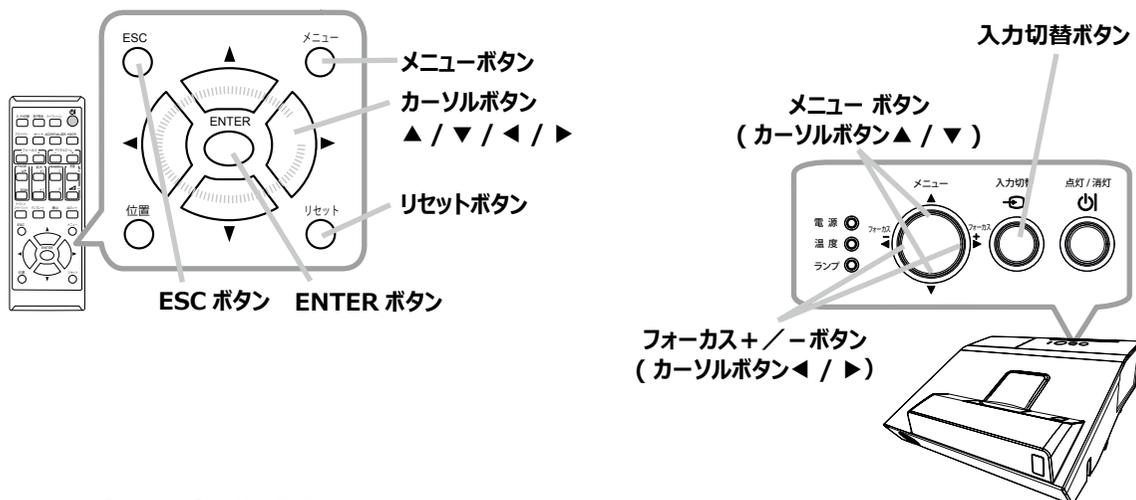

メニューの表示と操作ボタン

本機のメニュー操作には、主に上図のボタンを使用します。操作パネルのメニューボタン (▲ / ▼) とフォーカス+ / - ボタン (◀ / ▶) は、各々カーソルボタンとしてご使用いただけます。また、 ボタンは多くの場合に ENTER ボタンと同様にご使用いただけます。

はじめに操作パネルのメニューボタン (▲ / ▼) またはリモコンのメニューボタンを押してください。「簡単メニュー」または「詳細メニュー」のどちらか、前回ご使用になっていた方のメニューが表示されます。電源を入れた後は必ず「簡単メニュー」が表示されます。メニューでは、現在選択されている項目が橙色の反転表示 (または枠) でカーソル表示されます。メニュー操作を終了するには、もう一度リモコンのメニューボタンを押すか、「終了」を選んでカーソルボタン◀または ENTER ボタンを押します。また、なにも操作しない状態が約 30 秒間続くと、自動的に終了します。

〈お知らせ〉

- 操作パネルのメニュー ボタン (▲ / ▼) とフォーカス+ / - ボタン (◀ / ▶) は、メニュー画面を表示している場合は、カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶として機能します。

メニューの操作

■ 簡単メニューの操作


- カーソルボタン▲ / ▼で操作したい項目を選んでください。「詳細メニュー」に切り替えたいときは、「詳細メニュー」を選びます。
- カーソルボタン◀ / ▶で、選択した項目の設定、調節および実行することができます。



簡単メニュー

■ 詳細メニューの操作

- カーソルボタン▲ / ▼で操作したい項目を選んでください。「簡単メニュー」に切り替えたいときは、「簡単メニュー」を選びます。
- カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、選択カーソルが右側に移ります。操作したい項目をカーソルボタン▲ / ▼で選択してください。
- カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、選択した項目を実行、もしくは操作するためのダイアログやサブメニューが表示されます。画面表示に従って操作してください。

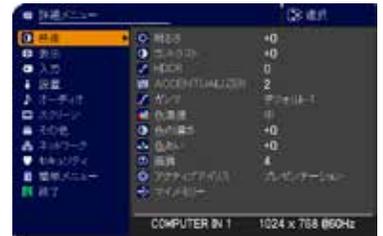

《お知らせ》

- メニュー表示中に**位置**ボタンを押すと、カーソルボタン◀ / ▶ / ▲ / ▼でメニューの表示位置を調節することができます。
- 受信信号によっては、いくつか実行できない機能があります。
- 操作中の項目を元に戻したいときには、**リセット**ボタンを押してください。ただし、いくつかの項目（「表示言語」、「音量」など）はリセットできません。
- 詳細メニューを操作中に前の表示に戻りたいときには、カーソルボタン◀または **ESC** ボタンを押してください。
- メニューの操作にどのボタンを使用するかは、メニューおよびダイアログの右上または底部、カーソル表示の左右などにも表示されますので、操作の際にご参照ください。

■ メニューやダイアログなどのオンスクリーン表示の単語について



表示	動作
終了	これを選択すると、メニュー操作を終了します。 メニュー ボタンを押すことと同じになります。
戻る	これを選択すると、前のメニューに戻ります。
初期化しない／いいえ	これを選択すると、現在の操作をキャンセルして、前のメニューに戻ります。
OK / はい	これを選択すると、用意された機能を実行するか、次のメニューに移行します。

簡単メニュー

「メニュー機能の使い方」(図2-2, 3)に従い、簡単メニューを表示してください。

簡単メニューでは、下表の項目を操作することができます。

カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、下表およびメニュー表示に従って操作してください。



設定項目	操作内容
アスペクト (画面の縦横比)	カーソルボタン◀ / ▶で、アスペクト（画面の縦横比）を選択できます。 「表示」メニューの「アスペクト」(図2-10)をご参照ください。
デジタル ズーム	カーソルボタン◀ / ▶で、デジタルズーム（画面の倍率）を調節できます。 縮小 ↔ 拡大 「設置」メニューの「デジタルズーム」(図2-17)をご参照ください。 ● アスペクト、デジタルズーム、⏏ キーストン、⏏ キーストンの設定によっては、メニューが画面からはみ出る場合があります。その場合は、アスペクト、デジタルズーム、⏏ キーストン、⏏ キーストンの設定を変えて適正に表示されるようにしてください。
⏏ キーストン	カーソルボタン◀ / ▶で、垂直キーストン（縦方向の台形ひずみ）の補正量を調節できます。 「設置」メニューの「⏏ キーストン」(図2-17)をご参照ください。
⏏ キーストン	カーソルボタン◀ / ▶で、水平キーストン（横方向の台形ひずみ）の補正量を調節できます。 「設置」メニューの「⏏ キーストン」(図2-18)をご参照ください。
コーナーフィット	カーソルボタン▶を押すと、コーナーフィットのダイアログが表示され、画面の四隅の位置、および四辺のたわみを調節できます。 また、最大3つまでの調節データを保存し、後で呼び出して自動調整することもできます。 「画面のひずみを補正する」(図1-40)をご参照ください。

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
<p>映像モード</p>	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、映像モードを選択できます。 映像モードは、ガンマモードと色温度モードの組み合わせです。下表をご参考に、映像に合わせてお選びください。</p> <div style="text-align: center;"> <p>ノーマル ↔ シネマ ↔ ダイナミック ↔ 黒板(黒) ↔ 黒板(緑) ↑ ↓ DICOM SIM. ↔ フォト ↔ デイトゥ ↔ ホワイトボード ↓</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ●ガンマモードと色温度モードの組み合わせが上記の映像モードと異なる場合、メニュー上の表示は「カスタム」と表示されます。「映像」メニューの「ガンマ」(☐2-7) および「色温度」(☐2-8) をご参照ください。 ●選択した瞬間に、ノイズが発生することがありますが故障ではありません。 ●「DICOM SIM.」は、本機における、DICOM® (Digital Imaging and Communication in Medicine) 近似表示モードです。このモードは DICOM 規格での規定に近似して表示します。本機は医療用機器ではなく、また、DICOM 規格に準拠しておりませんので、実際の診断などの医療行為にはご利用頂けません。
<p>エコモード</p>	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、本機使用中のエコモードを選択できます。 「設置」メニューの「ランプ&フィルター」-「エコモード」(☐2-18) をご参照ください。 ●周辺温度が 35 ~ 40℃の場合は、ランプは自動的に暗くなります。</p>
<p>設置方法</p>	<p>カーソルボタン▶で、設置方法のダイアログを表示します。 「設置」メニューの「設置方法」(☐2-20) をご参照ください。</p>
<p>初期化</p>	<p>「簡単メニュー」の設定を一括して初期化できます。 カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、確認のためのダイアログが表示されます。</p> <p style="text-align: center;">初期化しない → OK</p> <p>初期化を実行するときは、カーソルボタン▶を押して「OK」を選択してください。 ●「フィルター時間」と「表示言語」は初期化されません。</p>

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
フィルター時間	<p>メニューに表示されている数字は、エアフィルターの使用時間です。</p> <p>カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、フィルター時間初期化確認のためのダイアログが表示されます。</p> <p>フィルター時間の初期化については、「設置」メニューの「ランプ&フィルター」 - 「フィルター時間」(☞2-19)をご参照ください。</p>
表示言語	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、メニューなどのオンスクリーン表示の表示言語を選択できます。</p> <p>「スクリーン」メニューの「表示言語」(☞2-22)をご参照ください。</p>
詳細メニュー	<p>この機能は、「詳細メニュー」を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押した時点で実行されます。</p> <p>カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、「簡単メニュー」を「詳細メニュー」(「映像」、「表示」、「入力」、「設置」、「オーディオ」、「スクリーン」、「その他」、「ネットワーク」、「セキュリティ」メニュー)に切り替えられます。</p> <p>「詳細メニュー」には、より多彩な機能を備えております。お好みに合わせた調節や設定にして、ご活用ください。(☞2-7 ~ 43)</p>
終了	<p>カーソルボタン◀または ENTER ボタンを押すと、操作を終了し、メニューを閉じます。</p>

映像メニュー



「映像」メニューでは下表の項目を操作することができます。

カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。

下表およびメニュー表示に従って操作してください。



設定項目	操作内容
明るさ	カーソルボタン◀ / ▶で、映像の明るさを調節できます。 暗く ↔ 明るく
コントラスト	カーソルボタン◀ / ▶で、コントラストを調節できます。 弱く ↔ 強く
HDCR	明るい部屋でよりはっきりとした映像にするための機能です。 カーソルボタン◀ / ▶で調整します。 ●本機能は、イメージオプティマイザが有効となっている場合は正常に動作しません。
ACCENTUALIZER	ACCENTUALIZER は視認性を改善する機能です。 ◀ / ▶ボタンを使って、画質を調節します。 やわらかく ↔ くっきり ● 調整すると、ノイズが発生したり、画面が一瞬消えたりすることがありますが、故障ではありません。 ●本機能は、イメージオプティマイザが有効となっている場合は正常に動作しません。
ガンマ	カーソルボタン▲ / ▼で、ガンマモードを選択できます。 ガンマのカスタムモード調節手順 カスタムモード (“カスタム” のつくモード) を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、調節メニューが表示されます。この機能を使うと、特定の階調の明るさを変更できます。 カーソルボタン◀ / ▶で調節したい項目を選択し、カーソルボタン▲ / ▼でレベルを調節してください。 カスタムモード調整メニューを表示している間に ENTER ボタン (または OK ボタン) を押すと、右図のようなテストパターンが表示されます。テストパターンは ENTER ボタンを押すたび以下のように変更できます。 パターンなし → グレイスケール (9 ステップ) ↘ ↑ ランプ波形 ← グレイスケール (15 ステップ) お好みのパターンをお選びになり、これを参考に調節してください。 8 つの調節バーは、テストパターン (9 ステップ) の最も暗い階調 (左端) を除く 8 つの階調に対応しています。例えばテストパターン上の左から 2 番目の階調を調節したい場合、それに対応する「1」の調節バーを使用します。テストパターン左端の最も暗い階調は調節できません。 ●調節した瞬間にノイズが発生することがありますが故障ではありません。

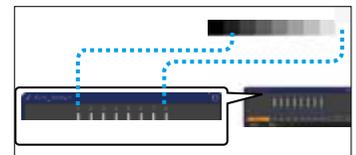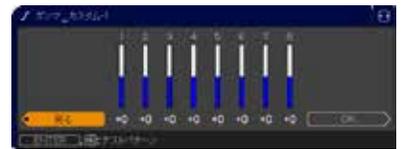

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
色温度	<p>カーソルボタン▲ / ▼で、色温度を設定するための色温度モードを切り替えられます。色温度モードは、色温度を設定／調節するためのモードです。</p> <p>色温度のカスタムモード調節手順</p> <p>カスタムモード（“カスタム” のつく各モード）を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、選択したモードのオフセットとゲインを調節するメニューが表示されます。この調節機能を使うと、オフセット調節は、テストパターンの全階調の色温度を変更できます。またゲイン調節は、主にテストパターンの明るい階調の色温度を変更できます。</p> <p>カーソルボタン◀ / ▶で各色のオフセットまたはゲインを選び、カーソルボタン▲ / ▼でレベルを調節してください。</p> <p>カスタムモード調節メニューを表示している間に ENTER ボタンを押すと、右図のようなテストパターンが表示されます。テストパターンは ENTER ボタンを押すたび以下のように変更できます。</p> <p style="text-align: center;"> パターンなし → グレyscale（9 ステップ） ↘ ↙ ランプ波形 ← グレyscale（15 ステップ） </p> <p>●調節した瞬間にノイズが発生することがありますが故障ではありません。</p>
色の濃さ	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、色の濃さを調節できます。</p> <p style="text-align: center;">淡く ↔ 濃く</p> <p>●この項目はビデオ信号、コンポーネントビデオ信号でのみ選択できます。</p> <p>●HDMI® 信号受信時は「入力」メニューの「HDMI フォーマット」（2-14）を「ビデオ」に設定しているか、もしくは「オート」に設定し、本機がフォーマットを「ビデオ」と認識した場合に有効となります。</p>
色あい	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、色あいを調節できます。</p> <p style="text-align: center;">赤っぽく ↔ 緑っぽく</p> <p>●この項目はビデオ信号、コンポーネントビデオ信号でのみ選択できます。</p> <p>●HDMI® 信号受信時は「入力」メニューの「HDMI フォーマット」（2-14）を「ビデオ」に設定しているか、もしくは「オート」に設定し、本機がフォーマットを「ビデオ」と認識した場合に有効となります。</p>
画質	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、画質を調節できます。</p> <p style="text-align: center;">やわらかく ↔ くつきり</p> <p>●調節した瞬間にノイズが発生したり、画面が一瞬消えたりすることがありますが、故障ではありません。</p>

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
アクティブ アイリス	<p>カーソルボタン▲ / ▼で、アクティブアイリスモードを切り替えられます。</p> <p style="text-align: center;"> プレゼンテーション ↔ シアター ↔ オフ  </p> <p>アクティブアイリスモードは、映像に合わせた、アイリス（光量絞）の自動的な制御方法を決めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 「プレゼンテーション」モード：映像に白ピーク映像が無い場合にアイリスを閉じます。プレゼンテーション映像に適しています。 ■ 「シアター」モード：映像の平均的な明るさに連動してアイリスを制御します。自然画・動画映像に適しています。 ■ 「オフ」モード：アクティブアイリスは常時オープンです。 <p>● 「プレゼンテーション」および「シアター」モードを選択した場合に画面にフリッカーが見えることがあります。気になる場合は「オフ」を選択してください。</p>
マイメモリー	<p>本機は 1 から 4 の番号のついた 4 つのメモリを備えており、「映像」メニューの設定を最大 4 組まで記憶保存することができます。</p> <p>カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、選択した項目の機能を実行します。</p> <p style="text-align: center;"> ロード -1 ↔ ロード -2 ↔ ロード -3 ↔ ロード -4  </p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ロード操作 「ロード -1」、「ロード -2」、「ロード -3」、「ロード -4」を実行すると、対応する番号のメモリからデータ呼び出し、そのデータに応じて映像を自動調整します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 対応する番号のメモリに設定データが記憶されていない場合は選択できません。 ● ロード操作を行うと、メモリに記憶されている設定が現在の設定に上書きされますので、ご注意ください。現在の設定を保存したいのであれば、ロード操作を行う前にセーブ操作を行ってください。 ● ロード操作を行った瞬間にノイズが発生したり、画面が一瞬消えたりすることがありますが故障ではありません。 ● マイボタンを押してロード操作を行うこともできます。詳細は「その他」メニューの「マイボタン」（ 2-28）をご覧ください。 ■ セーブ操作 「セーブ -1」、「セーブ -2」、「セーブ -3」、「セーブ -4」を実行すると、対応する番号のメモリに現在の「映像」メニューの全設定データを記憶します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 既にデータが記憶されているメモリにセーブ操作を行うと、メモリにデータが上書きされますのでご注意ください。

表示メニュー

「表示」メニューでは下表の項目を操作することができます。
 カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従って操作してください。



設定項目	操作内容
<p>アスペクト (画面の縦横比)</p>	<p>カーソルボタン▲ / ▼で、アスペクト (画面の縦横比) を選択できます。</p> <p>■ コンピュータ信号を受信している場合 ノーマル ↔ 4 : 3 ↔ 16 : 9 ↔ 16 : 10 ↔ リアル</p> <p>■ HDMI® 信号を受信している場合 ノーマル ↔ 4 : 3 ↔ 16 : 9 ↔ 16 : 10 ↔ 14 : 9 ↔ リアル</p> <p>■ ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号を受信している場合 4 : 3 ↔ 16 : 9 ↔ 16 : 10 ↔ 14 : 9 ↔ リアル</p> <p>■ LAN 端子、USB TYPE A 端子、USB TYPE B 端子から受信している場合もしくは映像信号が入力されていない、または正常な入力信号を検出できない場合 16 : 10 (固定)</p> <p>● 「ノーマル」は入力信号そのままの縦横比です。</p>
<p>オーバースキャン</p>	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、オーバースキャン (表示率) を調節できます。</p> <p>小さく (画像は大きくなります) ↔ 大きく (画像は小さくなります)</p> <p>● この項目はビデオ信号、コンポーネントビデオ信号を受信しているときに選択できます。</p> <p>● HDMI® 信号受信時は「入力」メニューの「HDMI フォーマット」(図2-14)を「ビデオ」に設定しているか、もしくは「オート」に設定し、本機がフォーマットを「ビデオ」と認識した場合に有効となります。</p> <p>● 表示率を大きくしすぎると、画面のふちにノイズが現れる場合があります。この場合には表示率を小さくしてください。</p>

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
垂直位置	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、画面の位置を上下に調節できます。</p> <p>下へ ↔ 上へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 位置を動かすすぎると、画像のふちにノイズが現れることがあります。このような場合には、リセットボタンを押して、「垂直位置」を初期設定に戻してください。 ● ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号を受信しているときの調節範囲は、「オーバースキャン」(2-10) の設定に依存します。「オーバースキャン」が 10 に設定されている場合は、調節できません。 ● LAN 端子、USB TYPE A 端子、USB TYPE B 端子、HDMI 1/2 端子からの映像信号を受信している時は調節できません。
水平位置	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、画面の位置を左右に調節できます。</p> <p>右へ ↔ 左へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 位置を動かす過ぎると画面のふちにノイズが現れることがあります。このような場合には、リセットボタンを押して、「水平位置」を初期設定に戻してください。 ● ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号を受信しているときの調節範囲は、「オーバースキャン」(2-10) の設定に依存します。「オーバースキャン」が 10 に設定されている場合、調節できません。 ● LAN 端子、USB TYPE A 端子、USB TYPE B 端子、HDMI 1/2 端子からの映像信号を受信している時は調節できません。
クロック位相	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、クロック位相を調節し、画面のちらつきを低減できます。</p> <p>右へ ↔ 左へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● アナログのコンピュータ信号、コンポーネントビデオ信号を受信しているときのみ調節が可能です。 ● LAN 端子、USB TYPE A 端子、USB TYPE B 端子、HDMI 1/2 端子からの映像信号を受信している時は調節できません。
水平サイズ	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、画面の横幅を調節できます。</p> <p>小さく ↔ 大きく</p> <ul style="list-style-type: none"> ● アナログのコンピュータ信号を受信しているときのみ調節が可能です。 ● LAN 端子、USB TYPE A 端子、USB TYPE B 端子、HDMI 1/2 端子からの映像信号を受信している時は調節できません。 ● 大きくしすぎたり小さくしすぎたりすると、映像が正しく表示されない場合があります。このような場合には、リセットボタンを押して「水平サイズ」を初期設定に戻してください。 ● 調整時に映像が劣化してみえる場合がありますが、故障ではありません。

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
オートアジャスト 実行	<p>カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、画面の自動調整を実行できます。</p> <p>■コンピュータ信号を受信している場合 「垂直位置」（図2-11）、「水平位置」、「クロック位相」が自動的に調整されます。コンピュータで、アプリケーションのウィンドウを最大化表示して実行してください。また、暗い映像では正しく調整されない場合がありますので、明るい映像を表示して実行してください。</p> <p>■ビデオ信号を受信している場合 「入力」メニューの「ビデオフォーマット」（図2-14）が「オート」に設定されていると、受信している信号に最適な信号方式が自動的に選択されます。 「垂直位置」「水平位置」が自動的に初期設定に戻ります。</p> <p>■コンポーネントビデオ信号を受信している場合 「垂直位置」、「水平位置」が自動的に初期設定に戻り、「クロック位相」が自動的に調整されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●自動調整には 10 秒程度の時間がかかることがあります。また、入力信号によっては正しく調整できないことがあります。 ●ビデオ信号を受信している時に画面の自動調整を実行すると、画面の端に線などが映る場合があります。 ●コンピュータ信号を受信している時に画面の自動調整を実行すると、コンピュータのモデルによっては画面の縁に黒いフレームが映る場合があります。 ●「その他」メニューの「特別な設定」-「オートアジャスト」（図2-31）で、「詳細」または「無効」が設定されていると、自動調整される項目が変わります。

設定項目	操作内容
<p>ビデオ フォーマット</p>	<p>VIDEO IN 端子から受信する映像信号の、ビデオフォーマット（信号方式）を設定できます。カーソルボタン◀ / ▶で、選択した端子から受信する映像信号のビデオフォーマットを選択してください。</p> <div style="text-align: center;"> <p>オート ↔ NTSC ↔ PAL ↔ SECAM</p> <p>↑ ↓</p> <p>N-PAL ↔ M-PAL ↔ NTSC 4.43</p> </div>  <ul style="list-style-type: none"> ●この機能は、VIDEO IN 端子からの映像信号を受信しているときのみ動作します。 ●「オート」を選択すると、入力信号のビデオフォーマットが自動的に選択されます。 ●入力信号によっては正しく機能しない場合があります。画像が不安定な場合（画像が乱れる、色がつかないなど）には、オート以外で、入力信号に合った信号モードを選択してください。 <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「オート」の実行には 10 秒程度の時間がかかる場合があります。
<p>HDMI フォーマット</p>	<p>HDMI 1 / 2 端子から受信する映像信号のフォーマットを選択できます。</p> <p>1) カーソルボタン▲ / ▼で、フォーマットを選択する HDMI 端子を選択します。</p> <p>HDMI 1 ↔ HDMI 2</p> <p>2) カーソルボタン◀ / ▶で、選択した端子から受信する映像信号のフォーマットを選択します。</p> <div style="text-align: center;"> <p>オート ↔ VIDEO ↔ COMPUTER</p> <p>↑ ← → ↓</p> </div>  <ul style="list-style-type: none"> ■「オート」：入力信号の HDMI® フォーマットが自動的に選択されます。 ■「VIDEO」：DVD 信号として映像処理を行います。 ■「COMPUTER」：コンピュータ信号として映像処理を行います。 <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「COMPUTER」を選択しているときは「色の濃さ」(2-8)、「色あい」(2-8)、「オーバースキャン」(2-10)の調節はできません。

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
<p>HDMI レンジ</p>	<p>HDMI 1 / 2 端子から受信する映像信号のデジタル信号モードを選択できます。</p> <p>1) カーソルボタン▲ / ▼で、フォーマットを選択する HDMI 端子を選択します。</p> <p style="text-align: center;">HDMI 1 ↔ HDMI 2</p> <p>2) カーソルボタン◀ / ▶で、選択した端子から受信する映像信号のデジタル信号モードを選択します。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">オート ↔ ノーマル ↔ 拡張</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 「オート」：自動的に入力信号レベルに合わせます。 ■ 「ノーマル」：DVD 信号レベル（16-235）に合わせます。 ■ 「拡張」：コンピュータ信号レベル（0-255）に合わせます。 <p>●映像のコントラストが強すぎたり弱すぎたりするときに、この設定を切り替えると改善される場合があります。</p>
<p>COMPUTER -イン</p>	<p>COMPUTER IN1 / COMPUTER IN2 端子から入力される映像信号(コンピュータ信号)の、信号受信モードを設定できます。</p> <p>1) カーソルボタン▲ / ▼で、設定する入力端子を選択します。</p> <p style="text-align: center;">COMPUTER IN1 ↔ COMPUTER IN2</p> <p>2) カーソルボタン◀ / ▶で、選択した端子から入力される映像信号の受信モードを選択してください。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(COMPUTER IN1) オート ↔ SYNC ON G オフ</p> <p>(COMPUTER IN2) オート ↔ SYNC ON G オフ ↔ モニターアウト</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「オート」モードに設定すると、その端子からの SYNC ON G 信号、およびコンポーネントビデオ信号を受信できるようになります。COMPUTER IN1 / COMPUTER IN2 端子へのコンポーネントビデオ信号入力の接続については、「入出力信号端子」(4-8)をご参照ください。 ● 「オート」モードで映像が正しく表示されない、または正常な入力信号が検出されない場合には「SYNC ON G オフ」モードに設定してください。 <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 正常な入力信号が検出されないときに「SYNC ON G オフ」モードに設定する場合は、いったん信号ケーブルを外して無信号の状態にし、「SYNC ON G オフ」に設定してから、信号を再入力してください。

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
<p>フレームロック</p>	<p>各端子から入力される映像信号の、フレームロック機能の有効 / 無効が設定できます。</p> <p>1) カーソルボタン▲ / ▼で、設定する入力端子を選択します。</p> <p>2) カーソルボタン◀ / ▶で、フレームロック機能の有効 / 無効を選択してください。</p> <p style="text-align: center;">有効 ↔ 無効</p> <p>フレームロック機能は、動画をよりスムーズに表示する為の機能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●この機能は、垂直周波数が 49 ~ 51、59 ~ 61Hz の信号を受信しているときのみ有効です。 ●「有効」を選択すると動画がよりスムーズに表示されます。 ●本機能は HDMI 端子 (480i@60、576i@50 または 1080i@50/60) からの信号には使用できません。 ●この機能により画質が劣化することがあります。この場合には「無効」にしてください。
<p>解像度</p>	<p>COMPUTER IN1 / COMPUTER IN2 端子から入力される映像信号の解像度を設定できます。</p> <p>カーソルボタン▲ / ▼で設定したい解像度を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■「オート」: 入力信号に適切な解像度が自動的に設定されます。 ■「標準」: 設定された解像度に合わせて「水平位置」、「垂直位置」、「クロック位相」、「水平サイズ」が自動的に調整されます。 ■「カスタム」: 「カスタム」を選択すると、「解像度_カスタム」設定ダイアログが表示されます。カーソルボタンの◀ / ▶でカーソルを移動させながら、カーソルボタン▲ / ▼で、「水平」と「垂直」の解像度を入力してください。 <p>入力が終わりましたら、カーソルを「OK」に置き、カーソルボタン▶または ENTER ボタン (または OK ボタン) を押してください。「解像度設定を変更しますか？」というメッセージが表示されます。変更した設定を保存するには、カーソルボタン▶を押してください。設定された解像度に合わせて「水平位置」、「垂直位置」、「クロック位相」、「水平サイズ」が自動的に調整されます。</p> <p>設定を保存せずに以前の解像度に戻る場合は、カーソルを「取消」に置き、カーソルボタン◀または ENTER ボタン (または OK ボタン) を押してください。設定は変更されず、「解像度」メニューに戻ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●すべての解像度が保証されているわけではありません、信号によっては正しく動作しない場合があります。



設置メニュー

「設置」メニューでは、下表の項目を操作することができます。

カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従って操作してください。




設定項目	操作内容
デジタルズーム	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、デジタルズーム（画面の倍率）を調節できます。</p> <p>縮小 ↔ 拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「アスペクト」、「デジタルズーム」、「□ キーストン」、「□ キーストン」の設定によっては、メニューが画面からはみ出る場合があります。その場合は、各々の設定を変えて適正に表示されるようにしてください。
デジタルシフト	<p>カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で、画面の位置を調節できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本機能はデジタルズームが 100% (320) に設定されていると使用できません。
画像表示位置 (水平)	<p>カーソルボタン▲ / ▼で、画像の表示位置を選択できます。</p> <p>左 ↔ 中央 ↔ 右</p> <p>本機能は以下のときには動作しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アスペクトを「16 : 9」、または「16 : 10」に設定している。 ●アスペクトを「ノーマル」に設定し、受信している信号のアスペクトが 16 : 9、16 : 10 もしくは、横の長さが 16 : 10 よりも長いとき。 ●アスペクトを「リアル」に設定し、画像の横幅が範囲いっぱいに表示されているとき。 ●映像信号が入力されていないか、周波数が安定しない、または対応範囲外の映像信号が入力されているとき。 ●ブランク画面、またはテンプレート画面が表示されているとき。
□ キーストン	<p>カーソルボタン◀ / ▶で、垂直キーストン (□ 方向の台形歪み) の補正量を調節できます。</p> <p>画像の下側を小さく ↔ 画像の上側を小さく</p> <ul style="list-style-type: none"> ●キーストン補正の調節範囲は、入力信号によって異なります。また、入力信号によっては正しく動作しないことがあります。 ●この項目は、コーナーフィットが調整されているときは選択できません。

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
☐キーストン	カールボタン◀ / ▶で、水平キーストン (☐ 方向の台形歪み) の補正量を調節できます。 画像の右側を小さく ↔ 画像の左側を小さく <ul style="list-style-type: none"> ●キーストン補正の調節範囲は、入力信号によって異なります。また、入力信号によっては正しく動作しないことがあります。 ●この項目は、コーナーフィットが調整されているときは選択できません。
コーナーフィット	画面の四隅の位置、および四辺のたわみを調節できます。また、最大 3 つまでの調節データを保存し、後で呼び出して自動調整することもできます。 「画面のひずみを補正する」(☐ 1-40) をご参照ください。 <div data-bbox="957 440 1277 691" data-label="Image"> </div>
ランプ & フィルター	オートエコモード カールボタン▲ / ▼で、オートエコモードを切り替えられます。 オン ↔ オフ 「オン」を選択すると、「エコモード」(☐ 下記) の設定にかかわらず起動時は「エコ -2」に設定され、起動時に数十秒間「オートエコモード」と画面に表示します。
	エコモード カールボタン▲ / ▼で、エコモードを切り替えられます。 オフ ↔ エコ -1 ↔ エコ -2 ↔ インテリジェントエコ ↔ セーバー <div data-bbox="330 962 1022 989"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ●「エコ -1/2」モードを選択すると、本機使用中の消費電力を抑え、動作音を低減できます。 ●「インテリジェントエコ」選択時には入力信号のレベルに応じてランプの明るさが変化します。入力信号レベルが高い時はランプは明るく、レベルが低いときはランプは暗くなります。暗い映像が連続する場合、ランプの性能維持のためランプが明るくなる場合があります。 ●セーバー選択時、カールボタン▶入力でセーバーモードになるまでの時間を 1 ～ 30 分の間で設定できます。設定時間以上映像信号レベルが変化しなかった場合に、ランプの明るさを落とし、消費電力を抑えます。映像信号レベルが変化したり、キー操作を行うと元の明るさに戻ります。暗い映像が連続する場合、ランプの性能維持のため、ランプが明るくなる場合があります。 ●「オートエコモード」を「オン」に設定している場合、毎回起動時には「エコ -2」に戻ります。 ●周辺温度が約 35 ～ 40℃の場合は、ランプは自動的に暗くなります。

(次ページにつづく)

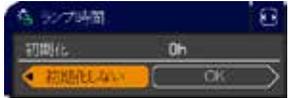設定項目	操作内容
ランプ 時間	<p>「ランプ時間」の値は、ランプの使用時間です。初期、または前回ランプ時間を初期化した時から現在までのランプの点灯時間を1時間単位で表示します。</p> <p>「ランプ時間」を選択してカーソルボタン▶、またはリセットボタンを押すと、ランプ時間初期化確認ダイアログが表示されます。</p> <p>カーソルボタン▶を押して「OK」を選択すると、ランプ時間を初期化することができます。</p>  <p>初期化しない → OK</p> <p>ランプ時間を初期化した後は、「ランプ時間」の値が「0」になっていることを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ランプを交換したときは必ずランプ時間を初期化してください。ランプの交換に合わせて初期化しないと、実際のランプの使用時間とランプ時間の値が一致しません。 ●ランプ交換の際は必ず「ランプを交換する」(☞1-44, 45)をお読みください。 ●イメージオプティマイザ機能は、ランプ交換後にランプ時間を初期化していない場合は正常に動作しません。
ランプ & フィル ター (つづき)	<p>「フィルター時間」の値は、エアフィルターの使用時間です。初期、または前回フィルター時間を初期化した時からの現在までの本機の稼働時間を1時間単位で表示します。</p> <p>「フィルター時間」を選択してカーソルボタン▶またはリセットボタンを押すと、フィルター時間初期化確認ダイアログが表示されます。カーソルボタン▶を押して「OK」を選択すると、フィルター時間を初期化することができます。</p> <p>初期化しない → OK</p> <p>フィルター時間を初期化した後は、「フィルター時間」の値が「0」になっていることを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●エアフィルターを掃除または交換したときは必ずフィルター時間を初期化してください。エアフィルターの掃除または交換に合わせて初期化しないと、実際の稼働時間とフィルター時間の値が一致せず、また、エアフィルターの掃除時期をお知らせするメッセージ(☞下記)が正しく表示されません。 ●エアフィルターの掃除または交換については、「エアフィルターを掃除／交換する」(☞1-46, 47)をお読みください。
フィル ター 掃除 通知	<p>カーソルボタン▲ / ▼で、エアフィルターの掃除時期をお知らせするメッセージが表示されるまでの時間を設定できます。</p> <p>100h ↔ … ↔ 5000h ↔ 無効</p> <p>エアフィルターを清潔に保てるよう、本機のご使用環境に合わせて設定してください。「無効」以外を設定すると、フィルター時間(☞上記)の値が設定した時間に達したとき、エアフィルターの掃除をお願いするメッセージが表示されます。「無効」が設定されていると、このお知らせメッセージは表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●お掃除メッセージが表示されなくても、エアフィルターは定期的に掃除してください。エアフィルターがホコリなどでつまると、本機の内部温度が上がり過ぎて、故障や本機の寿命を縮める原因となることがあります。 ●ご使用環境やエアフィルターの状態に気を付けてご使用ください。

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
<p>イメージオプティマイザ</p>	<p>本機能を有効に設定すると、ランプの劣化に応じた自動画像補正により視認性を維持することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本機能は、HDCR/ACCENTUALIZER が 0 に設定されていない場合は正常に動作しません。 ●本機能は、ランプ交換後にランプ時間を初期化していない場合は正常に動作しません。
<p>設置方法</p>	<p>カーソルボタン▶を押して、設置方法の設定変更ダイアログを表示します。 カーソルボタン▲ / ▼で、画面の設置方法を選択できます。</p> <div style="text-align: center;"> <p>例</p>  </div>
<p>スタンバイモード</p>	<p>カーソルボタン▲ / ▼で、本機がスタンバイ状態のときの消費電力モードを選択できます。</p> <p>通常 ↔ 省電力</p> <p>「省電力」を選択すると、スタンバイ中の機能は以下のように制限されますが、これらの機能をご使用にならない場合には、本機の消費電力を抑えることができます。お客様のご使用方法に合わせて選択してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● RS-232C 通信はパワーオンおよびスタンバイモード切替以外が無効になり、ネットワーク機能は無効になります。通信設定の「通信タイプ」が「ネットワークブリッジ」に設定されていると全ての RS-232C コマンドは無効になります。 ● 「オーディオ」メニューの「音声入力設定」(2-21) の設定に関わらず、AUDIO OUT 端子から信号が出力されなくなり、内蔵スピーカーから音声が出力されなくなります。 ● モニターアウトのスタンバイ設定が無効になり、MONITOR OUT 端子から信号は出力されません。 ● プロジェクターの「スタンバイモード」の設定が「省電力」に設定されていると、プロジェクターがスタンバイ状態の間は USB からの通電ができなくなります。 ● 省電力を選択すると、スタンバイモード時のクローニングロード機能が動作しません。 ● 「その他」メニューの「特別な設定」 - 「通信設定」 - 「通信タイプ」(2-33) が「ネットワークブリッジ」に設定されているときは選択できません。 ● 「省電力」を選択時はスタンバイ時のスケジュール機能 (例：電源 - オン) は動作しなくなります。

オーディオメニュー

「オーディオ」メニューでは下表の項目を操作することができます。

カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従って操作してください。




設定項目	操作内容
音量	カーソルボタン◀ / ▶で、音量を調節できます。 小さく (-側) ↔ 大きく (+側)
スピーカー	カーソルボタン▲ / ▼で、内蔵スピーカーの有効／無効を選択できます。 オン ↔ オフ 無効が選択されているときは、内蔵スピーカーから音声が出力されません。
音声入力設定	<p>(1) で選択した入力端子からの画像信号が表示されているあいだ、(2) で選択した入力端子からの音声信号が本機の内蔵スピーカーと AUDIO OUT 端子の両方から出力されます。ただし、スピーカーがオフに設定されている場合は内蔵スピーカーは動作しません。</p> <p>(1) カーソルボタン▲ / ▼で、映像の入力端子を選択してください。本機がスタンバイ状態のときの音声出力を選択するには、「スタンバイ」を選択してください。</p> <p>(2) カーソルボタン◀ / ▶で、音声入力端子または消音のアイコンを選択してください。 アイコンは以下 (の端子) を示します</p> <p>No.1: AUDIO IN1 端子 No.2: AUDIO IN2 端子 No.3: LAN 端子 No.4: USB TYPE A 端子 No.5: USB TYPE B 端子 No.6: HDMI 1 端子 No.7: HDMI 2 端子 🔇: 消音</p> <ul style="list-style-type: none"> ● No.4 から 7 の端子からの音声は、各 (映像) 端子にのみ選択できます。 ● 本機がスタンバイ・モードであっても、冷却ファンが動作して、内蔵スピーカーが運転中である場合、雑音を出すかもしれません。 ● 消音「🔇」が選択され、C.C. を含む入力信号を受信した時、自動的に C.C. 機能が有効となります。なお、この機能は、NTSC 方式のビデオ信号または COMPUTER IN1、COMPUTER IN2 に入力される 480 @ 60 を受信し、「C.C.」の「ディスプレイ」に「オート」を選択しているときのみ有効になります。
マイク音量	カーソルボタン◀ / ▶で、 MIC 端子に接続したマイクの音量を調節できます。 小さく (-側) ↔ 大きく (+側)



スクリーンメニュー

「スクリーン」メニューでは下表の項目を操作することができます。
 カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従って操作してください。

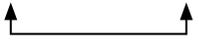

設定項目	操作内容
<p>表示言語</p>	<p>カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で、メニュー等の画面表示言語を選択できます。 選択した表示言語を適用するには、ENTER ボタン（または  ボタン）を押してください。</p> 
<p>メニュー位置</p>	<p>カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で、メニュー位置を調節できます。操作を終了するには、リモコンのメニューボタンを押すか、約 10 秒間何も操作しないと終了します。</p>
<p>ブランク</p>	<p>カーソルボタン▲ / ▼で、ブランク画面を選択できます。 「ブランク画面」はリモコンの AV ミュート ボタンを押したときに投映される映像です。</p> <p style="text-align: center;"> マイスクリーン ↔ オリジナル ↔ 青 ↔ 白 ↔ 黒  </p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 「マイスクリーン」：「マイスクリーン」（ 2-23）で登録したお好みの映像が表示されます。 ■ 「オリジナル」：本機の標準映像が表示されます。投映してご確認ください。 ■ 「青、白、黒」：各色の無地画面が表示されます。 <p>●本機は、同じ映像を長時間投映し続けると残像が残ることがあります。これを防ぐため、「マイスクリーン」または「オリジナル」は数分で無地の画面に変わります。</p>
<p>オートブランク</p>	<p>カーソルボタン▲ / ▼で、オートブランク画面を選択できます。</p> <p style="text-align: center;"> 青 ↔ 白 ↔ 黒  </p> <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本機は、同じ映像を長時間投映し続けると残像が残ることがあります。これを防ぐため、以下のいずれかの状態になると数分でオートブランクで設定した画面に変わります。 <ul style="list-style-type: none"> ・「マイスクリーン」または「オリジナル」がブランク画面に設定されているとき ・「初期画面」が表示されているとき

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
<p>メッセージ</p>	<p>カーソルボタン▲ / ▼で、メッセージモードを選択できます。</p> <p>表示する ⇄ 表示しない</p> <p>「表示する」を選択すると、以下のメッセージが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「オート 実行中」 ・「信号が入力されていません」 ・「信号は同期範囲外です」 ・「入力信号が不安定です」 ・「操作できないボタンが入力されました。」 ・「 検索中…」 ・「信号検出中…」 ・「オート エコモード」 ・「エコモード」の変更による表示 ・フォーカス調整中の「+++ FOCUS +++」表示 ・「デジタルズーム」調整による表示 <ul style="list-style-type: none"> ・入力切替による入力信号表示 ・「アスペクト」の変更による縦横比の表示 ・「映像モード」の変更による表示 ・「アクティブアイリス」の変更による表示 ・「マイメモリー」の変更による表示 ・静止ボタンを押したときの「静止」 ・「テンプレート」の変更による表示 <p>●「表示しない」に設定したときは、静止ボタンを押して映像を静止させても「静止」のメッセージが表示されません。静止ボタンを押して映像を静止させていることを忘れないようご注意ください。映像の静止を解除するには、もう一度静止ボタンを押す必要があります。</p>
<p>入力 チャンネル名</p>	<p>本機の入力端子にチャンネル名を割り当てることができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) カーソルボタン▲ / ▼で、チャンネル名を付けたい端子を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押してください。カスタム入力チャンネル名ダイアログが表示されます。 2) カーソルボタン▲ / ▼で、選択した端子に割り振りたいアイコンを選択し、ENTER ボタン（または\odotボタン）を押してください。アイコンに応じた端子の名称が、右側の「プレビュー」に表示されます。 3) カーソルボタン▲ / ▼で選択した端子に割り振りたい番号を選択し、ENTER ボタン（または\odotボタン）を押してください。 4) チャンネル名を決定するには、「OK」にカーソルを合わせ、カーソルボタン▶または ENTER ボタン（または\odotボタン）を押します。変更を保存せずに入力を終えるには、「取消」にカーソルを合わせて、カーソルボタン◀または ENTER ボタン（または\odotボタン）を押します。 <p>端子の名称を手動入力で変更したい場合は、「名称変更」を選択して ENTER ボタン（または\odotボタン）を押してください。名称入力ダイアログが表示されます。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">     </div>

（次ページにつづく）


設定項目	操作内容
<p>入力チャンネル名（つづき）</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> <p>■ 端子の名称を入力する 最初の行（下線付き）に現在の名称が表示されます。カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で2行目以下の各文字を選択し、ENTER ボタン（または↻ボタン）を押して入力してください。リセットボタン、またはカーソルボタン◀と↻ボタンを同時に押し、もしくは「消去」で1文字削除することができます。また、「全消去」で表示されている文字を全て削除することができます。端子の名称は最大 16 文字入力できます。</p> <p>■ 端子の名称を編集する カーソルボタン▲ / ◀ / ▶で、名称が表示されている行の、変更／削除する文字へカーソルを移動し、ENTER ボタン（または↻ボタン）を押して選択します。選択した文字を、名称を入力するときと同じ手順で編集してください。</p> <p>■ 端子の名称を保存する 名称の入力・編集が終わったら、一番下の行の「OK」にカーソルを合わせ、カーソルボタン▶またはENTER ボタン（または↻ボタン）を押します。 変更を保存せずに入力を終わるには、「取消」にカーソルを合わせて、カーソルボタン◀またはENTER ボタン（または↻ボタン）を押します。</p> </div> <div style="width: 30%;">  </div> </div>
<p>テンプレート</p>	<p>カーソルボタン▲ / ▼で、テンプレート画面のパターンを選択できます。選択したテンプレート画面を表示させるには、カーソルボタン▶またはENTER ボタンを押してください。カーソルボタン◀で表示画面からパターン選択画面に戻ります。</p> <p style="text-align: center;"> テストパターン ↔ 点線 1 ↔ 点線 2 ↔ 点線 3 ↔ 点線 4 ↓ ↑ HAS-WM05 ↔ HAS-WM03 ↔ 地図 2 ↔ 地図 1 ↔ 円 2 ↔ 円 1 </p> <p>「地図 1」および「地図 2」では、地図を水平にスクロールしたり、上下をさかさまにすることができます。「地図 1」または「地図 2」を表示中にリセットボタンを 3 秒間以上押ししてください。操作のガイタンスが表示されます。</p> <p>■ 北半球を上にして表示 カーソルボタン▲を押してから ENTER ボタン（または↻ボタン）を押す。</p> <p>■ 南半球を上にして表示 カーソルボタン▼を押してから ENTER ボタン（または↻ボタン）を押す。</p> <p>■ 表示した地図を水平にスクロールする カーソルボタン◀ / ▶を押してから ENTER ボタン（または↻ボタン）を押す。</p>

（次ページにつづく）

設定項目	操作内容
<p>C.C. (Closed Caption)</p>	<p>この項目を選択してカーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、「C.C.」メニューが表示されます。</p> <p>クローズドキャプション (C.C.) は、ビデオやテレビ番組、ファイルなどの、音声情報やその他の付加的な文字情報を、表示ガイドや字幕などの視覚的な情報として画面に写す機能です。この機能をお使いいただくためには、C.C. に対応した、NTSC 方式のテレビ (ビデオ) 信号や 480i@60 コンポーネントビデオ信号が必要です。接続している機器や信号源によっては適切に働かない場合があります。この場合は、C.C. をオフにしてください。</p> <p>カーソルボタン▲ / ▼で操作したい項目を選択してください。カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、その項目のダイアログが表示されます。</p> 
	<p>ディスプレイ</p> <p>カーソルボタン▲ / ▼で、クローズドキャプションの表示設定を切り替えられます。</p> <p>オート ↔ 有効 ↔ 無効</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 「オート」: 音声が消音になると、自動的にクローズドキャプションを表示します。 ■ 「有効」: クローズドキャプションを表示します。 ■ 「無効」: クローズドキャプションを表示しません。 <ul style="list-style-type: none"> ● 画面にメニュー表示が出ている間は、クローズド・キャプションは表示されません。 ● クローズドキャプション (C.C.) は、テレビ信号やその他のビデオ信号に含まれる対話やナレーションの内容、効果音等の情報を文字で画面に表示する機能です。本機能をお使いになるには、C.C. 機能に対応した映像信号が必要です。
	<p>モード</p> <p>カーソルボタン▲ / ▼で、クローズドキャプションの表示モードを選択できます。</p> <p>キャプション ↔ テキスト</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 「キャプション」: 音声情報の字幕を表示します。 ■ 「テキスト」: 報道内容や番組ガイド等の文字情報を、スクリーン全体を使って表示します。C.C. 機能に対応したすべての映像信号が「テキスト」に対応しているわけではありません。
	<p>チャンネル</p> <p>カーソルボタン▲ / ▼で、クローズドキャプションの言語チャンネルを設定できます。</p> <p>1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 「1」: チャンネル 1 第 1 チャンネル / 主言語 ■ 「2」: チャンネル 2 ■ 「3」: チャンネル 3 ■ 「4」: チャンネル 4 <p>使用するチャンネル、言語は、ご覧になるビデオやテレビ番組などによって異なります。</p>

設定項目	操作内容
<p>マイボタン</p>	<p>リモコンのマイボタン 1 / 2に機能を割り当てることができます。</p> <p>1) カーソルボタン▲ / ▼で、設定するボタン（1 または 2）を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンでマイボタンセットアップダイアログを表示します。</p> <p>2) カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶でマイボタンに割り当てる機能を選択し、ENTER ボタン（または  ボタン）を押してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ COMPUTER IN1 : COMPUTER IN1 端子からの信号を選択します。 ◎ COMPUTER IN2 : COMPUTER IN2 端子からの信号を選択します。 ◎ LAN : LAN 端子からの信号を選択します。 ◎ USB TYPE A : USB TYPE A 端子からの信号を選択します。 ◎ USB TYPE B : USB TYPE B 端子からの信号を選択します (USB ディスプレイ)。 ◎ HDMI 1 : HDMI 1 端子からの信号を選択します。 ◎ HDMI 2 : HDMI 2 端子からの信号を選択します。 ◎ VIDEO : VIDEO IN 端子からの信号を選択します。 ◎ スライドショー : USB TYPE A 端子からの信号を選択し、スライドショーを開始します。 ◎ マイ イメージ : マイ イメージメニューを表示します。 ◎ メッセンジャー : メッセンジャーテキストを表示します。表示するデータがないときは、「メッセンジャー機能のデータがありません」メッセージを表示します。 ◎ インフォメーション : マイボタンを押すたびに、「システム _ インフォメーション」ダイアログ（ランプ、エアフィルターの使用時間）、 「入力 _ インフォメーション」ダイアログ ( 2-37)、 「無線 LAN インフォメーション」ダイアログ (無線 LAN の設定情報)、 「有線 LAN インフォメーション」ダイアログ (有線 LAN の設定情報) を表示します。 ◎ マイメモリー : 「マイメモリー」で記憶した設定のロード操作を行います。( 2-9) マイメモリーを設定したときのマイボタン動作 マイボタンを押したときの「映像」メニュー の設定とロードしようとする設定が異なると、右の ようなダイアログが表示されます。 設定データがメモリに保存されていれば、マイボタンを押すたびに、順次設定データ呼び出し、適用します。メモリに設定データが保存されていないときは「保存データ無し」ダイアログが表示されます。 ◎ アクティブアイリス : アクティブアイリスモードを変更します。( 2-9) ◎ 映像モード : 映像モードを変更します。( 2-5) ◎ フィルターリセット : フィルター時間の初期化確認ダイアログを表示します。( 2-19) ◎ 解像度 : 画面の解像度のメニューを表示します。 ◎ マイク音量 : マイク音量調節ダイアログを表示します。( 2-21) ◎ エコモード : エコモードを変更します。( 2-18) ◎ セーバーモード : セーバーモードのオン / オフを切り替えます。

(次ページにつづく)

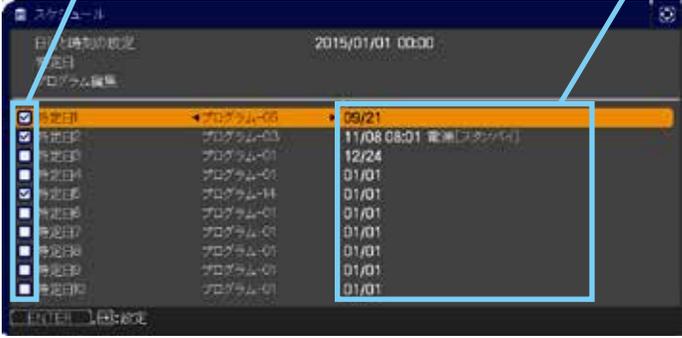設定項目	操作内容								
スケジュール	<p>■ 項目の設定方法</p> <ol style="list-style-type: none"> カーソルボタン▲/▼/◀/▶で選択および調整をします。 「OK」選択し、設定を終了します。 <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 適切な操作のために、実際の表示メニュー（OSD）に従って操作してください。 <table border="1" data-bbox="289 426 1273 589"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日付と時刻の設定</td> <td>日付（年/月/日） および時間（24 時間表記） を設定します。</td> </tr> <tr> <td>特定日</td> <td>特定日 1 から 10 を設定します。</td> </tr> <tr> <td>プログラム編集</td> <td>プログラム 1 から 16 の時間とイベントの編集ができます。</td> </tr> </tbody> </table>	項目	内容	日付と時刻の設定	日付（年/月/日） および時間（24 時間表記） を設定します。	特定日	特定日 1 から 10 を設定します。	プログラム編集	プログラム 1 から 16 の時間とイベントの編集ができます。
	項目	内容							
日付と時刻の設定	日付（年/月/日） および時間（24 時間表記） を設定します。								
特定日	特定日 1 から 10 を設定します。								
プログラム編集	プログラム 1 から 16 の時間とイベントの編集ができます。								
<p>■ 適用方法（日付と時刻の設定 / 特定日）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="463 697 687 749"> <p>ボックスにチェックを入れます。</p> </div> <div data-bbox="902 697 1249 749"> <p>チェックがある箇所の日付や最初の設定情報が表示されます。</p> </div> </div>  <p>1/2ページ（日付（年/月/日） および時間（24時間表記） を設定します。）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="463 1199 687 1251"> <p>ボックスにチェックを入れます。</p> </div> <div data-bbox="902 1199 1249 1251"> <p>チェックがある箇所の日付や最初の設定情報が表示されます。</p> </div> </div>  <p>2/2ページ（特定日1から10を設定します。）</p> <p>“土曜日”を選択した状態でカーソルボタン▼を押すと1/2ページから2/2ページへ移動します。</p>									

（次ページにつづく）

設定項目	操作内容
<p>スケジュール (つづき)</p>	<p>■ プログラム編集 プログラム1から16の時間とイベントの編集ができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 戻る 「スケジュール」メニューに戻ります。 ● 選択 プログラム - 01 から 16 を編集します。 各プログラムは、20まで設定が可能です。 ● コピー 選択したプログラム（時間およびイベントが設定済）は、他のプログラムへコピーできます。 ● 登録 調整および設定が全て登録されます。 <p>■ 選択プログラムの編集方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. イベントの 1～20から選択します。 カーソルボタン▲/▼で選択します。 カーソルボタン▶で時間とイベントを設定します。 2. カーソルボタン◀/▶で選択します。 3. カーソルボタン▲/▼で調整します。 「イベント」は、以下のなかから選択できます。 <ul style="list-style-type: none"> ○ 電源 - オン、スタンバイ ○ 入力ソース - “入力ソース” チャンネル ○ マイイメージ - マイイメージ-1 から 4、表示オフ ○ メッセージャー - テキスト-1から12、表示オフ ○ エコモード - オフ、エコ - 1、エコ - 2、インテリジェント エコ、セーバー ○ ブランク - オン、オフ ○ スライドショー - スタート、ストップ 4. カーソルボタン▶で設定を終了します。 5. 「登録」を選択すると、設定の保存ができます。 <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 適切な操作のために、実際の表示メニュー（OSD）に従って操作してください。 ● スタンバイモードが「省電力」設定となっている場合には、スタンバイ時のスケジュール機能（例：電源 - オン）は動作しません。



(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
特別な設定	<p>この項目を選択してカーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、「特別な設定」メニューが表示されます。カーソルボタン▲ / ▼で操作したい項目を選択してください。カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、その項目のサブメニュー、またはダイアログが表示されます。</p> 
	<p>高地モード カーソルボタン▲ / ▼で、冷却ファンの回転速度モードを選択できます。 高速 ↓ 標準 標高約 1600m 以上の高地でご使用の場合は「高速」、標高約 1600m 未満でご使用の場合は「標準」にしてください。 ●「高速」ではファンによる騒音が大きくなります。また、高地以外で設定すると、逆に部品（ランプなど）の信頼性に影響を与える恐れがあります。</p>
	<p>オートアジャスト カーソルボタン▲ / ▼で、画面の自動調整を実行する際に自動的に調整、あるいは初期設定に戻す項目を設定できます。 詳細 ↔ 高速 ↔ 無効 ▲──────────────────▲ 自動的に調整される項目は、受信中の信号によって異なります。 ■「詳細」：画面の自動調整を実行すると、各項目が自動的に調整されます。 ■「高速」：画面の自動調整を実行すると、自動的に調整される項目のうち、「水平サイズ」は初期設定に戻り、残りの項目は自動的に調整されます。 ■「無効」：画面の自動調整を実行すると、各項目が初期設定に戻ります。 ● 入力信号、信号ケーブル、接続機器の状態によっては正常に機能しない場合があります。その場合は、「無効」に設定してから、手動で調整をお願いします。</p>
	<p>ゴースト ▲ / ▼ボタンで、ゴーストが消失するよう、設定を調節してください。</p>
	<p>キーロック 操作パネル、またはリモコンのボタン（キー）をロックすることができます。 1) カーソルボタン▲ / ▼で、操作パネルまたはリモコンを選択します。 2) カーソルボタン◀ / ▶で、キーロック機能の有効／無効を設定します。。 「有効」を選ぶと、点灯 / 消灯ボタン以外の操作パネルまたはリモコンのボタンを押しても反応しなくなります。 ●いたずらや誤操作を防止したい場合などに、この機能をご使用ください。 ●操作パネルとリモコンの両方を「有効」（ロック）に設定することはできません。</p> 

（次ページにつづく）

設定項目	操作内容
特別な設定 （つづき）	<p>リモコン受光部</p> <p>1) カーソルボタン▲ / ▼で、リモコン受光部を選択します。</p> <p>前面 ↔ 上面</p> <p>2) カーソルボタン◀ / ▶でリモコン受光部の有効 / 無効を切り替えてください。</p> <p>有効 ↔ 無効</p> <p>・「前面」と「上面」の両方を無効にすることはできません。</p>
	<p>リモコン周波数</p> <p>1) カーソルボタン▲ / ▼で、信号受信周波数モードを選択します。</p> <p>1: 標準 ↔ 2: 高</p> <p>2) カーソルボタン◀ / ▶でリモコン受光部の有効 / 無効を切り替えてください。</p> <p>有効 ↔ 無効</p> <p>リモコンが正常に機能しない場合、「1: 標準」または「2: 高」だけを有効にしてみてください。「1: 標準」と「2: 高」の両方を無効にすることはできません。</p>

（次ページにつづく）

設定項目	操作内容
<p>特別な設定 (つづき)</p>	<p>通信設定</p> <p>この項目を選択してカーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、「通信設定」メニューが表示されます。「通信設定」メニューでは、CONTROL 端子を経由する通信の設定を行うことができます。カーソルボタン▲ / ▼で設定したい項目を選択してください。カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、その項目のサブメニュー、またはダイアログが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「通信タイプ」(☞ 下記) を「オフ」に設定していると「通信設定」メニューの、他の項目は選択できません。 ● 通信機能については、【ネットワーク編】をご参照ください。
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>通信設定</p> </div> <div style="width: 80%;"> <p>通信タイプ</p> <p>カーソルボタン▲ / ▼で、CONTROL 端子を経由する伝達通信タイプを選択できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 「ネットワークブリッジ」: コンピュータから本機を経由して、外部機器をネットワーク端末として制御したい時に選択してください。詳細は、【ネットワーク編】「ネットワークブリッジ」(☞3-67～69)をご参照ください。 ■ 「オフ」: CONTROL 端子をコンピュータに接続して RS-232C 通信を行うときに選択してください。 ● 工場出荷時は、「オフ」に設定されています。 ● 「ネットワークブリッジ」を選択する時は、「通信方式」(☞2-34)をご確認ください。 <p>シリアル設定</p> <p>ネットワークブリッジでの、CONTROL 端子の通信状態を選択することができます。カーソルボタン▲ / ▼で設定する項目を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押してください。カーソルボタン▲ / ▼で、各項目を設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ボーレート 4800 bps ↔ 9600 bps ↔ 19200 bps ↔ 38400 bps ↑↑ ■ パリティ なし ↔ 奇数 ↔ 偶数 ↑↑ ● 「通信タイプ」(☞ 上記) が「オフ」に設定されているときは、ボーレートは「19200bps」パリティは「なし」に固定されます。 </div> </div>

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容	
<p>特別な設定 （つづき）</p>	<p>クローニング （つづき）</p>	<p>以下の項目は対象外です。</p> <p>設置：ランプ時間、フィルター時間 その他：特別な設定（ゴースト） ネットワーク：無線と有線の設定 （IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート ウェイ、日付と時刻の設定）、マイ イメージ、プレゼン テーション、AMX D.D.</p> <p>セキュリティ：マイテキスト表示</p> <ul style="list-style-type: none"> ●セキュリティ__クローニングロック が有効の時は操作できません。 ●スクリーン__マイスクリーンはロードのみ可能です。 <p>スタンバイ状態でのクローニングロード機能</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本機がスタンバイ状態の時に、まずは操作パネルの  ボタンとカーソルボタン▶を同時に押した後、次にカーソルボタン▲を押すと、クローニングのロード機能が動作します。 ●ロード中は、操作パネルの3つのインジケータ（電源（橙）、温度、ランプ）がすべて点灯します。 ●ロードが完了すると、3つのインジケータ（電源、温度、ランプ）が消灯します。その後、USB メモリを抜いてください。 ●ロードに失敗すると、3つのインジケータ（電源（橙）、温度、ランプ）が同時に点滅します。 ●以下の場合、クローニングは動作しません。 <ul style="list-style-type: none"> - クローニングロックが有効に設定されているとき この場合、3つのインジケータ（電源（橙）、温度、ランプ）が約3秒間隔で点滅します。 - スタンバイモードが「省電力」に設定されているとき - USB メモリが USB TYPE A 端子に挿入されていないとき - 暗証コードロックが解除されていない時 - システムエラー時 ●ロード完了後、下記いずれか一つの操作を行ってください。 <ul style="list-style-type: none"> - 操作パネルの  ボタンとカーソルボタン◀を同時に押してください。 - ロード完了後5分経過するまでお待ちください。 - 一度電源ケーブルを外した後、再起動してください。

（次ページにつづく）

設定項目	操作内容
<p>特別な設定 (つづき)</p>	<p>クローニング (つづき)</p> <p>ロードするマイスクリンデータについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ● USB メモリに pj_logo.bmp または pj_logo.gif という名称でイメージデータをセーブしてください。 ● 対応するフォーマットは、下記のみですので、ご注意ください。 <ul style="list-style-type: none"> - ファイルフォーマット Windows® BMP bit/pixel: 4/8/16/24/32bit 圧縮形式：圧縮なし／RLE GIF - 画像サイズ：36 × 36 以上、1280 × 800 以下 ● 2 種類のファイルがセーブされている場合は、pj_logo.bmp をマイスクリンデータに登録します。 ● マイスクリンロック及びマイスクリンパスワードの設定が有効になっていた場合、マイスクリンデータのロードはできませんので、ご注意ください。 <p>設定データについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ● クローニングの保存機能を実行すると、USB メモリに pj_data.bin という名称でファイルが作成されます。 ● ファイル名称やフォルダ構成を変更しないようご注意ください。 ● USB メモリに同名のファイルがある場合、保存機能を実行すると、上書きされますのでご注意ください。 <p>ロード機能について</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 別の機種でセーブしたファイルは、ロードできませんので、ご注意ください。 ● 「セキュリティ」メニューの「マイスクリンパスワード」、「暗証コードロック」、「マイテキストパスワード」および「スクリーン」メニューの「マイスクリンロック」については、設定が「有効」になっていた場合は、それぞれのデータはロードできませんので、ご注意ください。 ● 「セキュリティ」メニューの「マイスクリンパスワード」が「有効」に設定されている場合、「スクリーン」メニューの「初期画面」および「マイスクリンロック」はロードできませんので、ご注意ください。 ● 「セキュリティ」メニューの「マイテキストパスワード」が「有効」に設定されている場合、「マイテキスト入力」はロードできませんので、ご注意ください。

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
<p>特別な設定 (つづき)</p>	<p>インフォメーション</p> <p>この機能は、「インフォメーション」を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押した時点で実行されます。</p> <p>この項目を選択すると「入力 _ インフォメーション」のダイアログが表示されます。このダイアログには現在受信中の映像信号についての情報が表示されます。</p> <div data-bbox="294 421 1255 550" style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <ul style="list-style-type: none"> ● "フレームロック" と表示されている場合は、フレームロック機能（図2-16）が動作していることを示します。 ● 無信号と同期外れ状態では、この項目は選択できません。 ● 「セキュリティ」-「マイテキスト表示」(図2-43) が「有効」に設定されていると、「入力 _ インフォメーション」ダイアログには、登録したマイテキストも一緒に表示されます。
	<p>工場出荷設定</p> <p>カーソルボタン▶を押して、「OK」を選択すると、メニューの各項目を一括して初期設定に戻すことができます。「スタンバイモード」、「オートブランク」、「ランプ時間」、「フィルター時間」、「表示言語」、「フィルター掃除通知」、「ネットワーク」および「セキュリティ」の各項目の設定は初期化されませんので気をつけてください。</p> <p>初期化しない → OK</p> <p>設定を再設定した場合は、高地モードを必ず設定してください。（図2-31）</p>

ネットワークメニュー

ネットワーク動作の詳細については、ネットワーク編をご参照ください。

誤ったネットワーク設定は、ネットワークトラブルの原因となります。既存のアクセスポイントに接続する前にネットワーク管理者にご相談ください。

セキュリティメニュー

本機はセキュリティ機能を備えています。パスワード、暗証コードのお問い合わせの際に必要となりますので、保証書はかならず大切に保管してください。

1. 「パスワードを入力してください」を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押してください。「パスワードを入力してください」ダイアログが表示されます。
2. カーソルボタンの◀ / ▶でカーソルを移動させながら、カーソルボタン▲ / ▼で、登録されているセキュリティパスワードを入力してください。
工場出荷時には、パスワードは **5836** に設定されています。
カーソルを「OK」に移動して、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、「セキュリティ」メニューが表示されます。
間違ったパスワードを入力すると、ダイアログが再度表示されます。


「セキュリティ」メニューでは、下表の項目を操作することができます。

■セキュリティパスワードを忘れた場合

1. 「パスワードを入力してください」ダイアログが表示されている間に、**リセット**ボタン、または操作パネルのカーソルボタン▶と **OK** ボタンを同時に3秒間押すと、「セキュリティ/照合コード」ダイアログが表示されます。このダイアログには10桁のセキュリティパスワード照合コードが表示されています。
2. 10桁のセキュリティパスワード照合コードを、お客様のお名前、電話番号と併わせて「お客様ご相談窓口」(☎4-43)までご連絡ください。確認後パスワードをご連絡いたします。

〈お知らせ〉

- 間違ったパスワードを3回入力すると、電源が切れます。これ以降は、パスワードの入力を間違えるたびに電源が切れます。
- 「セキュリティパスワード/照合コード」ダイアログが表示されているときに一定時間何も入力しないと、ダイアログが閉じます。
- セキュリティパスワードは変更できます (☎ 下記)。工場出荷時のパスワードはできるだけ早めに変更してください。

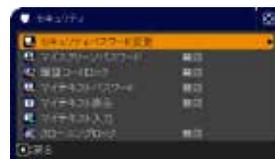

設定項目	操作内容
セキュリティパスワード変更	<p>セキュリティパスワードを変更することができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 「新パスワードを入力してください」ダイアログで、カーソルボタン◀ / ▶でカーソルを移動させながら、カーソルボタン▲ / ▼で、新パスワードを入力してください。 2) カーソルを「OK」に移動し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、「新パスワードを再入力してください」ダイアログが表示されます。 3) 同じパスワードを再度入力してください。カーソルを「OK」に移動して、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、新しいセキュリティパスワードが設定・登録され、「新パスワードをメモしてください」ダイアログが約30秒間表示されます。このダイアログにはパスワードが表示されています。この間に新しいパスワードをメモしてください。 ENTER ボタンまたはカーソルボタン▶を押すと、「セキュリティ」メニューに戻ります。 <p>●セキュリティパスワードを忘れないようにしてください。</p>



(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
<p>マイスクリーンパスワード</p>	<p>マイスクリーンパスワード機能で、マイスクリーンへのアクセスを禁止し、登録されている映像の上書きを防ぐことができます。</p> <p>1. マイスクリーンパスワード機能を有効にする（パスワードを設定・登録する）</p> <p>1) カーソルボタン▲ / ▼で、マイスクリーンパスワード 有効 / 無効メニューで「有効」を選択してください。「新パスワードを入力してください」（小）ダイアログが表示されます。</p> <p>2) カーソルボタン◀ / ▶でカーソルを移動させながら、カーソルボタン▲ / ▼でパスワードを入力してください。カーソルを「OK」に移動し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと「新パスワードを再入力してください」ダイアログが表示されます。</p> <p>3) 同じパスワードを再度入力してください。カーソルを「OK」に移動し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、マイスクリーンパスワードが設定・登録され、「新パスワードをメモしてください。」ダイアログが約 30 秒間表示されます。このダイアログにはパスワードが表示されています。この間にパスワードをメモしてください。カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、マイスクリーンパスワード 有効 / 無効メニューに戻ります。</p> <p>マイスクリーンパスワードを設定すると、「スクリーン」メニューの「マイスクリーン」（☞2-23）、および「マイスクリーンロック」を操作できなくなり、「初期画面」が「マイスクリーン」に固定されます。</p> <p>●マイスクリーンパスワードを忘れないようにしてください。</p> <p>2. マイスクリーンパスワード機能を無効にする</p> <p>カーソルボタン▲ / ▼で、マイスクリーンパスワード 有効 / 無効メニューで「無効」を選択すると、「パスワードを入力してください。」（大）ダイアログが表示されます。</p> <p>登録されたマイスクリーンパスワードを入力すると、マイスクリーンパスワード機能は無効になり、マイスクリーンパスワード 有効 / 無効メニューに戻ります。間違ったパスワードを入力するとメニューが閉じます。</p> <p>3. マイスクリーンパスワードを忘れた場合</p> <p>1) カーソルボタン▲ / ▼で、マイスクリーンパスワード 有効 / 無効メニューで「無効」を選択し、「マイスクリーンパスワードを入力してください」（大）ダイアログを表示させてください。このダイアログには 10 桁のマイスクリーンパスワード照合コードが表示されています。</p> <p>2) 10 桁のマイスクリーンパスワード照合コードを、お客様のお名前、電話番号と併わせて「お客様ご相談窓口」（☞4-43）までご連絡ください。確認後、マイスクリーンパスワードをご連絡いたします。</p>



新パスワード入力
（小）ダイアログ



新パスワード入力
（大）ダイアログ

（次ページにつづく）

設定項目	操作内容
<p>暗証コードロック</p>	<p>暗証コードロックは、登録された暗証コードが入力されないかぎり、本機を使用できなくする機能です。</p> <p>1. 暗証コードロック機能を有効にする（暗証コードを設定・登録する）</p> <p>1) カーソルボタン▲ / ▼で、暗証コードロック 有効 / 無効メニューで「有効」を選択すると、「暗証コードを入力してください」ダイアログが表示されます。</p>  <p>2) カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶と、入力切替ボタンまたは OK ボタンで、4つのパートからなる暗証コードを入力してください。「暗証コードを再入力してください」ダイアログが表示されます。同じ暗証コードを再度入力してください。暗証コードの登録が完了します。</p> <p>「暗証コードを入力してください」ダイアログ、または「暗証コードを再入力してください」ダイアログが表示されてから、約55秒何も入力しないと、ダイアログが閉じます。</p> <p>暗証コードロック機能を有効にすると、本機を電源につないで最初に電源を入れるたびに、暗証コードを確認するダイアログが表示され、登録された暗証コードを入力しない限り本機を使用できなくなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●暗証コードを忘れないようにしてください。 ●この機能は、一度本機の電源を完全に切った（1-33）後で、再度電源を入れないと有効になりません。 <p>2. 暗証コードロック機能を無効にする</p> <p>カーソルボタン▲ / ▼で、暗証コードロック有効 / 無効メニューで「無効」を選択すると、「暗証コードを入力してください」ダイアログが表示されます。登録された暗証コードを入力すると、暗証コードロック機能は無効になります。</p> <p>間違った暗証コードが入力されると、ダイアログが再度表示されます。間違った暗証コードを3回入力すると、ランプが消灯します。また、ダイアログが表示されてから約5分間以内に暗証コードを入力しないと、ランプが消灯します。</p> <p>3. 暗証コードを忘れた場合</p> <p>1) 本機の電源を入れ、暗証コードを確認するダイアログが表示されている間に、リセットボタン、または操作パネルのカーソルボタン▶とOK ボタンを同時に、3秒間押してください。「暗証コードメニュー／照合コード」ダイアログが表示されます。このダイアログには10桁の暗証コード照合コードが表示されています。</p>  <p>2) 10桁の暗証コード照合コードを、お客様のお名前、電話番号と併わせて「お客様ご相談窓口」（4-43）までご連絡ください。確認後、暗証コードをご連絡いたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ダイアログが表示されてから約5分間以内に暗証コードを入力しないと、ランプが消灯します。

（次ページにつづく）

設定項目	操作内容
マイテキスト パスワード	<p>「マイテキスト入力」（図2-43）で登録した、マイテキストの上書きを防止することができます。マイテキストパスワード機能を有効にすると、「マイテキスト表示」、「マイテキスト入力」の操作ができなくなり、マイテキストの登録・変更、および表示の設定を変更できなくなります。</p> <p>1 マイテキストパスワード機能を有効にする（パスワードを設定・登録する）</p> <p>1-1 カーソルボタン▲ / ▼で「セキュリティ」メニューの「マイテキストパスワード」を選び、カーソルボタン▶（または ENTER ボタン）を押して「マイテキストパスワード有効 / 無効」メニューを表示してください。</p> <p>1-2 カーソルボタン▲ / ▼で「マイテキストパスワード」メニューの「有効」を選択してください。「新パスワードを入力してください」（小）ダイアログが表示されます。</p> <p>1-3 カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶を使ってパスワードを入力してください。カーソルを「新パスワードを入力してください。」（小）ダイアログの右端に移動し、カーソルボタン▶を押すと、「新パスワードを再入力してください」ダイアログが表示されます。同じパスワードをもう一度入力してください。</p> <p>1-4 カーソルを「新パスワードを再入力してください」ダイアログの右端に移動し、カーソルボタン▶（または ENTER ボタン）を押すと、マイテキストパスワードが設定・登録され、「新パスワードをメモしてください」ダイアログが約 30 秒間表示されます。この間にパスワードをメモしてください。</p> <p>リモコンの ENTER またはカーソルボタン▶を押すと、「マイテキストパスワード 有効 / 無効」メニューに戻ります。</p> <p>2 マイテキストパスワード機能を無効にする</p> <p>2-1 1-1の手順に従って、「マイテキストパスワード 有効 / 無効」メニューを表示してください。</p> <p>2-2 「無効」を選択すると、「パスワードを入力してください。」（大）ダイアログが表示されます。登録されたマイテキストパスワードを入力すると「マイテキストパスワード 有効 / 無効」メニューに戻ります。</p> <p>間違ったパスワードを入力すると、メニューが閉じます。必要ならば 2-1 から手順を繰り返してください。</p> <p>3 マイテキストパスワードを忘れた場合</p> <p>3-1 1-1の手順に従って「マイテキストパスワード 有効 / 無効」メニューを表示してください。</p> <p>3-2 「無効」を選択すると、「パスワードを入力してください」（大）ダイアログが表示されます。このダイアログには、10 桁のマイテキストパスワード照合コードが表示されています。</p> <p>3-3 10 桁のマイテキストパスワード照合コードをお客様のお名前、電話番号と併わせて「お客様ご相談窓口」（図4-43）までご連絡ください。確認後、マイテキストパスワードをご連絡いたします。</p>
	 <p>新パスワード入力 （小）ダイアログ</p>    <p>パスワード入力 （大）ダイアログ</p>

(次ページにつづく)

設定項目	操作内容
<p>マイテキスト表示</p>	<p>(1) カーソルボタン▲ / ▼で「セキュリティ」メニューの「マイテキスト表示」を選び、カーソルボタン▶（または ENTER ボタン）を押して「マイテキスト表示 有効 / 無効」メニューを表示してください。</p> <p>(2) カーソルボタン▲ / ▼で「マイテキスト表示 有効 / 無効」メニューの「有効」または「無効」を選択してください。 有効 ↔ 無効</p> <p>「有効」に設定すると、初期画面（図2-23）と「入力 _ インフォメーション」ダイアログ（図2-37）に、登録したマイテキストが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「マイテキストパスワード」（図2-42）が「無効」に設定されているときのみ、「マイテキスト表示」の設定を変更できます。 
<p>マイテキスト入力</p>	<p>(1) カーソルボタン▲ / ▼で「セキュリティ」メニューの「マイテキスト入力」を選び、カーソルボタン▶（または ENTER ボタン）を押して「マイテキスト入力」ダイアログを表示してください。</p> <p>(2) 最初の3行（下線付き）に現在のマイテキストが表示されます。マイテキストをまだ登録していないときは、最初の3行は空白です。カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で各文字を選択し、リモコンの ENTER または ↵ ボタンを押して入力してください。リセットボタンもしくはカーソルボタン◀と ↵ ボタンを同時に押すことで1文字削除することができます。また、カーソルを「消去」または「全消去」に移動させて、ENTER または ↵ ボタンを押すことで、1文字または全ての文字を削除することが出来ます。マイテキストは1行につき最大24文字入力できます。</p> <p>(3) マイテキストを編集するには、カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で、マイテキストが表示されている行の、変更 / 削除する文字へカーソルを移動し、ENTER ボタンまたは ↵ ボタンを押して選択します。選択した文字を、マイテキストを入力するときと同じ手順で編集してください。</p> <p>(4) テキストの入力・編集が終わったら、1番下の行の「OK」にカーソルを合わせ、カーソルボタン▶、ENTER または ↵ ボタンを押します。変更を保存せずに入力を終えるには、「取消」にカーソルを合わせてカーソルボタン◀、ENTER または ↵ ボタンを押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「マイテキストパスワード」（図2-42）が「無効」になっているときのみ、「マイテキスト入力」の操作が行えます。 
<p>クローニングロック</p>	<p>有効を選択すると「その他」「特別な設定」メニューのクローニング操作が禁止されます。</p>

プレゼンテーションツール

本機では、プレゼンテーションを簡単に、すばやく行うための以下の便利なツールをご利用頂けます。

■ PCレスプレゼンテーション (📖 下記)

■ USBディスプレイ (📖 2-53)

■ 描画機能

描画機能は、**USB TYPE A** 端子に接続したペンタブレットや USB マウスを使って、プロジェクターの画面上に画を描く機能です。

詳細は、周辺機器の取扱説明書をご覧ください。

PCレスプレゼンテーション

USB TYPE A 端子からの映像信号を選択すると、PCレスプレゼンテーションを開始します。

PCレスプレゼンテーションでは、本機の **USB TYPE A** 端子に挿入された USB メモリの画像データを、以下の3つの表示モードで表示させることができます。

■ サムネイルモード (📖 2-45)

メモリに保存された画像ファイル、フォルダを並べて縮小表示します。

PCレスプレゼンテーション開始時は、サムネイルモードで表示します。

■ フルスクリーンモード (📖 2-49)

1つの画像を画面にいっぱいに表示します。

■ スライドショーモード (📖 2-51)

フォルダ内の画像を順繰りに表示します。

対応記録メディアとファイル形式

■ 対応記録媒体

– USBメモリ (USBフラッシュメモリ、USBハードディスク、USBメモリカードリーダー)

■ 対応記録媒体フォーマット

– FAT12 / FAT16(FAT) / FAT32 (NTFSフォーマットには対応していません。)

■ 対応ファイル形式

- JPEG (.jpeg, jpg) : プログレッシブエンコード JPEG には対応していません。
- Bitmap (.bmp) : 16bit、および圧縮形式の BMP には対応していません。
- PNG (.png) : インターレース PNG には対応していません。
- GIF (.gif) : 動画ファイルは再生できません。
- Movie (.avi, .mov) * 対応ビデオフォーマット : Motion-JPEG
対応オーディオフォーマット : WAV (Linear PCM, Stereo 16bit), IMA-ADPCM


〈お知らせ〉

- 複数のドライブとして認識される USB リーダー (アダプタ) は、正常に動作しない場合があります。
- USB ハブは正常に動作しない場合があります。
- セキュリティ USB メモリは正常に動作しない場合があります。
- USB メモリを挿入したり取外すときにはご注意ください。
- 解像度が下記より大きい、または 36 × 36 より小さいファイルは表示されません。
また、解像度が 100 × 100 より小さいファイルは表示されない場合があります。
1280 × 800 (静止画), 768 × 576 (動画)
- フレームレートが 15fps を超える動画は、表示できません。
- ビットレートが 20Mbps を超える動画は、表示できません。
- 対応しているファイル形式でも、一部のファイルは表示できない場合があります。
- サムネイルモードで画像データの内容 (サムネイル画像) を表示できない場合は、枠のみ表示されます。

サムネイルモード

サムネイルモードでは、USB メモリに保存された画像をサムネイル表示し、画面の上下にサムネイルメニューが表示されます。1 画面に最大 20 の画像ファイルまたはフォルダを表示します。

PC レス プレゼンテーションは、サムネイルモードで開始されます。サムネイルモードからは、フルスクリーンモード、およびスライドショーモードに移ることができます。

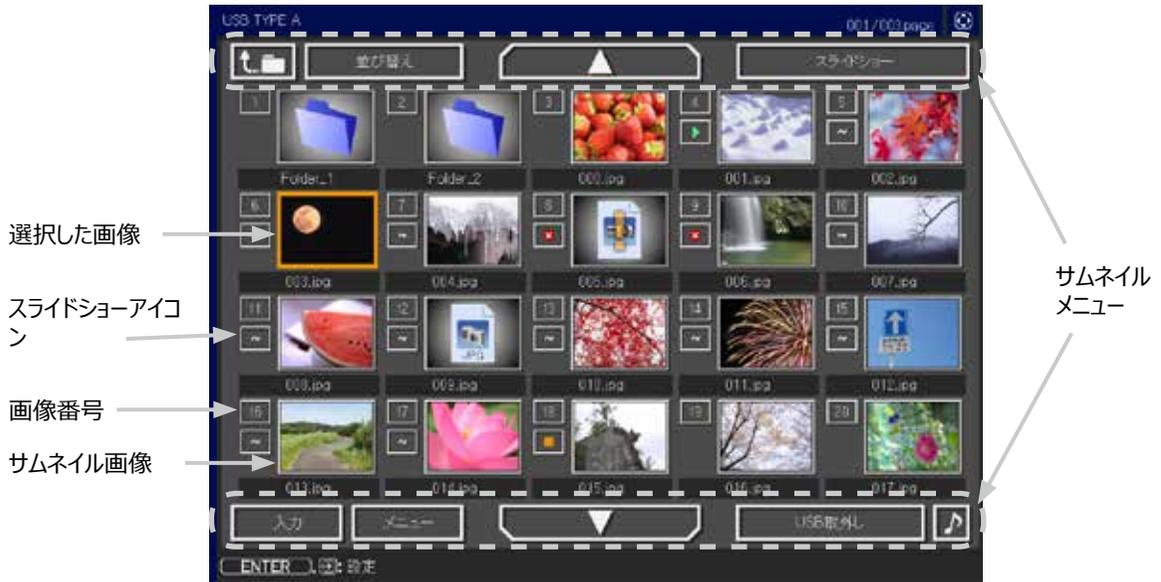

サムネイル画面

■スライドショーアイコン

画像番号の下に表示されているアイコンは、以下のようにスライドショーモードでの画像の設定を示しています。

アイコン	表示内容
	スライドショーで表示されます。
	スライドショーで最初に表示されます。
	スライドショーで最後に表示されます。
	スライドショーでは表示されません。
	スライドショーでは、この画像のみが表示されます。


■サムネイルモードの操作

サムネイルモードでは、操作パネル、リモコン、WEB コントロールの各ボタンで以下の操作が可能です。

操作ボタン			機能
リモコン	操作パネル	Web コントロール	
▲ / ▼ / ◀ / ▶	▲ / ▼ / ◀ / ▶	[▲]/[▼]/[◀]/[▶]	カーソルを移動します
PAGE UP PAGE DOWN	—	[前ページ] [次ページ]	ページを切り替えます
ENTER	入力切替	[決定]	<ul style="list-style-type: none"> フォルダを選択していた場合は、フォルダを開き、フォルダ内のファイルやフォルダをサムネイル表示します。 サムネイル画像を選択していた場合は、画像をフルスクリーンモードで表示します。 画像番号を選択していた場合は、画像の設定メニューを表示します (📖 下記)。

■画像の設定メニュー

画像番号を選択して **ENTER** ボタン (または🔄 ボタン) を押すと、選択されていた画像の設定メニューが表示されます。画像の設定メニューでは、選択された画像の、スライドショーモードなどでの表示を設定できます。

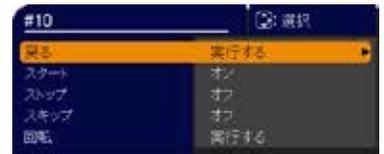

設定項目	操作内容
戻る	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、サムネイル画面に戻ります。
スタート	カーソルボタン◀ / ▶でオンに設定すると、選択した画像がスライドショーの最初の画像になります。
ストップ	カーソルボタン◀ / ▶でオンに設定すると、選択した画像がスライドショーの最後の画像になります。
スキップ	カーソルボタン◀ / ▶でオンにすると、選択した画像はスライドショーモードでは表示されなくなります。
回転	カーソルボタン▶または ENTER ボタン を押すと、選択された画像が 90 度時計回りに回転します。


〈お知らせ〉

- ボタン操作、および画像の設定メニューの操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
- 「スタート」、「ストップ」、「スキップ」、「回転」の設定は、プレイリスト (📖2-52) に保存されます。ただし、USB メモリが保護されているか、プレイリストが読み取り専用を設定されている場合は変更できません。
- PC レス プレゼンテーション中は、🔄 ボタンで入力端子を切り替えることはできません。一旦本機のメニューを表示させるか、サムネイルメニュー (📖2-47) の「入力」を使用してください。

サムネイルメニュー

サムネイル画面の上下に表示される、サムネイルメニューから、PC レス プレゼンテーションを操作することができます。カーソルボタンで各項目を選択し、**ENTER** ボタン (または  ボタン) を押してください。

設定項目	操作内容
	上位のフォルダに移動します。
並び替え	ファイルやフォルダを並び替えます。
戻る	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、サムネイル画面に戻ります。
名称昇順	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、名称の昇順に並べ替えます。
名称降順	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、ファイル名称の降順に並べ替えます。
日付昇順	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、ファイルの日付の昇順に並べ替えます。
日付降順	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、ファイルの日付の降順に並べ替えます。
▲ / ▼	ページを切り替えます。
スライドショー	スライドショーを設定、または開始します。
戻る	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すとサムネイル画面に戻ります。
プレイ	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すとスライドショーを開始します。
スタート	カーソルボタン◀ / ▶で、スライドショーを開始する画像番号を設定します。
ストップ	カーソルボタン◀ / ▶で、スライドショーを終了する画像番号を設定します。
インターバル	カーソルボタン◀ / ▶で、スライドショーでの画像 1 枚あたりの表示期間 (1s ~ 999s) を設定します。
プレイモード	カーソルボタン◀ / ▶でスライドショーの再生モードを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 「ワンタイム」: スライドショーを 1 回再生します。 ■ 「エンドレス」: スライドショーの終了の画像を表示すると再び最初に戻り、繰り返して再生を続けます。
入力	PC レス プレゼンテーションを終了し、映像信号の入力端子を USB TYPE B 端子に切り替えます。
メニュー	本機のメニューを表示します。
USB メモリ取外し	本機から USB メモリを取り外すときに使用します。カーソルボタン▶を押して「OK」を選択すると、安全に USB メモリを取り外せるようになります。一旦「USB メモリ取外し」を実行すると、再度 USB TYPE A 端子に USB メモリを挿入するまで、本機は、USB メモリを認識しなくなります。
 / 	ファイルに音声データが含まれている場合に、音のオン/オフを切り替えます。

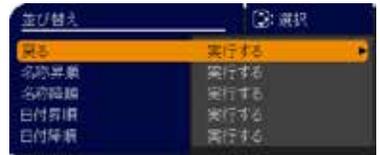

お守りください

- USB メモリを取り外す時は、データ保護のため、必ず先にサムネイルメニューから「USB メモリを取外し」を実行するか、本機の電源を切ってください。

〈お知らせ〉

- 前ページの操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
- サムネイルモードでは 1 ページに 20 ファイルまで表示可能です。
- PC レス プレゼンテーション中は、 ボタンで入力端子を切り替えることはできません。一旦本機のメニューを表示させるか、サムネイルメニュー (図 2-47) の「入力」を使用してください。
- 動画に含まれる音声データを再生すると、画質が落ちることがあります (カタカタしたりコマが飛んだりする)。画質を優先する場合は、♪ (の操作) で音声を切ってください。
- オーディオメニューのオーディオソースで、AUDIO IN 端子のどれか、または [] を USB TYPE A に選択している場合は、♪ は操作できません。
- ファイルに問題があり、画像が読み込めないなどの問題が発生した場合、サムネイル画像の代わりに、以下のエラーアイコンを表示します。



_____ ファイルが破損しているか、対応していない形式が使われています。



サムネイル画像を表示することができないファイルは、ファイル形式アイコンで表示します。

フルスクリーンモード

フルスクリーンモードでは、本機の画面いっぱいに 1 つの画像を表示します。

フルスクリーンで表示するには、サムネイル画面で画像を選択し、 ボタンか **ENTER** ボタンを押すか、Web コントロールのリモートコントロールで ENTER をクリックしてください



フルスクリーン表示

■フルスクリーンモードの操作

フルスクリーンモードでは、操作パネル、リモコン、WEB コントロールのリモートコントロールの各ボタンで以下の操作が可能です。

操作ボタン			機能
リモコン	操作パネル	Web コントロール	
▼ / ► / PAGE DOWN	▼ / ►	[▼]/[►]/ [次ページ]	次の画像を表示します
▲ / ◀ / PAGE UP	▲ / ◀	[▲]/[◀]/ [前ページ]	前の画像を表示します
ENTER	入力切替	[決定]	サムネイルモードに戻ります

〈お知らせ〉

- 上記の操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
- PC レス プレゼンテーション中は、 ボタンで入力端子を切り替えることはできません。一旦本機のメニューを表示させるか、サムネイルメニュー ( 2-47) の「入力」を使用してください。

■ フルスクリーンモードでの動画の操作

フルスクリーンモードで動画の再生中に、カーソルボタン、

ENTER ボタン、 ボタンのどれか、または WEB リモコンのカーソルボタン、または [決定] ボタンを押すと、右のような動画操作パネルが画面に表示されます。動画操作パネルが表示されている間は、操作パネル、リモコン、WEB リモコンの各ボタンで、以下の様に動画の再生を操作することができます。



操作ボタン			機能
リモコン	操作パネル	Web コントロール	
▲	▲	[▲]	 (再生) /  (一時停止) を切り替えます
▶	▶	[▶]	 (FF) 早送り
◀	◀	[◀]	 (REW) 巻戻し
ENTER	入力切替	[決定]	 (停止), サムネイルモードに戻ります
PAGE DOWN	—	[次ページ]	次の画像を表示します
PAGE UP	—	[前ページ]	前の画像を表示します


〈お知らせ〉

- 上記の操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
- PCレス プレゼンテーション中は、 ボタンで入力端子を切り替えることはできません。いったん本機のメニューを表示させるか、サムネイルメニュー「入力」( 2-47) を使用してください。

スライドショーモード

スライドショーモードでは、1つのフォルダに保存された一連の画像を、フルスクリーン表示で、順ぐりに表示します。スライドショーでは、サムネイル画面で表示される、画像番号の順に画像が表示されます。スライドショーの表示設定は、サムネイルモードでの画像の設定メニュー (図2-46) またはサムネイルメニュー (図2-47)、およびプレイリスト (図2-52) から変更できます。設定は、プレイリストに保存されます。

スライドショーを開始するには、サムネイルメニューの「スライドショー」から「プレイ」を選択し、**ENTER** ボタン (または  ボタン) を押してください。

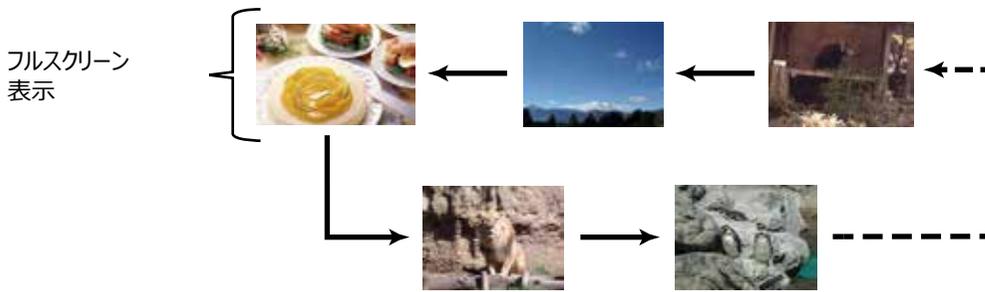

スライドショーモード

■スライドショーモードの操作

スライドショーモードでは、操作パネル、リモコン、WEBコントロールのリモートコントロールの各ボタンで以下の操作が可能です。

操作ボタン			機能
リモコン	操作パネル	Web コントロール	
ENTER	入力切替	[決定]	サムネイルモードに戻ります

〈お知らせ〉

- 上記の操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
- スライドショーは、「プレゼンテーション」メニュー (図3-26)、**マイボタン 1 / 2** (図2-28)、および Web コントロールのリモートコントロール (図3-50) から開始できます。
- PC レス プレゼンテーション中は、 ボタンで入力端子を切り替えることはできません。一旦本機のメニューを表示させるか、サムネイルメニュー (図2-47) の「入力」を使用してください。
- 「プレイモード」 (図2-47) が「ワнтаイム」に設定されていると、スライドショーが終了すると、**ENTER** ボタン、または  ボタンが押されるまで、最後の画像を表示し続けます。
- USB メモリが保護されているか、プレイリストが読み取り専用設定されている場合は、スライドショーの各設定は変更できません。

プレイリストについて

プレイリストは、表示される画像ファイルとその表示設定を決める、DOS 形式のテキストファイルです。プレイリストのファイル名は "playlist.txt" です。プレイリストは、PC レス プレゼンテーションを開始したとき、またはスライドショーを設定したときに選択していた画像ファイルがあるフォルダに自動的に作成されます。プレイリスト、およびそのファイル名はコンピュータ上で編集することができます。

プレイリストの記述の順番、内容は、以下の通りです。

それぞれの情報は「:」で区切られます。また、各行の最後にも「:」が必要です。二行目以降は、1 ファイルにつき 1 行で記述します。

```
1 行目      START * :STOP * :INTERVAL * :MODE * :
2 行目      [ ファイル名 ] : [ 表示期間 ] : [ 回転設定 ] : [ スキップ ] :
           :           :           :           :           :
```

START (「スタート」)、STOP (「ストップ」)、INTERVAL (「インターバル」)、MODE (「プレイモード」)、回転設定 (「回転」)、スキップ (「スキップ」) は、画像の設定メニュー (☞2-46)、またはサムネイルメニュー (☞2-47) で設定できます。

START * : スライドショーで最初に表示する画像番号を指定します。
 STOP * : スライドショーで最後に表示する画像番号を指定します。
 INTERVAL * : スライドショーでの画像 1 枚あたりの表示期間を、1 ~ 999 (秒) の範囲で指定します。
 MODE * : スライドショーの再生モードを指定します。

0 = ワンタイム 1 = エンドレス

[表示期間] : スライドショーでの表示期間を個別に指定します。
 0 ~ 999900 (ミリ秒) の範囲で、100 ミリ秒単位で指定します。

[回転設定] : 画像の回転を設定します。
 rot1 = 時計方向に 90 度回転 rot2 = 180 度回転
 rot3 = 時計方向に 270 度回転

[スキップ] : SKIP を設定すると、スライドショーで表示されません。

(プレイリストの記述例)

```
START 2: STOP 5: INTERVAL 3: MODE 0:
```

```
001.jpg : :rot1 : : ←時計方向に 90 度回転、スライドショーでは表示されません
```

```
002.jpg :600 : : : ←スライドショーで最初に 0.6 秒間表示されます。
```

```
003.jpg :700 :rot1 : : ←時計方向に 90 度回転、スライドショーでは 0.7 秒間表示されます。
```

```
004.jpg : : :SKIP : ←スライドショーでは表示されません
```

```
005.jpg : :rot2 : : ← 180 度回転、スライドショーで最後に 3 秒間表示され、002.jpg に戻ります。
```

```
006.jpg :100 :rot2 : : ←スライドショーでは表示されません。
```

〈お知らせ〉

- プレイリストの 1 行に書ける文字数は、改行コードを含めて 255 文字までです。これを超えるとプレイリストは無効になり、プレイリストのエラーで表示できなくなります。
- プレイリストに登録できる画像ファイルは最大で 999 個です。999 を超える場合は、先頭から 999 個のファイルに登録します。フォルダ内にフォルダがある場合は、最大ファイル数はフォルダの数の少なくなります。
- USB メモリが保護されているか、十分な空き容量が無い場合はプレイリストを作成できません。

USB ディスプレイ (Windows® コンピュータ)

本機は USB ケーブルを介してコンピュータの画面を本機に転送、表示することができます。

コンピュータに必要なハードおよびソフトの必要条件

USB ケーブルを介して本機に画面を送信するための最小要件は以下の通りです。

- OS : Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
- CPU : Pentium® 4 (2.8GHz 以上)
- メモリ : 512MB 以上
- ハードディスク空き容量 : 30MB 以上
- グラフィックインタフェース : 16bit、XGA 以上
- USB(A) 端子
- USB ケーブル

USB ディスプレイの開始手順

1. 本機の **USB TYPE B** 端子とコンピュータの USB(A) 端子を USB ケーブルで接続します。
2. **USB TYPE B** 端子からの映像信号を選択してください。コンピュータが本機を CD-ROM ドライブとして認識し、本機内のアプリケーション、"LiveViewer Lite for USB" が自動的に起動してコンピュータ画面の送信を開始します。

"LiveViewer Lite for USB" が起動すると、コンピュータのタスクトレイに右のようなアイコンが表示されます。



〈お知らせ〉

- "LiveViewer Lite for USB" が自動的に起動しない場合は、以下の手順に従ってください。

- 1) [スタート] メニューから、[ファイル名を指定して実行] を選択します。
- 2) F:\LiveViewerLiteForUSB.exe と入力し、[OK] をクリックします。

↑ コンピュータで CD-ROM ドライブが F ドライブでない場合は、F の代わりに CD-ROM ドライブに割り当てられているドライブ文字を入力してください。

- スクリーンセーバー動作中は、"LiveViewer lite for USB" が自動的に起動しません。
- パスワード保護のかかったスクリーンセーバーが働くと、本機へのコンピュータ画面の送信は停止します。送信を再開するには、スクリーンセーバーを終了させてください。
- "LiveViewer Lite for USB" は、"LiveViewer" 実行中は起動できません。
"LiveViewer" 実行中に USB ディスプレイを開始しようとすると、コンピュータ画面に右のメッセージが表示されます。
- USB ケーブルが接続されているにもかかわらず " 接続待ち状態です。" 表示が続く場合には、USB ケーブルを一度抜いて、しばらくしてから再度接続し直して下さい。



〈お知らせ〉

- 右クリックメニュー以外でも、以下の方法で "LiveViewer Lite for USB" を終了することができます。
 - ・ USB ケーブルを外す。
 - ・ 映像入力端子を切り替える。
- "LiveViewer Lite for USB" を再起動するには、USB ケーブルを外して再度接続するか、映像入力端子を一度切り替えて再度 **USB TYPE B** 端子を選択してください。
- ご使用のコンピュータにインストールされているソフトウェアによっては、"LiveViewer Lite for USB" でコンピュータ画面を転送できないことがあります。
- ファイアウォール機能を備えたアプリケーション® をインストールされている場合は、アプリケーションソフトウェアの説明書に従ってファイアウォールの設定を解除してください。
- セキュリティソフトの種類によっては、画面の送信がブロックされることがあります。その場合は、"LiveViewer Lite for USB" の使用を許可するよう、セキュリティソフトの設定を変更してください。
- **USB TYPE B** 端子から音声信号を選択しているときに、プロジェクターで音量 (設定) を最大まで上げてはまだ音量が小さい場合は、ご使用のコンピュータから音声が出力されているか確認したうえで、コンピュータの音量を上げてください。
- **HDMI** 端子の搭載されたコンピュータをご使用の場合、USB ディスプレイ表示中に **HDMI**® ケーブルの挿入 / 抜去を行うと、コンピュータのオーディオ設定が変更され、音声の乱れや途切れが発生する場合があります。その場合は USB ディスプレイを再起動してください。
- USB ディスプレイ表示中に LAN (無線もしくは有線) に LiveViewer 接続を行うと画像や音声の途切れが発生することがあります。特に複数台のコンピュータを LiveViewer 接続する場合には、上記のパフォーマンス低下が目立つことがあります。

右クリックメニュー

タスクトレイのアイコンを右クリックすると右のようなメニューが表示されます。

表示 : フローティングメニューを表示します。タスクトレイのアイコンは表示されなくなります。

終了 : "LiveViewer Lite for USB" を終了します。



〈お知らせ〉

- 右クリックメニュー以外でも、以下の方法で "LiveViewer Lite for USB" を終了することができます。
 - ・ USB ケーブルを外す。
 - ・ 映像入力端子を切り替える。

フローティングメニュー

右クリックメニューで「表示」を選択すると、右のようなフローティングメニューが表示されます。

(1) キャプチャ開始ボタン

本機へのコンピュータ画面の送信を開始します。
画面の送信を開始すると、停止ボタンに変化します。

(2) 停止ボタン

コンピュータ画面の送信を停止します。画面の送信を停止すると、キャプチャ開始ボタンに変化します。

(3) 一時停止ボタン


コンピュータ画面の送信を一時停止し、本機の投写画面を静止させます。
コンピュータ上での作業を、本機の画面に表示させたくない場合などに便利です。

(4) オプションボタン

オプションメニューを表示します。(☰ 2-56)

(5) 最小化ボタン

フローティングメニューを閉じ、コンピュータのタスクトレイにアイコンで表示します。

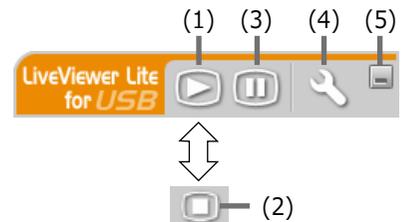

〈お知らせ〉

- キャプチャ開始ボタンと停止ボタンを頻繁にクリックすると、画面が正常に表示されなくなることがありますので、おやめください。

オプションメニュー

フローティングメニューのオプションボタンをクリックすると、オプションメニューが表示されます。

(1) “画質優先モード設定”

“LiveViewer Lite for USB” は、キャプチャしたコンピュータ画面を JPEG データとして本機に送信しています。

JPEG データの圧縮率が異なる以下の 2 つのモードを切り替えて、画質、あるいは画面の更新スピードのどちらを優先するかを選択することができます。

“スピード優先”：

JPEG データの圧縮率を高く設定します。画面の更新間隔を短くできますが、画質は劣化します。

“画質優先”：

JPEG データの圧縮率を低く設定します。画質を良くできますが、画面の更新間隔が長くなります。

(2) 解像度変更しない

チェックボックスを外すと、コンピュータの画面の解像度は以下のように変更され、画面の転送速度が速くなります。

1280 × 800 (WXGA)

なお、上記の解像度をサポートしていないコンピュータをご使用の場合は、サポートしている解像度のうちで上記に近い解像度に変更されます。

(3) サウンド

音声のオン/オフを切り替えます。映像と一緒に転送されてくる音声を再生すると、画質が落ちることがあります。画質を優先する場合は、チェックボックスのチェックを外し、音声を切ってください。

(4) LiveViewer Lite for USB の表示

LiveViewer のアプリケーションウィンドウを表示したい場合は、チェックボックスをチェックしてください。

(5) バージョン情報

“LiveViewer Lite for USB” のバージョン情報を表示します。



〈お知らせ〉

- コンピュータの解像度を変えるとデスクトップのアイコンの配置が変わることがあります。
- オーディオメニューのオーディオソースで、音声入力端子のどれか、または [] を USB TYPE B に選択している場合は、オプションメニューのサウンドは無効になります。

USB ディスプレイ (Mac® コンピュータ)

本機は USB ケーブルを介してコンピュータの画面を本機に転送、表示することができます。

コンピュータに必要なハードおよびソフトの必要条件

USB ケーブルを介して本機に画面を送信するための最小要件は以下の通りです。

- OS : Mac® OS X® 10.6
Mac® OS X® 10.7
Mac® OS X® 10.8
Mac® OS X® 10.9
Mac® OS X® 10.10
Mac® OS X® 10.11
macOS® 10.12

このアプリケーションは Power PC に対応していません。

- メモリ : 512MB 以上
- ハードディスク空き容量 : 30MB 以上
- グラフィックインタフェース : 16bit、XGA 以上

USB ディスプレイの開始手順

1. 本機の **USB TYPE B** 端子とコンピュータの USB(A) 端子を USB ケーブルで接続します。
2. **USB TYPE B** 端子からの映像信号を選択してください。コンピュータが本機を CD-ROM ドライブとして認識します。
CD-ROM をダブルクリックし、そして "LiveViewerLiteForUSB_MacOS.app." をダブルクリックします。



〈お知らせ〉


- スクリーンセーバー動作中は、"LiveViewer lite for USB" が自動的に起動しません。
- パスワード保護のかかったスクリーンセーバーが働くと、本機へのコンピュータ画面の送信は停止します。送信を再開するには、スクリーンセーバーを終了させてください。
- "LiveViewer Lite for USB" は、"LiveViewer" 実行中は起動できません。"LiveViewer" 実行中に USB ディスプレイを開始しようとすると、コンピュータ画面に右のメッセージが表示されます。
- USB ケーブルが接続されているにもかかわらず " 接続待ち状態です。" 表示が続く場合には、USB ケーブルを一度抜いて、しばらくしてから再度接続し直して下さい。



〈お知らせ〉

- 右クリックメニュー以外でも、以下の方法で "LiveViewer Lite for USB" を終了することができます。
 - ・ USB ケーブルを外す。
 - ・ 映像入力端子を切り替える。
- "LiveViewer Lite for USB" を再起動するには、USB ケーブルを外して再度接続するか、映像入力端子を一度切り替えて再度 **USB TYPE B** 端子を選択してください。
- ご使用のコンピュータにインストールされているソフトウェアによっては、"LiveViewer Lite for USB" でコンピュータ画面を転送できないことがあります。
- ファイアウォール機能を備えたアプリケーションをインストールされている場合は、アプリケーションソフトウェアの説明書に従ってファイアウォールの設定を解除してください。
- セキュリティソフトの種類によっては、画面の送信がブロックされることがあります。その場合は、"LiveViewer Lite for USB" の使用を許可するよう、セキュリティソフトの設定を変更してください。
- **USB TYPE B** 端子から音声信号を選択しているときに、プロジェクターで音量 (設定) を最大まで上げててもまだ音量が小さい場合は、ご使用のコンピュータから音声が出力されているか確認したうえで、コンピュータの音量を上げてください。
- **HDMI** 端子の搭載されたコンピュータをご使用の場合、USB ディスプレイ表示中に **HDMI**® ケーブルの挿入 / 抜去を行うと、コンピュータのオーディオ設定が変更され、音声の乱れや途切れが発生する場合があります。その場合は USB ディスプレイを再起動してください。
- USB ディスプレイ表示中に LAN (無線もしくは有線) に LiveViewer 接続を行うと画像や音声の途切れが発生することがあります。特に複数台のコンピュータを LiveViewer 接続する場合には、上記のパフォーマンス低下が目立つことがあります。

メニュー

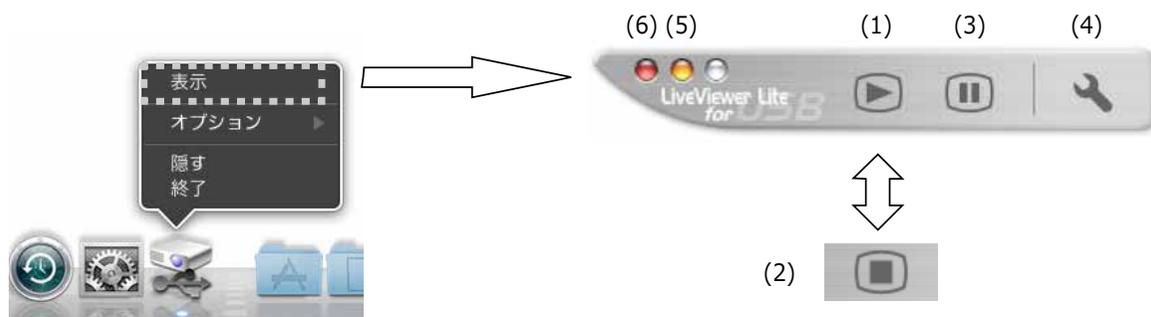

右クリックメニューで「表示」を選択すると、右のようなフローティングメニューが表示されます。

(1) キャプチャ開始ボタン

本機へのコンピュータ画面の送信を開始します。
画面の送信を開始すると、停止ボタンに変化します。

(2) 停止ボタン

コンピュータ画面の送信を停止します。画面の送信を停止すると、キャプチャ開始ボタンに変化します。

(3) 一時停止ボタン

コンピュータ画面の送信を一時停止し、本機の投写画面を静止させます。
コンピュータ上での作業を、本機の画面に表示させたくない場合などに便利です。

(4) オプションボタン

オプションメニューを表示します。(☞2-60)

(5) 最小化ボタン

フローティングメニューを閉じ、コンピュータのタスクトレイにアイコンで表示します。

(6) 終了ボタン

フローティングメニューを閉じます。

〈お知らせ〉

- キャプチャ開始ボタンと停止ボタンを頻繁にクリックすると、画面が正常に表示されなくなることがありますので、おやめください。

オプションメニュー

フローティングメニューのオプションボタンをクリックすると、オプションメニューが表示されます。

(1) “画質優先モード選択”

“LiveViewer Lite for USB” は、キャプチャしたコンピュータ画面を JPEG データとして本機に送信しています。

JPEG データの圧縮率が異なる以下の 2 つのモードを切り替えて、画質、あるいは画面の更新スピードのどちらを優先するかを選択することができます。

“スピード優先”：

JPEG データの圧縮率を高く設定します。画面の更新間隔を短くできますが、画質は劣化します。

“画質優先”：

JPEG データの圧縮率を低く設定します。画質を良くできますが、画面の更新間隔が長くなります。

(2) 解像度変更しない

チェックボックスを外すと、コンピュータの画面の解像度は以下のように変更され、画面の転送速度が速くなります。

1280 × 800 (WXGA)


なお、上記の解像度をサポートしていないコンピュータをご使用の場合は、サポートしている解像度のうちで上記に近い解像度に変更されます。

(3) サウンド

音声のオン／オフを切り替えます。映像と一緒に転送されてくる音声を再生すると、画質が落ちることがあります。画質を優先する場合は、チェックボックスのチェックを外し、音声を切ってください。

(4) バージョン情報

“LiveViewer Lite for USB” のバージョン情報を表示します。

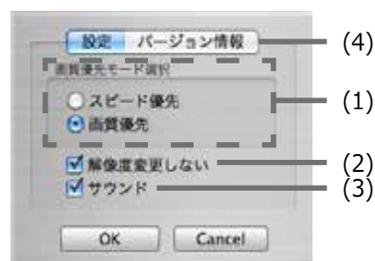

〈お知らせ〉

- コンピュータの解像度を変えるとデスクトップのアイコンの配置が変わることがあります。
- オーディオメニューのオーディオソースで、音声入力端子のどれか、または [] を USB TYPE B に選択している場合は、オプションメニューのサウンドは無効になります。

取扱説明書 - 詳細版 -

プロジェクター

MC-AW3005J

(形名：MC-AW3005)

【応用編】

本製品のネットワーク機能について説明します。



警告

ご使用の前に、必ず本書を全てよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。

もくじ



はじめに	3 - 2	ネットワークプレゼンテーション	3 - 60
使用上のご注意	3 - 2	マイ イメージ	3 - 63
ネットワーク機能の概要	3 - 3	メッセンジャー	3 - 64
ネットワークへの接続	3 - 6	ネットワークブリッジ	3 - 67
必要なシステム環境について	3 - 6	その他の機能	3 - 70
ネットワーク接続手順	3 - 7	ネットワークからのコマンド制御	3 - 77
有線 LAN で接続する	3 - 7	トラブルシューティング	3 - 83
無線 LAN で接続する	3 - 9		
ネットワークヘメニュー	3 - 15		
Web コントロール	3 - 27		
プロジェクター Web コントロール	3 - 29		
Crestron e-Control®	3 - 53		

〈本書の見方〉

☞：このマークのあとに、ご参照いただきたい記事が記載されているページの番号や文書名などを表示しています。

ページの番号は各ページの一番下に記載しています。

例) ☞ かんたん ⇒ 「取扱説明書 かんたんガイド」をご参照ください。

例) ☞ 1-3 ⇒ 基本編 1-3 ページをご参照ください。

例) ☞ 2-6 ⇒ 応用編 2-6 ページをご参照ください。

〈お知らせ〉

- 本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
- 本書の運用結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部、あるいは全部を無断で複製、転載しないでください。
- 本書に記載している挿絵は、説明のための一例です。お客様のプロジェクターとは若干の相違がある場合があります。

1. はじめに

使用上のご注意 <必ずお読みください>

警告



高温注意

● 高温に注意する

別売品の USB ワイヤレスアダプターは、使用中高温になる場合があります。触れるとやけどの原因となることがあります。USB ワイヤレスアダプターを使用する場合は、**USB TYPE A** 端子に直接接続し、アダプターカバーを必ず取り付けてください。

本機を電源に接続した状態で、USB ワイヤレスアダプターを抜き差ししないでください。

注意



● USB ワイヤレスアダプターは、所定のものを使用する

USB ワイヤレスアダプターは、型名 (USB-WL-11N) を販売店に指定してご購入ください。



● LAN 端子への接続は、事前にネットワーク管理者に相談する

ネットワークによっては過度の電圧をもつものがあります。過度の電圧を生じる可能性があるネットワークは、安全のため、**LAN** 端子に接続しないでください。

▶ 公衆回線に接続する場合は、必ず電気通信事業法認定のルータ等に接続してください。

▶ ネットワークをご使用になるには、あらかじめご使用になるネットワーク環境に合わせた設定が必要です。誤った接続や設定はネットワーク障害などの原因となることがあります。

お守りください

- 無線 LAN で通信を行う場合は、SSID、暗号化などのセキュリティ対策をしてください。セキュリティ対策をしない場合、通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されるなどの問題が発生する可能性があります。無線 LAN に関するセキュリティについては、「ネットワーク設定」(☞3-31) および「ネットワークメニュー」の「無線 LAN 設定」(☞3-17 ~ 22) をご参照ください。
- 無線 LAN で通信を行う場合は、Wi-Fi 認定の無線 LAN モジュール、アダプターなどをご使用ください。

別売品の IEEE802.11b/g/n 対応 USB ワイヤレスアダプターは、2.4GHz 帯域の電波を使用します。特に無線局の免許は必要ありませんが、下記の内容をご理解のうえご使用ください。

- 下記の機器、施設の近くでは使用しないでください。

- ・ 電子レンジ
- ・ 産業・科学・医療機器
- ・ 特定小電力無線局
- ・ 構内無線局

電波の干渉により、通信速度が遅くなったり通信できなくなる可能性があります。

- お使いになる場所によっては電波の状態が悪くなり、通信速度が遅くなったり通信できなくなることがあります。特に鉄筋、金属、コンクリートなどは電波を通さないため、ご利用の際はご注意ください。
- USB ワイヤレスアダプターが国内で使用できる 2.4GHz 帯域のチャンネル(実際の周波数範囲を複数に分けたもの)は、1 ~ 11 です。
- USB ワイヤレスアダプターは、国外に持ち出すとその国の電波法に抵触する恐れがあります。

ネットワーク機能の概要

ネットワーク機能の概要について説明します。

Web コントロール

ネットワークで接続したコンピュータの Web ブラウザを使用して、本機を制御したり、各種設定の確認や変更をすることが出来ます。

" プロジェクター Web コントロール " および "Crestron e-Control" の 2 つのインタフェースを使用できます (図 3-27) 。



プロジェクター Web コントロール




Crestron e-Control

ネットワークプレゼンテーション

コンピュータの画面や音声をネットワーク経由で本機に転送し、表示または再生することができます。

ネットワークプレゼンテーション機能を使用するには、以下の専用アプリケーションが必要です。

OS	アプリケーション
Windows®	LiveViewer
Mac® OS X®	LiveViewer
iOS (iPhone/iPad)	Projector Quick Connection
Android™	Projector Quick Connection

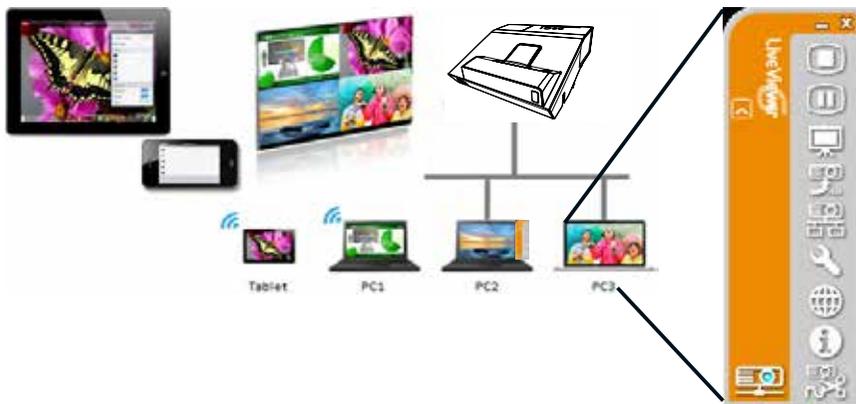


マイ イメージ

コンピュータからネットワーク経由で静止画像（マイ イメージ）を本機に転送し、表示することができます。

最大 4 つの画像データを本機に転送、登録することができます。


マイ イメージの転送には、コンピュータに専用のアプリケーションをインストールする必要があります。

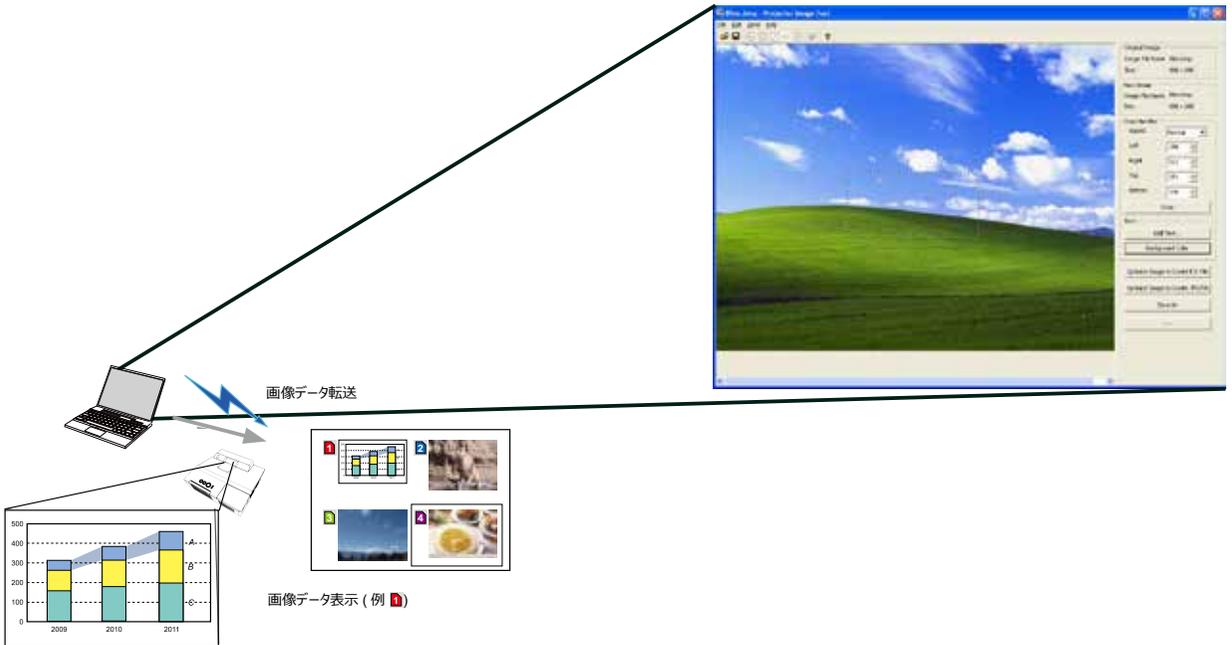

メッセージ


テキストデータをネットワーク経由で本機に転送し、表示させることができます。また、音声データを本機内部で再生することができます。

本機には最大 12 個のテキストデータを登録することができます。

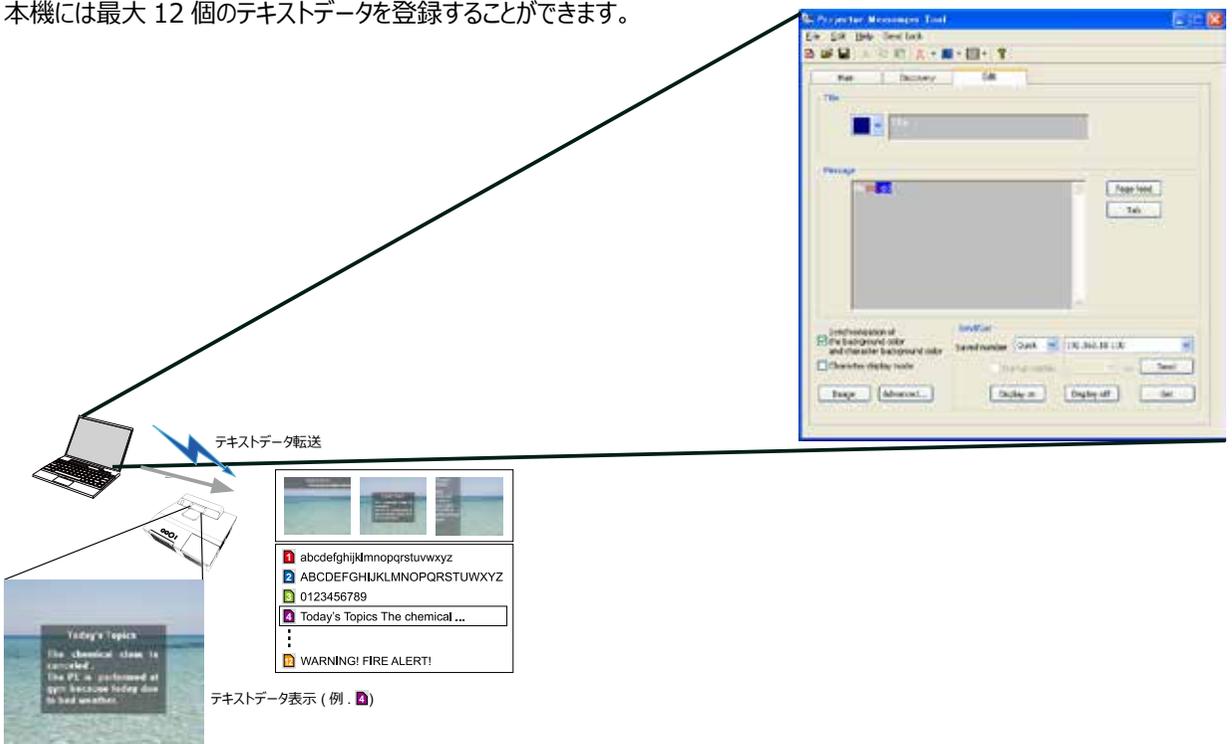

ネットワークブリッジ

本機は、ネットワークプロトコルとシリアルインタフェースの相互変換を行うネットワークブリッジ機能に対応しています。ネットワークブリッジ機能を使うと、本機と RS-232C 通信で接続した外部機器を、本機とネットワーク（有線 / 無線 LAN）で接続したコンピュータから、ネットワーク端末と同様に制御することができます。

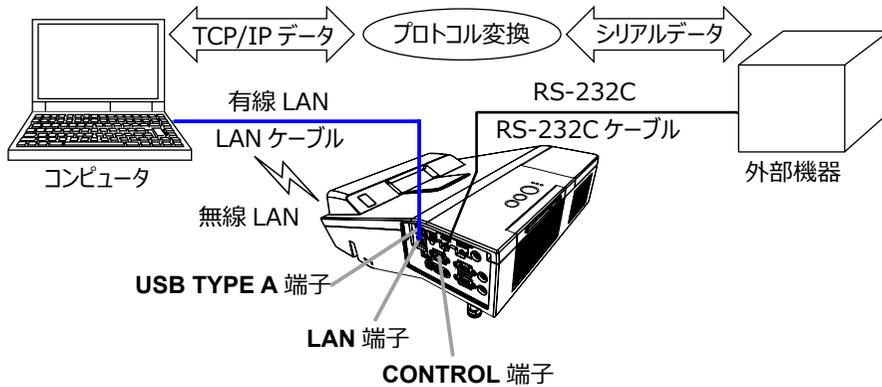

その他の機能

電子メール機能による自動通知

本機にメンテナンスが必要な場合やエラーが発生したとき、指定したメールアドレスに自動的に警告メッセージを送信させることができます (3-70, 71)。

SNMP によるプロジェクター管理

SNMP (Simple Network Management Protocol) により、本機のエラー / 警告情報をネットワークに接続されたコンピュータから管理することができます。本機能を使用するには、SNMP マネージャがコンピュータにインストールされている必要があります (3-72, 73)。

スケジュール設定

スケジュール機能により電源オン / オフなどのイベントを設定することができ、本機の " 自己管理 " を可能にします。スケジュールは、プロジェクター Web コントロールまたは本機の「その他」 - 「スケジュール」メニューで設定することができます (3-74 ~ 76)。

ネットワークからのコマンド制御

ネットワーク経由で RS-232C コマンドを使用し、本機を操作、設定することができます (3-77 ~ 81)。

ネットワークへの接続

必要なシステム環境について

本機をネットワークに接続するには、以下のものがが必要です。

■ プロジェクター（本機）

■ コンピュータ

■ 本機とコンピュータの接続機器

<有線 LAN を使用する場合>

LAN ケーブル（CAT-5e 以上）

※ 100Base-TX または 10Base-T に準拠した通信環境が必要です。

<無線 LAN を使用する場合>

本機側：IEEE802.11b/g/n 対応 USB ワイヤレスアダプター（別売品：USB-WL-11N）

コンピュータ（ネットワーク）側：IEEE802.11b/g/n 対応無線 LAN アダプター

※ INFRASTRUCTURE モードで使用する場合は、アクセスポイントもご用意ください。

ご使用できる暗号方式は以下の通りです。その他の暗号方式を使用している無線ネットワークには接続できません。

	Simple Access Point モード	Infrastructure モード
WPA2-PSK (AES)	✓	✓
WPA2-PSK (TKIP)	✓	✓
WPA-PSK (AES)	✓	✓
WPA-PSK (TKIP)	✓	✓
WEP 128bit	-	✓
WEP 64bit	-	✓

■ Web ブラウザ

Web コントロールをご利用になるには、コンピュータに Web ブラウザが必要です。

■ アプリケーション

ネットワークプレゼンテーション、マイ イメージ、メッセージの機能をご利用になるには、コンピュータに専用のアプリケーションが必要です（[図3-13](#), [14](#)）。

macOS® をご使用の方へ：macOS® は一部のアプリケーションには対応していません。接続設定を行う前に、"アプリケーション動作環境"（[図3-13](#), [14](#)）をご覧ください。


〈お知らせ〉

- コンピュータに無線 LAN 機能が搭載されていても、本機と、一部の無線 LAN モジュールやコンピュータとの間で正常に通信できない場合があります。通信問題の発生を防ぐために、Wi-Fi 認定の無線 LAN モジュール／アダプターをご使用ください。
- ネットワークをご使用になるには、あらかじめご使用になるネットワーク環境に合わせた設定が必要です。本機をネットワークに接続する前に、必ずご使用になるネットワークの管理者へご相談ください。誤った接続や設定はネットワーク障害などの原因となります。
- 「設置」メニューの「スタンバイモード」（[図2-20](#)）が「省電力」に設定されていると、本機がスタンバイ状態のときにネットワーク機能は使用できません。ネットワークに接続する前に、「スタンバイモード」を「通常」に設定してください（[図2-20](#)）。

ネットワーク接続手順


有線 LAN で接続する

本機を既存のネットワークに接続する時は、ネットワーク管理者に確認の上、プロジェクターの有線 LAN の設定を行ってください。

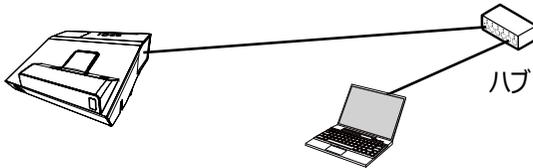

有線 LAN の接続設定

- 1) LAN ケーブル (CAT-5e 以上) を使用し、ハブを介して本機とコンピュータを接続します。
- 2) リモコンまたは本機のコントロールパネルの **MENU** ボタンを押します。
 前回使用した MENU が表示されます。
 カーソルボタンで以下を選択してください。
 簡単メニュー > 詳細メニュー > ネットワーク > 有線 LAN 設定
- 3) 「有線 LAN 設定」で以下を設定してください。
 - ・ DHCP
 - ・ IP アドレス
 - ・ サブネットマスク
 - ・ デフォルトゲートウェイ
 - ・ DNS SERVER

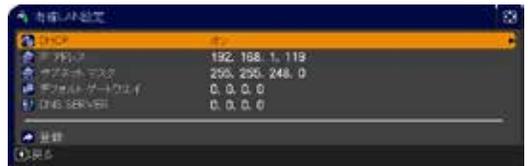

IP アドレスの設定に関しては、「IP アドレスについて」([図3-8](#)) をご覧ください。

「登録」を選択し、**ENTER** ボタンを押して設定を反映してください。

[IP アドレスについて]

■ 手動設定

コンピュータに設定する IP アドレスのネットワーク部分、およびサブネットマスクは、本機と同じとなるようにしてください。ただし、コンピュータの IP アドレス全体が、本機を含む他のネットワーク機器と同じになるようには設定しないでください。

例) 本機の有線 LAN 設定が次のようになっている場合。

IP アドレス : 192.168.1.254

サブネットマスク : 255.255.255.0

このときのネットワークアドレスは、IP アドレスの下線部分、「192.168.1」です。

従って、以下のようにコンピュータの IP アドレスを設定します。

IP アドレス : 192.168.1.xxx (xxx の部分は 10 進数)

サブネットマスク : 255.255.255.0

IP アドレスの “xxx” 部分には、本機を含め、他のネットワーク機器と重複しない 1 ~ 254 の数値 (10 進数) を指定します。例の場合、プロジェクターの IP アドレスが 192.168.1.254 に設定されているので、コンピュータには 1 ~ 253 の間の数値を設定します。

■ 自動設定


接続しているネットワーク内に DHCP サーバーが存在する場合は、コンピュータとプロジェクターに、IP アドレスを自動的に割り当てることができます。DHCP サーバーが存在しない場合は、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定してください。

〈お知らせ〉

- 工場出荷時は有線 LAN の DHCP 設定が ON に設定されています。IP アドレスをネットワークから自動で取得しない場合は、有線ネットワークの DHCP 設定を OFF に設定し、ネットワーク管理者に確認のうえ、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを手動で設定してください。
- 無線 LAN と有線 LAN は同じネットワークアドレスではご使用になれません。
- 本機とコンピュータを同じネットワークに接続する場合 (ネットワークアドレスが同じ場合) は、デフォルトゲートウェイを設定する必要はありませんので、空白のままにしてください。
- 本機とコンピュータが異なるネットワーク上にある場合は、デフォルトゲートウェイを設定する必要があります。詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

無線 LAN で接続する

オプション品の USB ワイヤレスアダプター (USB-WL-11N) を接続すると、無線 LAN での接続ができます。無線 LAN での接続には Simple Access Point 接続と Infrastructure 接続の 2 つがあります。

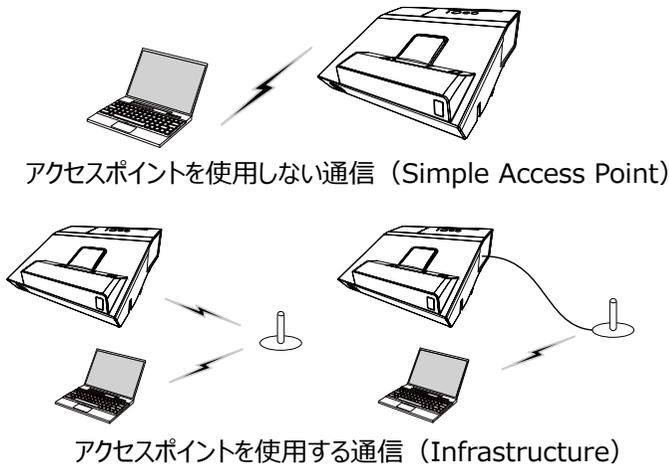

- * Simple Access Point モードは、コンピュータと直接接続するモードです。本機は、最大 11 台の機器に IP アドレスを割り当てることができます。
- * Infrastructure モードは、アクセスポイントを使用して通信する接続モードで、多数の機器を接続する場合に便利です。

〈お知らせ〉

- ネットワークの設定はプロジェクター Web コントロールの " ネットワーク設定 " から変更することができます。
- 本機の無線 LAN 設定は、工場出荷時、以下のようになっています。
 - モード： Simple Access Point
 - DHCP：オフ
 - IP アドレス： 192.168.10.1
 - サブネットマスク： 255.255.255.0
 - デフォルトゲートウェイ： 0.0.0.0
 - DNS Server： 0.0.0.0
 - SSID： SimpleAccessPoint ※
 - SSID ブロードキャスト： オン
 - 暗号方式： オフ
 - チャンネル： 11
 ※ご使用になる前に重複しない SSID に変更してください。
- 無線 LAN と有線 LAN は同じネットワークアドレスではご使用になれません。
- Simple Access Point モードで使用している場合、接続機器の台数によって、プロジェクターの通信速度が低下することがあります。
- Simple Access Point モードのプロジェクターに接続している機器間でネットワーク通信を行うことはできません。

無線 LAN の接続設定

Simple Access Point で接続する

Simple Access Point でプロジェクターとコンピュータを接続する場合は、以下の設定を行います。

プロジェクターの設定


[USB ワイヤレスアダプターの脱着に関する制限事項]

本機で USB ワイヤレスアダプターを脱着する前に、本機の電源をオフにして、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。本機に電源が供給されているとき、本機に接続されている USB ワイヤレスアダプターに触れないでください。本機に USB ワイヤレスアダプターを接続する場合、延長ケーブルまたは延長器を使用しないでください。

- 1) USB ワイヤレスアダプターをプロジェクターの **USB TYPE A** 端子に接続します。
- 2) プロジェクターの電源をオンにします。
- 3) リモコンまたは本機のコントロールパネルの **MENU** ボタンを押します。
前回使用した MENU が表示されます。

カーソルボタンで以下を選択してください。
簡単メニュー > 詳細メニュー > ネットワーク >
無線 LAN 設定

- 4) 「無線 LAN 設定」で以下を設定してください。
 - ・モード：SIMPLE ACCESS POINT
 - ・IP アドレス
 - ・SSID
 - ・SSID ブロードキャスト
 - ・暗号方式
 - ・チャンネル

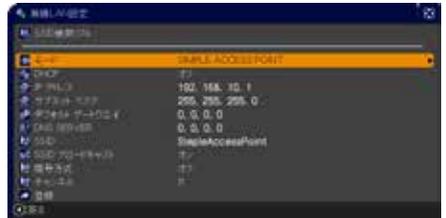

「登録」を選択し、**ENTER** ボタンを押して設定を反映してください。

ネットワーク設定について

- ・プロジェクターの IP アドレスの第 4 オクテットは 1 に固定されています。
- ・プロジェクターのサブネットマスクは 255.255.255.0 に固定されています。

コンピュータの設定

- 1) プロジェクターの DHCP サーバー機能は常に有効です。コンピュータの DHCP 機能を有効に設定してください。
- 2) コンピュータの無線接続手順に従い、プロジェクターに設定した SSID を選択します。暗号の設定をしている場合は、コンピュータの指示に従い、暗号キーを入力してください。

〈お知らせ〉

- コンピュータのネットワーク設定手順および無線接続手順については、コンピュータまたは無線 LAN デバイスのマニュアルをご参照ください。

Infrastructure で接続する

Infrastructure でプロジェクターをアクセスポイントへ接続する場合は、以下の設定を行います。

[USB ワイヤレスアダプターの脱着に関する制限事項]

本機で USB ワイヤレスアダプターを脱着する前に、本機の電源をオフにして、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。本機に電源が供給されているとき、本機に接続されている USB ワイヤレスアダプターに触れないでください。


本機に USB ワイヤレスアダプターを接続する場合、延長ケーブルまたは延長器を使用しないでください。

- 1) USB ワイヤレスアダプターをプロジェクターの **USB TYPE A** 端子に接続します。
- 2) プロジェクターの電源をオンにします。
- 3) リモコンまたは本機のコントロールパネルの **MENU** ボタンを押します。
前回使用した MENU が表示されます。

カーソルボタンで以下を選択してください。

簡単メニュー > 詳細メニュー > ネットワーク >
無線 LAN 設定

- 4) 「無線 LAN 設定」で以下を設定してください。
 - ・モード：INFRASTRUCTURE
 - ・DHCP
 - ・IP アドレス
 - ・サブネットマスク
 - ・デフォルトゲートウェイ
 - ・DNS SERVER
 - ・SSID
 - ・暗号方式
 - ・チャンネル

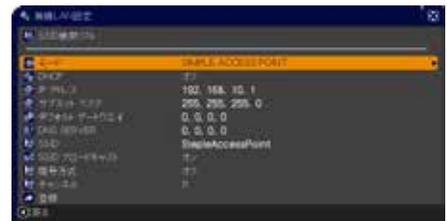

IP アドレスの設定に関しては、「IP アドレスについて」(☞3-8)をご覧ください。

「登録」を選択し、**ENTER** ボタンを押して設定を反映してください。

SSID 検索リストから接続する

無線 LAN 設定で SSID および暗号方式を設定しなくても、SSID 検索リストから選択して接続を行うことができます。SSID 検索リストからの接続手順は以下の通りです。

- 1) ネットワークメニューの無線 LAN 設定で SSID 検索リストを選択します。無線ネットワークの SSID が一覧表示されます。
- 2) SSID 検索リスト画面で接続する無線ネットワークの SSID を選択します。暗号設定されている場合は、暗号キー入力画面が表示されますので、ソフトウェアキーボードを使用して、暗号キーを入力します。
- 3) 接続が完了すると、SSID 検索リスト画面に接続状態を示すアイコン () が表示されます。

〈お知らせ〉

- アクセスポイントの設定によっては通信速度が遅くなる場合があります。
- 本機とコンピュータを同じネットワークに接続する場合 (ネットワークアドレスが同じ場合) は、デフォルトゲートウェイを設定する必要はありませんので、空白のままにしてください。
- 本機とコンピュータが異なるネットワーク上にある場合は、デフォルトゲートウェイを設定する必要があります。詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 既存のネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従い、プロジェクターの無線 LAN 設定を行ってください。
- WEP 暗号化にはオープンシステム認証を使用しており、共有キー認証には対応していません。オープンシステム認証を使用するため、不正な暗号キーを入力した場合でもアクセスポイントとの認証は成功し、接続が正常に行われたと判断しますが、実際にはデータの送信は行えません。
- DHCP が無効の場合、あらかじめ IP アドレス、サブネットマスクおよび デフォルトゲートウェイを設定して下さい。

アプリケーション

各種アプリケーションソフトの最新版は、弊社のホームページ（[図4-43](#)）よりダウンロードできます。

iOS / Android ™ 用のネットワークプレゼンテーションソフト Projector Quick Connection の詳細およびダウンロード先については、弊社のホームページ（[図4-43](#)）をご参照ください。

[アプリケーション動作環境]

アプリケーション名	動作環境
LiveViewer	[Windows®] OS: Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10
LiveViewer	[Mac®] Mac® OS X® 10.6 Mac® OS X® 10.7 Mac® OS X® 10.8 Mac® OS X® 10.9 Mac® OS X® 0.10 Mac® OS X® 10.11 macOS® 10.12

(次ページにつづく)

アプリケーション動作環境 (つづき)

アプリケーション名	動作環境
Projector Quick Connection	[iOS] iOS 8 以降 [Android™] Android™ OS 5.0 以降
Projector Image Tool (PJImg)	OS: Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10
Projector Messenger Tool (PJMessenger)	OS: Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10

ネットワークメニュー

誤った接続や設定はネットワーク障害などの原因になることがあります。本機をネットワーク内の既存のアクセスポイントに接続する前に、必ずご使用になるネットワークの管理者へご相談ください。

「ネットワーク」メニューでは、ネットワーク機能に関する下表の項目を操作することができます。

カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従って操作してください。





〈お知らせ〉

- 本機の無線 LAN 機能を使用するには、別売品の USB ワイヤレスアダプターが必要です。本機に USB ワイヤレスアダプターを接続する場合に延長ケーブルを使用しないでください。
- 本機は、無線 LAN と有線 LAN で同じネットワークに接続することはできません。
- 無線 LAN と有線 LAN に同じネットワークアドレスを設定しないでください。
- ご利用のネットワークが SNTP に非対応の場合は、日時を設定する必要があります (図 3-44)。
- 「設置」メニューの「スタンバイモード」(図 2-20) が「省電力」に設定されていると、本機がスタンバイ状態のときネットワークの通信はできません。スタンバイモードを「通常」に設定してから本機をネットワークに接続してください (図 2-20)。

項目	説明
<p>プロジェクター名</p>	<p>プロジェクターに任意の名前を設定することで、ネットワーク上のプロジェクターを識別することができます。</p> <p>(1) 「プロジェクター名」を選択し、カーソルボタン▶を押します。 「プロジェクター名」画面が表示されます。 プロジェクター名を入力するためには、表示されているソフトウェアキーボードを使用します。 消去：一文字消去します。 全て消去：全部の文字を消去します。 取消：入力した文字を破棄してネットワークメニューにもどります。 OK：入力した文字を保存してネットワークメニューにもどります。</p>  <p>(2) 最初の3行に現在のプロジェクター名が表示されます。特定のプロジェクター名があらかじめ設定されています。 ENTER ボタンまたは  ボタンで各文字を選択し、入力してください。 1文字削除するには、リセット ボタンを押す、もしくはカーソルボタン◀と  ボタンを同時に押します。また、画面上の「消去」または「全消去」にカーソルを合わせて ENTER または  ボタンを押すと、1文字または全ての文字を削除することができます。「プロジェクター名」は最大64文字まで入力できます。</p> <p>(3) 既に入力された文字を変更するには、最初の3行のうち1行にカーソルを移動し、変更したい文字にカーソルを移動します。 ENTER または  ボタンを押すと、文字が選択されます。その後、上記(2)と同じ手順に従ってください。</p>  <p>(4) プロジェクター名の入力・編集が終わったら、「OK」にカーソルを合わせ、カーソルボタン▶か、ENTER ボタン (または  ボタン) を押してください。 変更を保存せずに入力を終わるには、「取消」にカーソルを合わせてカーソルボタン◀か、ENTER ボタン (または  ボタン) を押してください。</p> 


(次ページにつづく)

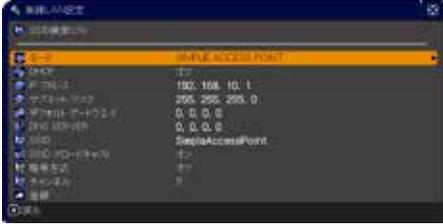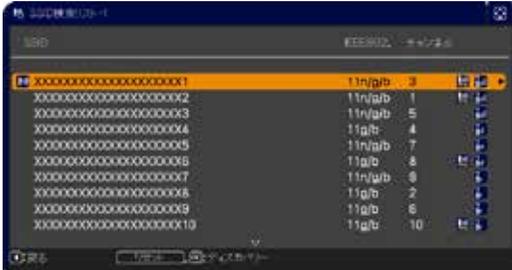項目	説明	
	<p>無線ネットワークの設定を行います。設定変更後は、登録を実行してください。登録を実行しないと、入力した設定値が反映されません。</p>  <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●登録を実行する前にメニューが消えると、入力した設定値は反映されません。 ●設定を変更した場合は、必ず登録を実行してください。 	
無線 LAN 設定	SSID 検索リスト	<p>利用できる無線ネットワークの検索を行って SSID の一覧を表示します。一覧から SSID を選択して接続することができます。</p> <p>(1) SSID 検索リストを選択して右ボタンを押すと、利用できる無線ネットワークの SSID が一覧表示されます。</p>  <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●プロジェクターで対応していない暗号方式が使用されている無線ネットワークは検索リストに表示されません。 ●AdHoc のネットワーク機器は、SSID 検索リストに表示されません。

(次ページにつづく)

項目	説明									
無線 LAN 設定 (つづき)	SSID 検索リスト (つづき)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 197 546 227">アイコン</th> <th data-bbox="546 197 1286 227">説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 227 546 301"></td> <td data-bbox="546 227 1286 301">無線ネットワークと接続していることを示します。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 301 546 374"></td> <td data-bbox="546 301 1286 374">暗号化設定されている無線ネットワークであることを示します。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 374 546 448"></td> <td data-bbox="546 374 1286 448">電波強度を示します。</td> </tr> </tbody> </table>	アイコン	説明		無線ネットワークと接続していることを示します。		暗号化設定されている無線ネットワークであることを示します。		電波強度を示します。
		アイコン	説明							
			無線ネットワークと接続していることを示します。							
			暗号化設定されている無線ネットワークであることを示します。							
			電波強度を示します。							
<p>(2) 接続したい SSID を選択し、カーソルボタン▶か ENTER ボタンを押します。 暗号設定されている場合、暗号キー入力画面が表示されます。ソフトウェアキーボードを使用して、文字を入力してください。 入力が終わりましたら、OK にカーソルを合わせて、カーソルボタン▶もしくは ENTER もしくは  ボタンを押してください。</p>										
										
<p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● [文字を非表示にする] のチェックボックスをオンにすると、文字が非表示になります。 										


(次ページにつづく)

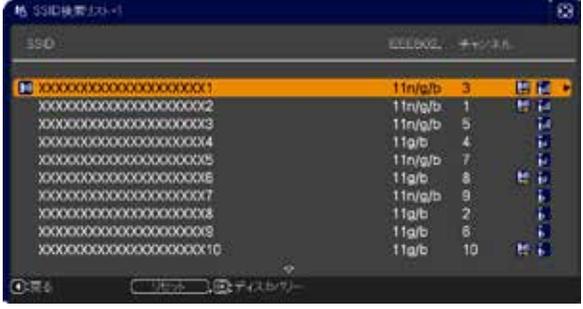項目	説明	
無線 LAN 設定 (つづき)	SSID 検索リスト (つづき)	<p>(3) 接続処理中は以下の OSD が表示されます。</p> <p style="text-align: center;">接続中</p> <p>接続処理中は、リセットボタン以外のキー操作を行うことができません。 リセットボタンを押すと接続処理を中断します。 接続処理が完了すると以下の OSD が表示されます。</p> <p style="text-align: center;">接続成功 : 接続成功</p> <p>正しく接続できなかった場合は、以下のメッセージが表示されます。</p> <p style="text-align: center;">接続失敗 : 接続失敗</p> <p style="text-align: center;">ENCRYPTION ロック : 暗号ロックが有効</p> <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● プロジェクター Web コントロール画面のネットワーク設定 - 無線 LAN 設定で暗号ロックの設定が有効のときは、暗号の設定を変更することができません。暗号ロックの詳細は、Web コントロールのネットワーク設定 - 無線 LAN 設定の項をご参照ください (図 3-32)。 ● WEP 暗号化にはオープンシステム認証を使用しており、共有キー認証には対応していません。オープンシステム認証を使用するため、不正な暗号キーを入力した場合でもアクセスポイントとの認証は成功し、接続が正常に行われたと判断しますが、実際にはデータの送信は行えません。 <p>(4) 接続が完了すると、SSID 検索リストに接続状態を示すアイコン () が表示されます。</p>  <p>SIMPLE ACCESS POINT モードの場合、本機能は使用できません。</p>


(次ページにつづく)

項目	説明
無線 LAN 設定 (つづき)	<p>SIMPLE ACCESS POINT と INFRASTRUCTURE の切り替えを行います。ご利用のコンピュータに合わせてネットワーク通信方式を選択してください。</p> <p>SIMPLE ACCESS POINT ↔ INFRASTRUCTURE</p> <p>設定を保存するには、カーソルボタン ▶ を押してください。</p> <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● [登録] を選択せずにモードの選択を切り替えると、直前までに変更した設定はキャンセルされます。 ● モードを切り替えた場合、無線 LAN が使用できるまでに約 60 秒かかります。その間、動作速度が低下しネットワークインフォメーションが正しく表示されないことがあります。 ● USB 機器をプロジェクターに接続した状態で、モードを切り替えると、一時的に USB 機器が切断されます。
	<p>IP アドレスを自動で取得するかどうかの設定を行います。</p> <p>カーソルボタン ▲ / ▼ で、DHCP のオン / オフを選択してください。</p> <p>オン ↔ オフ</p> <p>SIMPLE ACCESS POINT モードの場合、本機能は使用できません。</p>
	<p>[SIMPLE ACCESS POINT] (図3-10) を参照してください。</p> <p>[INFRASTRUCTURE] DHCP が無効の場合、IP アドレスを設定します。 IP アドレスを入力してください。 この項目は「DHCP」(図 上記) が「オフ」に設定されているときのみ設定できます。</p>
	<p>[SIMPLE ACCESS POINT] 本設定は、255.255.255.0 で固定です。</p> <p>[INFRASTRUCTURE] DHCP が無効の場合、サブネットマスクを設定します。 サブネットマスクを入力してください。 この項目は「DHCP」(図 上記) が「オフ」に設定されているときのみ設定できます。</p>
	<p>DHCP が無効の場合、デフォルトゲートウェイを設定します。 デフォルトゲートウェイのアドレスを入力してください。 この項目は「DHCP」(図 上記) が「オフ」に設定されているときのみ設定できます。</p> <p>SIMPLE ACCESS POINT モードの場合、本機能は使用できません。</p>
	<p>DNS サーバーのアドレスを設定します。 DNS サーバーのアドレスを入力してください。 SIMPLE ACCESS POINT モードの場合、本機能は使用できません。</p> <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本設定を自動で取得することはできません。

(次ページにつづく)

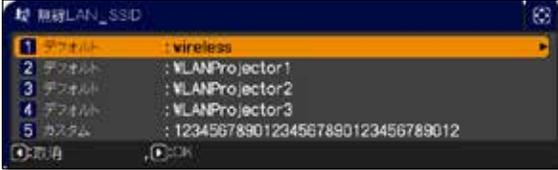項目	説明
無線 LAN 設定 (つづき)	<p>SSID の設定を行います。</p>  <p>[SIMPLE ACCESS POINT] ソフトウェアキーボードを使用して SSID を入力します。ソフトウェアキーボードの使い方は、「プロジェクター名」(図3-16)の項目をご参照ください。プロジェクターの Simple Access Point モードの SSID の初期値は [SimpleAccessPoint] です。ご使用になる前に重複しない SSID に変更してください。</p> <p>[INFRASTRUCTURE] 「デフォルト」(#1 ~ #4) を選択して、カーソルボタン ▶ または ENTER ボタンを押してください。 [カスタムの設定] 「カスタム」(#5) を選択する場合、カーソルボタン ▶ または ENTER ボタンを押してください。「カスタム」メニューが表示されます。ソフトウェアキーボードを使用して SSID を入力します。ソフトウェアキーボードの使い方は、「プロジェクター名」(図3-16)の項目をご参照ください。</p>
SSID ブロードキャスト	<p>SSID ブロードキャストの設定を行います。コンピュータなどでプロジェクターの SSID を無線接続リストに表示しないようにする場合は、本設定をオフにしてください。</p>
暗号方式	<p>使用する暗号方式を選択してください。</p> <p style="text-align: center;"> WPA2-PSK(AES) ↔ WPA2-PSK(TKIP) ↓ ↓ オフ WPA-PSK(AES) ↓ ↓ WEP 64bit ↔ WEP 128bit ↔ WPA-PSK(TKIP) </p> <p>※ WEP 64bit, WEP 128bit は、INFRASTRUCTURE モードのときのみ使用可能です。</p> <p>オフ以外を選択した場合は、暗号キーを入力し、カーソルボタン ▶ を押す必要があります。</p> <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● IEEE802.11n の暗号化方式は WPA2-PSK (AES) が推奨されています。他の暗号化を設定している場合 (WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP))、IEEE802.11n の通信速度が遅くなる場合があります。「AES」以外の暗号化を設定している場合は、「AES」に設定を変更することをおすすめします。 ● 選択項目にない暗号方式は使用することができません。

(次ページにつづく)

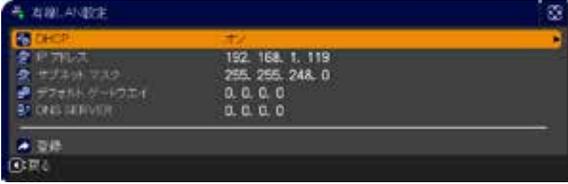項目	説明	
無線 LAN 設定 (つづき)	チャンネル	<p>「モード」(☰3-20) が SIMPLE ACCESS POINT に設定されている場合、使用する無線 LAN のチャンネルを選択してください。</p> <p>1 ~ 11 のチャンネルを選択できます。設定を保存するには、カーソルボタン ▶ を押してください。</p> <p>使用できるチャンネルは地域によって異なります。</p>
有線 LAN 設定	<p>有線ネットワークの設定を行います。</p> <p>設定変更後は登録を実行してください。登録を実行しないと入力した設定値が反映されません。</p>  <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 登録を実行する前にメニューが消えると、入力した設定値は反映されません。 ● 設定を変更した場合は、必ず登録を実行してください 	
	DHCP	<p>IP アドレスを自動で取得するかどうかの設定を行います。</p> <p>カーソルボタン ▲ / ▼ で、DHCP のオン / オフを選択してください。</p> <p>オン ↔ オフ</p>
	IP アドレス	<p>DHCP が無効の場合、IP アドレスを設定します。</p> <p>IP アドレスを入力してください。</p> <p>この項目は「DHCP」(☰ 上記) が「オフ」に設定されているときのみ設定できます。</p>
	サブネットマスク	<p>DHCP が無効の場合、サブネットマスクを設定します。</p> <p>サブネットマスクを入力してください。</p> <p>この項目は「DHCP」(☰ 上記) が「オフ」に設定されているときのみ設定できます。</p>
	デフォルトゲートウェイ	<p>DHCP が無効の場合、デフォルトゲートウェイを設定します。</p> <p>デフォルトゲートウェイのアドレスを入力してください。</p> <p>この項目は「DHCP」(☰ 上記) が「オフ」に設定されているときのみ設定できます。</p>
	DNS SERVER	<p>DNS サーバーのアドレスを設定します。</p> <p>DNS サーバーのアドレスを入力してください。</p> <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本設定を自動で取得することはできません。

(次ページにつづく)

項目	説明		
ネットワークインフォメーション	<p>無線 LAN および有線 LAN の設定を表示します。カーソルボタン ▲ / ▼ でページを切り替えてください。</p> <p>最初のページは本機の無線 LAN の設定を表示します。2 ページ目は有線 LAN、3 ページ目は共通の設定項目のページです。</p> <table border="1" data-bbox="255 369 422 1474"> <tr> <td data-bbox="255 369 422 1474">無線 LAN インフォメーション</td> <td data-bbox="422 369 1278 1474"> <p>以下の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ パスコード ・ IP アドレス ・ サブネットマスク ・ デフォルトゲートウェイ ・ DNS SERVER ・ MAC アドレス ・ モード ・ SSID ・ SSID ブロードキャスト ・ 暗号方式 ・ チャンネル ・ 通信速度 <p>パスコードは、ネットワークプレゼンテーションを行う際に使用する、プロジェクターとコンピュータの接続をサポートするものです。詳細はネットワークプレゼンテーションの項目 をご参照ください ( 3-60 ~ 62)。</p> <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」は、以下の場合、それぞれ “0.0.0.0” と表示されます。 <ol style="list-style-type: none"> (1) USB ワイヤレスアダプターが接続されていない場合。 (2) 「DHCP」( 3-20) を「オン」に設定しているのに、本機が DHCP サーバーからアドレスを取得できていない場合。 ● USB ワイヤレスアダプターが接続されていないと、「チャンネル」と「通信速度」には何も表示されません。 </td> </tr> </table>	無線 LAN インフォメーション	<p>以下の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ パスコード ・ IP アドレス ・ サブネットマスク ・ デフォルトゲートウェイ ・ DNS SERVER ・ MAC アドレス ・ モード ・ SSID ・ SSID ブロードキャスト ・ 暗号方式 ・ チャンネル ・ 通信速度 <p>パスコードは、ネットワークプレゼンテーションを行う際に使用する、プロジェクターとコンピュータの接続をサポートするものです。詳細はネットワークプレゼンテーションの項目 をご参照ください ( 3-60 ~ 62)。</p> <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」は、以下の場合、それぞれ “0.0.0.0” と表示されます。 <ol style="list-style-type: none"> (1) USB ワイヤレスアダプターが接続されていない場合。 (2) 「DHCP」( 3-20) を「オン」に設定しているのに、本機が DHCP サーバーからアドレスを取得できていない場合。 ● USB ワイヤレスアダプターが接続されていないと、「チャンネル」と「通信速度」には何も表示されません。
無線 LAN インフォメーション	<p>以下の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ パスコード ・ IP アドレス ・ サブネットマスク ・ デフォルトゲートウェイ ・ DNS SERVER ・ MAC アドレス ・ モード ・ SSID ・ SSID ブロードキャスト ・ 暗号方式 ・ チャンネル ・ 通信速度 <p>パスコードは、ネットワークプレゼンテーションを行う際に使用する、プロジェクターとコンピュータの接続をサポートするものです。詳細はネットワークプレゼンテーションの項目 をご参照ください ( 3-60 ~ 62)。</p> <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」は、以下の場合、それぞれ “0.0.0.0” と表示されます。 <ol style="list-style-type: none"> (1) USB ワイヤレスアダプターが接続されていない場合。 (2) 「DHCP」( 3-20) を「オン」に設定しているのに、本機が DHCP サーバーからアドレスを取得できていない場合。 ● USB ワイヤレスアダプターが接続されていないと、「チャンネル」と「通信速度」には何も表示されません。 		

(次ページにつづく)

項目	説明	
ネットワークイン フォメーション (つづき)	有線 LAN インフォメーション	<p>以下の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ パスコード ・ IP アドレス ・ サブネットマスク ・ デフォルトゲートウェイ ・ DNS SERVER ・ MAC アドレス <p>パスコードは、ネットワークプレゼンテーションを行う際に使用すると、プロジェクターとパソコンのネットワーク接続が簡単になります。詳細はネットワークプレゼンテーションの項目をご参照ください (図3-60 ~ 62)。</p> <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「DHCP」(図3-22)を「オン」に設定しているのに、本機が DHCP サーバーからアドレスを取得できていない場合、「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」は、以下の場合、それぞれ “0.0.0.0” と表示されます。
	その他	<p>以下の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ プロジェクター名 ・ 日付と時刻の設定 ・ SNTP SERVER ・ 時差 <p>プロジェクター名と SNTP SERVER は、設定している文字数が多い場合、省略されて表示されることがあります。</p>
SNTP セットアップ	SNTP SERVER	<p>ネットワーク経由で時刻を取得する場合、SNTP サーバーを IP アドレスかドメイン名で指定します。ドメイン名は 255 文字まで入力可能です。</p> <p>入力はソフトウェアキーボードを用いて行います。ソフトウェアキーボードの使い方は、プロジェクター名 (図3-16) の項目をご参照ください。</p> <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SNTP を使用する場合は、時差の設定も行ってください。
	時差	<p>時差の設定を行います。</p> <p>ご利用のコンピュータと同じ時差を設定してください。コンピュータの設定が不明な場合はネットワーク管理者にお尋ねください。</p> <p>設定後にカーソルボタン ▶ でメニューに戻ります。</p>

(次ページにつづく)

項目	説明
<p>マイ イメージ</p>	<p>マイ イメージメニューを表示します。 画像データの転送には、ホームページからダウンロードしたアプリケーションを使用してください。</p> <p>マイ イメージについての詳細は、マイ イメージ (☞3-63) をご参照ください。</p> <p>表示したい画像データを選択し、カーソルボタン ▶ または ENTER ボタンを押すと、画像を表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 静止画像が登録されていない項目は選択できません。 • 表示できる画像ファイル名は半角で 16 文字以内です。 <p>マイ イメージの切り替え カーソルボタン▲ / ▼を使用してください。</p> <p>メニューに戻る リモコンのカーソルボタン ◀ を押してください。</p> <p>マイ イメージの削除 (1) 画像表示中にリセットボタンを押すと、マイ イメージ消去確認ダイアログが表示されます。</p> <p>(2) カーソルボタン ▶ を押すと、削除できます。 削除したくない場合は、カーソルボタン ◀ を押してください。</p>  
<p>AMX D.D. (AMX Device Discovery)</p>	<p>カーソルボタン▲ / ▼で、AMX デバイスディスカバリーのオン / オフを切り替えます。</p> <p>オン ↔ オフ</p> <p>オンに設定すると、同じネットワークに接続した AMX コントローラで本機を検出することができるようになります。AMX デバイスディスカバリーについての詳細は、以下の AMX ホームページをご覧ください。</p> <p>URL: http://www.amx.com/</p>

(次ページにつづく)

項目	説明
	<p>ネットワークプレゼンテーションを使用するには、専用アプリケーションをインストールする必要があります。弊社のホームページ (☞4-43) から最新版のアプリケーションおよび関連情報をご利用ください。</p> <p>ネットワークプレゼンテーションについての詳細は、ネットワークプレゼンテーション (☞3-60 ~ 62) をご参照ください。</p>
プレゼンターモード解除	<p>本機をプレゼンターモードで使用しているコンピュータがある場合、他のコンピュータから本機へのアクセスはブロックされます。</p> <p>本機能を使用すると、プレゼンターモードを解除し、他のコンピュータからアクセスできるようにします。</p> <p>本項目を選択するとダイアログが表示されます。</p> <p>カーソルボタン ▶ で「OK」を選択すると、プレゼンターモードを解除し、メッセージを表示します。</p>
プレゼンテーション	<p>1 台以上のコンピュータをマルチ PC モードに設定し、本機に画像を送信する場合、以下の 2 通りの表示モードを選択することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> - シングル PC モード：選択したコンピュータからの映像をフルスクリーンで表示します。 - マルチ PC モード：最大 4 台のコンピュータからの映像を、4 分割した画面に表示します。 <p>本項目を選択するとダイアログが表示されます。</p> <p>以下の説明に従い、ダイアログで表示モードを切り替えてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • マルチ PC モードからシングル PC モードに切り替えるには、カーソルボタン ▲ / ▼ / ◀ / ▶ で 1 台のコンピュータを選択し、ENTER ボタンまたは  ボタンを押します。 • シングル PC モードからマルチ PC モードに切り替えるには、カーソルボタン ▶ で「OK」を選択し、再度 ENTER ボタンまたは  ボタンを押します。 • シングル PC モードからマルチ PC モードに切り替えるには、カーソルボタン ▶ で「OK」を選択し、ENTER ボタンまたは  ボタンを押します。 <p>表示モードが切り替わります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 表示モードをシングル PC モードに変更すると、選択されたコンピュータでのプレゼンターモード設定が有効になります。また、表示モードがマルチ PC モードに変更されると、コンピュータでの設定にかかわらずプレゼンターモード設定は無効になります。 
ユーザー名表示	<p>本項目を選択するとユーザー名を表示します。この機能により、現在の画像がどのコンピュータのものか判別できます。</p>

Web コントロール

同じネットワークに接続したコンピュータから、Web ブラウザを使用して本機の設定または制御を行うことができます。

■ プロジェクター Web コントロール

プロジェクター Web コントロール画面では、プロジェクターの制御、ランプ時間などの状態取得、Eメール、スケジュールなどの設定を行うことができます。

推奨ブラウザ

・ Internet Explorer® 8/ 9/ 10/11



《お知らせ》

- 推奨ブラウザ以外の Web ブラウザをご使用の場合、正しく動作しないことがあります。
- Web ブラウザの設定で、JavaScript® を有効にしてください。JavaScript® が無効になっていると、Web コントロールの画面が正しく表示されないことがあります。JavaScript® を有効にする方法については、Web ブラウザのヘルプをご覧ください。
- Web ブラウザの更新プログラムは、すべて適用してください。
- 無線 LAN と有線 LAN から同時にデータが送信された場合、本機でデータを正常に処理できない場合があります。

■ Crestron e-Control®

Crestron e-Control® は、Crestron 社の提供する Web ブラウザを使用した制御インタフェースです。

Crestron e-Control® を使用して、プロジェクターの制御、監視を行うことができます。

《お知らせ》

- Crestron e-Control® は、Flash® を使用して作成されています。Crestron e-Control® を使用するには、ご使用のコンピュータに Adobe® Flash® Player をインストールしてください。Flash® に対応していないブラウザでは表示されません。
- プロジェクター Web コントロールで "Crestron e-Control" (図 3-35) の設定が無効に設定されていると、次ページの図のような選択画面は表示されず、プロジェクター Web コントロールのログイン画面が表示されます。



(次ページにつづく)

コンピュータとプロジェクターがネットワークで接続されていることを確認し、Web ブラウザを起動してください。

以下の例のように、プロジェクターの IP アドレスを Web ブラウザの URL バーに入力し、**ENTER** キーを押すか、あるいは  をクリックしてください。

例) 本機の IP アドレスが "192.168.1.10" の場合
Web ブラウザの URL 入力ボックスに
http://192.168.1.10/
を入力し、**ENTER** キーを押すか、あるいは  を
クリックしてください。

正しい URL が入力され、本機とコンピュータが同じネットワークに接続されている場合、選択画面が表示されます。



〈お知らせ〉

- 本機のメニュー、リモコンと、Web コントロールは同時に使用しないでください。同時に使用すると誤動作するおそれがあります。
- プロジェクター Web コントロールは、本機に設定された OSD の表示言語と同じ言語で表示されます。プロジェクター Web コントロール画面の表示言語を変更するには、本機の「簡単メニュー」または「スクリーン」メニューの「表示言語」( **2-6, 22**) を変更するか、Web コントロールの [プロジェクター制御] で、[表示言語] ( **3-49**) を変更してください。

プロジェクト Web コントロール

ログイン

プロジェクト Web コントロールを使用するには、このログイン画面でユーザー名とパスワードを入力する必要があります。

工場出荷時、ユーザー名とパスワードは以下のように設定されています。

ユーザー名	Administrator
パスワード	(設定されていません)

ユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックしてください。
ログインが成功すると、下図の画面が表示されます。



ログイン画面

メインメニュー



画面左側のメインメニューから設定・操作したいメニュー項目を選んでクリックしてください。


ネットワークインフォメーション

本機のネットワーク設定を表示します。



項目	説明
共通インフォメーション	無線 LAN と有線 LAN で共通の情報を表示します。
プロジェクト名	本機に登録されたプロジェクト名です。
無線 LAN インフォメーション	本機の無線 LAN に関する設定を表示します。
モード	本機の無線接続モードを表示します。
DHCP	本機の DHCP 設定です。
IP アドレス	本機の IP アドレスです。
サブネットマスク	本機のサブネットマスクです。
デフォルトゲートウェイ	本機のデフォルトゲートウェイです。
DNS サーバーアドレス	DNS サーバーのアドレスです。
MAC アドレス	本機の MAC アドレスです。
SSID	本機の使用している SSID です。
SSID ブロードキャスト	本機の使用している SSID ブロードキャストです。
暗号方式	本機の暗号方式設定です。
チャンネル	無線 LAN で使用しているチャンネルです。
通信速度	無線 LAN 通信速度を表示します。
有線 LAN インフォメーション	本機の有線 LAN に関する設定を表示します。
DHCP	本機の DHCP 設定です。
IP アドレス	本機の IP アドレスです。
サブネットマスク	本機のサブネットマスクです。
デフォルトゲートウェイ	本機のデフォルトゲートウェイです。
DNS サーバーアドレス	DNS サーバーのアドレスです。
MAC アドレス	本機の MAC アドレスです。

ネットワーク設定

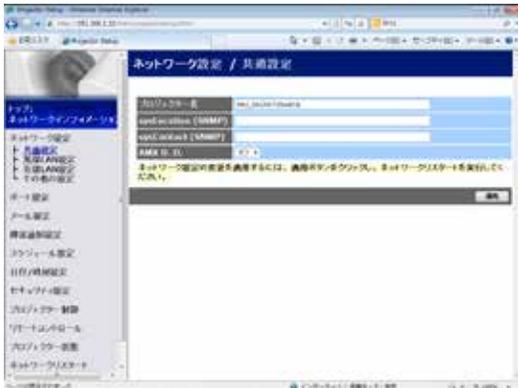

ネットワーク設定の表示および設定を行います。

項目	説明
共通設定	無線 LAN と有線 LAN で共通の機能の設定を行います。
プロジェクター名	プロジェクター名を設定します。 最大 64 文字まで設定できます。使用できるのは、英数字、スペース、および以下の記号のみで、全て半角で入力してください。 !"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{ }~ 特定のプロジェクト名があらかじめ設定されています。
sysLocation (SNMP)	SNMP 使用時に参照する設置場所情報を入力します。 半角英数字で 255 文字まで入力できます。英数字 "0 ~ 9"、"a - z" および "A - Z" のみ使用できます。
sysContact (SNMP)	SNMP 使用時に参照する連絡先情報を入力します。 半角英数字で 255 文字まで入力できます。英数字 "0 ~ 9"、"a - z" および "A - Z" のみ使用できます。
AMX D.D. (AMX Device Discovery)	AMX デバイスディスカバリーの設定を行います。この項目をオンに設定すると、同じネットワークに接続した AMX コントローラで、本機を検出することができますようになります。 AMX デバイスディスカバリーについての詳細は、以下の AMX ホームページをご覧ください。 URL: http://www.amx.com

(次ページにつづく)

項目	説明
無線 LAN 設定	本機の無線 LAN 設定を行います。
モード	<p>"Simple Access Point" もしくは "Infrastructure" を選択します。</p> <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●モードを切り替えた場合、無線 LAN が使用できるまでに約 60 秒かかります。その間、動作速度が低下しネットワークインフォメーションが正しく表示されないことがあります。 ● USB 機器をプロジェクターに接続した状態で、モードを切り替えると、一時的に USB 機器が切断されます
暗号ロック	<p>無線接続に関連する以下の項目について、設定変更を許可または禁止するための機能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モード ・SSID ・SSID ブロードキャスト ・暗号方式 ・暗号キー (WEP キー、WPA パスフレーズ) <p>暗号ロックをオンに設定した場合、プロジェクター本体のメニューでこれらの設定は変更できません。</p> <p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●暗号ロックがオンの時は、現在の設定を変更せずに接続できる時に限り、無線接続が行われます。

(次ページにつづく)

項目	説明
無線 LAN 設定	本機の無線 LAN 設定を行います。
Simple Access Point	Simple Access Point モードに関する設定を行います。
IP 設定	ネットワーク設定を行います。
IP アドレス	本機の IP アドレスを設定します。
サブネットマスク	本機のサブネットマスクは 255.255.255.0 に固定されています。
SSID	SSID を入力します。 SSID は最大 32 文字まで設定できます。 英数字、スペース、および以下の記号のみ使用できます。全て半角で入力してください。 !"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{ }~ プロジェクターの Simple Access Point モードの SSID の初期値は [SimpleAccessPoint] です ご使用になる前に重複しない SSID に変更して下さい。
SSID ブロードキャスト	SSID ブロードキャストの設定を行います。 コンピュータなどでプロジェクターの SSID を無線接続リストに表示しないようにする場合は、本設定をオフにしてください。
暗号方式	暗号方式を選択します。
WPA パスフレーズ	WPA パスフレーズを設定します。 8 文字以上、63 文字以下の間で設定することができます。英数字、スペース、および以下の記号のみ使用できます。全て半角で入力してください。 !"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{ }~
チャンネル	Simple Access Point モードで使用するチャンネルを、1 ~ 11 の間で選択します。 〈お知らせ〉 ● 日本国内で使用できるチャンネルは 1 ~ 11 です。また、規格によってはご利用のコンピュータに、別途ワイヤレスネットワークカードが必要になる場合があります。

(次ページにつづく)

項目	説明									
無線 LAN 設定 (つづき)	本機の無線 LAN 設定を行います。									
Infrastructure	Infrastructure モードに関する設定を行います。									
IP 設定	ネットワーク設定を行います。									
DHCP オン	DHCP を有効にします。									
DHCP オフ	DHCP を無効にします。									
IP アドレス	DHCP を無効にしたときの、本機の IP アドレスを設定します。									
サブネットマスク	DHCP を無効にしたときの、本機のサブネットマスクを設定します。									
デフォルトゲートウェイ	DHCP を無効にしたときの、本機のデフォルトゲートウェイを設定します。									
DNS サーバーアドレス	DNS サーバーのアドレスを設定します。									
SSID	リストより SSID を選択します。 リストに無い SSID を設定する場合は “カスタム” を選択し、以下の規則に従って設定してください。 SSID は最大 32 文字まで設定できます。 英数字、スペース、および以下の記号のみ使用できます。全て半角で入力してください。 ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [¥] ^ _ ` { } ~									
暗号方式	暗号方式を選択します。									
WEP キー	WEP キーを設定します。 WEP キーには、ASCII 文字、または 16 進数を使用できます。ただし、ASCII 文字と 16 進数を組み合わせて使用することはできません。選択した暗号方式または使用する文字方式によって下表のように設定できる文字の長さが異なります。									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>暗号方式</th> <th>ASCII 文字</th> <th>16 進数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WEP 64bit</td> <td>5 文字</td> <td>10 文字</td> </tr> <tr> <td>WEP 128bit</td> <td>13 文字</td> <td>26 文字</td> </tr> </tbody> </table>	暗号方式	ASCII 文字	16 進数	WEP 64bit	5 文字	10 文字	WEP 128bit	13 文字	26 文字
暗号方式	ASCII 文字	16 進数								
WEP 64bit	5 文字	10 文字								
WEP 128bit	13 文字	26 文字								
WPA パスフレーズ	WPA パスフレーズを設定します。 8 文字以上、63 文字以下の間で設定することができます。英数字、スペース、および以下の記号のみ使用できます。全て半角で入力してください。 ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [¥] ^ _ ` { } ~									

(次ページにつづく)

項目	説明
有線 LAN 設定	本機の有線 LAN 設定を行います。
IP 設定	ネットワーク設定を行います。
DHCP オン	DHCP を有効にします。
DHCP オフ	DHCP を無効にします。
IP アドレス	DHCP を無効にしたときの、本機の IP アドレスを設定します。
サブネットマスク	DHCP を無効にしたときの、本機のサブネットマスクを設定します。
デフォルトゲートウェイ	DHCP を無効にしたときの、本機のデフォルトゲートウェイを設定します。
DNS サーバアドレス	DNS サーバのアドレスを設定します。
その他の設定	その他の設定を行います。
Crestron e-Control	Crestron e-Control® の有効 / 無効を設定します。 無効を選択すると、Web コントロールの最初に選択画面が表示されず、プロジェクト Web コントロールのログイン画面が表示されます。

設定を保存するには [適用] ボタンをクリックしてください。

〈お知らせ〉

- 新しい設定はネットワーク接続を再起動した後に有効になります。設定を変更したら、必ずメインメニューの [ネットワークリスタート] をクリックしてネットワーク接続を再起動させてください (図 3-51)。
- 本機を既存のネットワークに接続する場合は、サーバーのアドレスを設定する前にネットワーク管理者にご相談ください。
- WEP キー、WPA パスフレーズおよび SSID に無効な文字を使用した場合は、設定できません。
- 本機は、無線 LAN と有線 LAN で同じネットワークに接続することはできません。無線 LAN と有線 LAN に同じネットワークアドレスを設定しないでください。

ポート設定



通信ポートの表示および設定を行います。

項目	説明
ネットワーク制御ポート 1 (ポート :23)	ネットワーク制御ポート 1 (ポート :23) を設定します。
ポートオープン	ポート :23 を使用するには、[有効] チェックボックスをオンにします。
認証	このポートで認証を使用する場合は、[有効] チェックボックスをオンにします。
ネットワーク制御ポート 2 (ポート :9715)	ネットワーク制御ポート 2 (ポート :9715) を設定します。
ポートオープン	ポート :9715 を使用するには、[有効] チェックボックスをオンにします。
認証	このポートで認証を使用する場合は、[有効] チェックボックスをオンにします。
PJLink™ ポート (ポート :4352)	PJLink™ ポート (ポート :4352) を設定します。
ポートオープン	ポート :4352 を使用するには、[有効] チェックボックスをオンにします。
認証	このポートで認証を使用する場合は、[有効] チェックボックスをオンにします。
マイイメージポート (ポート :9716)	マイイメージポート (ポート :9716) を設定します。
ポートオープン	ポート :9716 を使用するには、[有効] チェックボックスをオンにします。
認証	このポートで認証を使用する場合は、[有効] チェックボックスをオンにします。
メッセンジャーポート (ポート :9719)	メッセンジャーポート (ポート :9719) を設定します。
ポートオープン	ポート :9719 を使用するには、[有効] チェックボックスをオンにします。
認証	このポートで認証を使用する場合は、[有効] チェックボックスをオンにします。

(次ページにつづく)

項目	説明
SNMP ポート	SNMP ポートを設定します。
ポートオープン	SNMP を使用する場合は、[有効] チェックボックスをオンにします。
トラップアドレス	SNMP トラップ宛先の IP アドレスを設定します。 " ネットワーク設定 " で DNS サーバーのアドレスを設定した場合は、IP アドレスだけでなくドメイン名もお使いいただけます。ホストまたはドメイン名は半角英数字で 255 文字まで入力できます。
MIB ファイルのダウンロード	MIB ファイルを本機からダウンロードします。
ネットワークブリッジポート	ネットワークブリッジポートを設定します。
ポート番号	ネットワークブリッジポートの番号を設定します。 1024 ~ 65535 のうち、4352、5500、5900、9715、9716、9719、9720、41794 以外の番号を設定してください。 初期設定では 9717 が設定されています。

設定を保存するには [適用] ボタンをクリックしてください。

〈お知らせ〉

- 新しい設定は、ネットワーク接続を再起動した後に有効になります。設定を変更したら、必ずメインメニューの [ネットワークリスタート] をクリックしてネットワーク接続を再起動させてください (☞3-51)。

メール設定



電子メール機能の表示および設定を行います。

項目	説明
メール送信	電子メール機能を使用する場合は、[有効] チェックボックスをオンにします。電子メールの送信条件については、" 障害通知設定 " で設定してください。
SMTP サーバーアドレス	メールサーバーの IP アドレスを設定します。 " ネットワーク設定 " で DNS サーバーのアドレスを設定した場合は、IP アドレスだけでなくドメイン名もお使いいただけます。ホストまたはドメイン名は半角英数字で 255 文字まで入力できます。
送信者 E-mail アドレス	送信者の電子メールアドレスを設定します。 半角英数字で 255 文字まで設定できます。
受信者 E-mail アドレス	受信者(最大 5 名)の電子メールアドレスを設定します。各アドレスの [to] または [cc] を指定することもできます。 半角英数字で 255 文字まで設定できます。
テストメール送信	設定した宛先にテストメールを送信します。


設定を保存するには [適用] ボタンをクリックしてください。

[初期化] ボタンをクリックすると、メール設定を初期化します。

〈お知らせ〉

- メール設定が正しく機能するかどうかは、[テストメール送信] ボタンをクリックして確認できます。[テストメール送信] ボタンをクリックする前に、" メール送信 " の [有効] チェックボックスをオンにしてください。
- 本機を既存のネットワークに接続する場合は、サーバーのアドレスを設定する前にネットワーク管理者にご相談ください。

障害通知設定

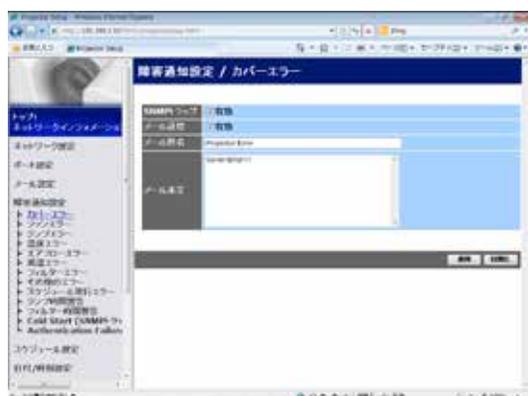

エラー / 警告通知の表示および設定を行います。

以下のエラー / 警告について、EメールやSNMPトラップなどの通知設定を行うことができます。

- ・カバーエラー
- ・ファンエラー
- ・ランプエラー
- ・温度エラー
- ・エアフローエラー
- ・低温エラー
- ・フィルターエラー
- ・その他のエラー
- ・スケジュール実行エラー
- ・ランプ時間警告
- ・フィルター時間警告
- ・Cold Start
- ・Authentication Failure

各エラー／警告の詳細については、「電子メール機能による自動通知」をご参照ください（ **3-70, 71**）。


障害通知に関する設定項目は以下です。

項 目	説 明
警告時間	警告を通知する時間を設定します。 この項目は、"ランブ時間警告"と"フィルター時間警告"にのみ表示されます。
SNMPトラップ	SNMPトラップによる自動通知を有効にするには、[有効]チェックボックスをオンにします。
メール送信	電子メール機能による自動通知を有効にするには、[有効]チェックボックスをオンにします。 この項目は、"Cold Start"と"Authentication Failure"には表示されません。
メール件名	送信する電子メールの件名を設定します。 半角で 100 文字まで設定できます。全角などの文字を使用する場合、設定できる文字数が 100 文字より少なくなります。 この項目は、"Cold Start"と"Authentication Failure"には表示されません。
メール本文	送信する電子メールの本文を設定します。 半角で 1024 文字まで設定できます。 全角などの文字を使用する場合、設定できる文字数が 1024 文字より少なくなります。 この項目は、"Cold Start"と"Authentication Failure"には表示されません。

設定を保存するには [適用] ボタンをクリックしてください。

[初期化] ボタンをクリックすると、設定を初期化します。

スケジュール設定

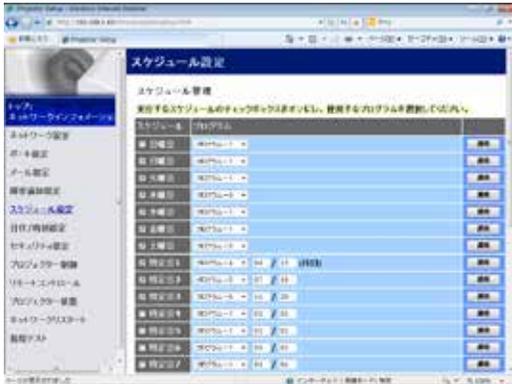

スケジュール機能の表示および設定を行います。

お知らせ

- スケジュール設定を有効にする前に、必ず日付 / 時刻を設定してください (☞3-44)。
- スケジュール機能に関する詳細は、「スケジュール機能」(☞3-74 ~ 76) をご参照ください。

1) スケジュール管理

項目	説明
日曜日	各曜日に実行するスケジュールの設定です。
月曜日	
火曜日	
水曜日	
木曜日	
金曜日	
土曜日	
特定日 1	指定した特定の日に実行するスケジュールの設定です。 最大 10 まで特定日を指定できます。
特定日 2	
特定日 3	
特定日 4	
特定日 5	
特定日 6	
特定日 7	
特定日 8	
特定日 9	
特定日 10	
スケジュール	実行するスケジュールのチェックボックスをオンにします。
プログラム	使用するプログラムを選択します。各プログラムに登録されているイベントの詳細を、画面下側に表示されているプログラムリストで確認することができます。
日付 (月 / 日)	特定日 1 ~ 10 は、スケジュールを実行する日付 (月 / 日) を入力します。

設定を保存するには [適用] ボタンをクリックしてください。

[更新] ボタンをクリックすると、画面を最新の状態に更新します。

[プログラム編集] ボタンをクリックすると、選択しているプログラムの編集画面を表示します。

[コピー] ボタンをクリックすると、コピー元 (左側のリスト) のプログラムの内容を、コピー先 (右側のリスト) のプログラムにコピーします。コピー元とコピー先に同じ番号のプログラムを選択することはできません。

2) プログラム編集



設定されたイベントが表示されます。新たなイベントを追加する場合は、以下の項目を設定してください。

お知らせ

- スケジュールのプログラムは最大 16 通りまで作成することができます。また、1 つのプログラムに対して最大 20 個のイベントを登録することができます。

項目	説明
時刻	イベントを実行する時刻を設定します。
イベント [パラメータ]	実行するイベントを設定します。
電源	電源制御に関するパラメータを設定します。
スタンバイ	
オン	
入カソース	入力切り替えに関するパラメータを設定します。
COMPUTER IN1	
COMPUTER IN2	
LAN	
USB TYPE A	
USB TYPE B	
HDMI 1	
HDMI 2	
VIDEO	
マイ イメージ	マイ イメージのデータ表示に関するパラメータを設定します。
表示オフ	
画像 -1	
画像 -2	
画像 -3	
画像 -4	

(次ページにつづく)

項目	説明
メッセンジャー	メッセンジャーのデータ表示に関するパラメータを設定します。
表示オフ	
テキスト -1	
テキスト -2	
テキスト -3	
テキスト -4	
テキスト -5	
テキスト -6	
テキスト -7	
テキスト -8	
テキスト -9	
テキスト -10	
テキスト -11	
テキスト -12	
エコモード	エコモードの切り替えに関するパラメータを設定します。
オフ	
エコ -1	
エコ -2	
インテリジェント エコ セーバー	
ブランク	ブランク画面のオン / オフ制御に関するパラメータを設定します。
オフ	
オン	
スライドショー	スライドショーの スタート / ストップ パラメータを設定します。
スタート	
ストップ	

新しいイベントを追加するには、[登録] ボタンをクリックしてください。

イベントを削除するには [削除] ボタンをクリックしてください。

[全て削除] ボタンをクリックすると、現在選択しているプログラムに登録されている全てのイベントを削除します。

[戻る] ボタンをクリックすると、スケジュール管理画面に戻ります。

日付 / 時刻設定



日付 / 時刻の表示および設定を行います。

項目	説明	
現在日付	年 / 月 / 日の形式で本日の日付を設定します。	
現在時刻	時 : 分 : 秒の形式で現在時刻を設定します。	
サマータイム	サマータイムを有効にするには、[有効] チェックボックスをオンにします。	
開始	サマータイムを開始する日時を設定します。	
月	サマータイムを開始する月 (1 ~ 12) を設定します。	
週	サマータイムを開始する日の曜日が、その月で何週目か (最初、2、3、4、最後) を設定します。	
日	サマータイムを開始する日の曜日 (日、月、火、水、木、金、土) を設定します。	
時刻	時	サマータイムを開始する " 時 " (0 ~ 23) を設定します。
時刻	分	サマータイムを開始する " 分 " (0 ~ 59) を設定します。
終了	サマータイムを終了する日時を設定します。	
月	サマータイムを終了する月 (1 ~ 12) を設定します。	
週	サマータイムを終了する日の曜日が、その月で何週目か (最初、2、3、4、最後) を設定します。	
日	サマータイムを終了する日の曜日 (日、月、火、水、木、金、土) を設定します。	
時刻	時	サマータイムを終了する " 時 " (0 ~ 23) を設定します。
時刻	分	サマータイムを終了する " 分 " (0 ~ 59) を設定します。
時差	グリニッジ標準時に対する時差 (時 : 分) を設定します。コンピュータの設定と同じ時差を設定してください。不明な場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。	
SNTP	SNTP サーバーアドレス	SNTP サーバーの IP アドレスを設定します。 " ネットワーク設定 " で DNS サーバーのアドレスを設定した場合は、IP アドレスだけでなくドメイン名もお使いいただけます。ホストまたはドメイン名は半角英数字で 255 文字まで入力できます。
	周期	SNTP サーバーから日時の情報を受け取る間隔 (時 : 分) を設定します。

設定を保存するには [適用] ボタンをクリックしてください。

〈お知らせ〉

- 新しい設定は、ネットワーク接続を再起動した後に有効になります。設定を変更したら、必ずメインメニューの [ネットワークリスタート] をクリックしてネットワーク接続を再起動させてください (図3-51)。
- 本機を既存のネットワークに接続する場合は、サーバーのアドレスを設定する前にネットワーク管理者にご相談ください。
- SNTP 機能を有効にするには、時差を設定する必要があります。
- 接続したネットワークが SNTP 対応の場合は、タイムサーバーから日付と時刻を受信すると設定が上書きされます。
- 本機の内蔵時計の時間はずれてくる場合があります。正確な時間を維持するためには、SNTP を使用することをお勧めします。
- 日付時刻を設定してもすぐに時間がずれるような時は、内蔵電池の交換が必要です。

セキュリティ設定



パスワードおよびその他のセキュリティ設定の表示および設定を行います。

項目	説明
ユーザーアカウント	ユーザー名とパスワードを設定します。
ユーザー名	ユーザー名を設定します。 半角英数字で 32 文字まで設定できます。
パスワード	パスワードを設定します。 半角英数字で 255 文字まで設定できます。
パスワード再入力	確認のために、上記のパスワードを再入力してください。
ネットワーク制御	ネットワーク制御ポート 1 (ポート: 23)、ネットワーク制御ポート 2 (ポート: 9715)、PJLink™ Port(ポート: 4352)、マイ イメージポート(ポート: 9716)、メッセージポート (ポート: 9719) (☞3-36) の認証パスワードを設定します。
認証パスワード	認証パスワードを設定します。 半角英数字で 32 文字まで設定できます。
認証パスワード再入力	確認のために、上記のパスワードを再入力してください。
ネットワーク プレゼンテーション	ネットワークプレゼンテーション機能で使用する認証パスワードを設定します。 認証パスワードを設定しない場合は、認証機能が無効になります。
認証パスワード	認証パスワードを設定します。 半角英数字で 15 文字まで設定できます。
認証パスワード再入力	確認のために、上記のパスワードを再入力してください。
SNMP	SNMP 使用時のコミュニティ名を設定します。
コミュニティ名	コミュニティ名を設定します。 半角英数字で 64 文字まで設定できます。

設定を保存するには [適用] ボタンをクリックしてください。

《お知らせ》

- 新しい設定は、ネットワーク接続を再起動した後に有効になります。設定を変更したら、必ずメインメニューの [ネットワークリスタート] をクリックしてネットワーク接続を再起動させてください (☞3-51)。
- 英数字 "0 ~ 9"、"a - z" および "A - Z" のみ使用できます。

プロジェクター制御



画面上の項目に関してプロジェクター制御を行います。
項目の категорияがメインメニュー表示されます。大半の category にはサブメニューがあります。詳細は下表をご参照ください。

〈お知らせ〉

- プロジェクター Web コントロールを使用中に、本機のメニューやリモコンで設定を変更した場合、ウィンドウの表示と実際の設定が一致しないことがあります。その場合には [更新] ボタンをクリックして本機の設定を再読み込みしてください。

項 目	
メイン	電源
	入力ソース
	映像モード
	ブランク オン / オフ
	消音
	静止
	拡大
	拡大位置 V
	拡大位置 H
	テンプレート
	マイ イメージ
	マイ イメージ削除
	映像
コントラスト	
HDCR	
ACCENTUALIZER	
ガンマ	
色温度	
色の濃さ	
色あい	
画質	
アクティブアイリス	
マイメモリ	

(次ページにつづく)

項 目

表示	アスペクト 入力信号によっては選択したパラメータが設定できないことがあります。	
	オーバースキャン	
	垂直位置	
	水平位置	
	クロック位相	
	水平サイズ	
	オートアジャスト実行	
入力	プログレッシブ	
	VIDEO NR	
	色空間	
	ビデオフォーマット	
	HDMI フォーマット	
	HDMI レンジ	
	COMPUTER- イン	
設置	フレームロック	
	デジタルズーム	
	デジタルシフト V	
	デジタルシフト H	
	画像表示位置 (水平)	
	キーストン	キーストン V
		キーストン H
	コーナーフィット	四隅の位置
		四辺のたわみ
	ランプ&フィルター	オートエコモード
		エコモード
		フィルター掃除通知
	イメージオプティマイザ	
	設置方法	
スタンバイモード		
<p>〈お知らせ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「スタンバイモード」が「省電力」に設定されていると、本機がスタンバイ状態のときにネットワーク機能は使用できません。ネットワークに接続する前に、「スタンバイモード」を「通常」に設定してください(☞2-20)。 		
オーディオ	音量	
	スピーカー	
	音声入力設定	
	マイク音量	

(次ページにつづく)

項 目	
スクリーン	表示言語 [適用] ボタンをクリックすると、プロジェクターの表示言語の設定と合わせて、Web 画面の表示言語も選択した言語に切り替わります。
	メニュー位置 V
	メニュー位置 H
	ブランク
	オートブランク
	初期画面
	マイスクリーンロック
	メッセージ
	テンプレート
	C.C. - ディスプレイ
	C.C. - モード
	C.C. - チャンネル
その他	オートサーチ
	ダイレクトパワーオン
	オートパワーオフ
	マイボタン - 1 / 2
	リモコン受光部
リモコン周波数	
特別な設定	プレゼンターモード解除 プレゼンターモードを強制的に解除します。プレゼンターモードの詳細については「ネットワークプレゼンテーション」をご参照ください (☞3-60)。

リモートコントロール



同梱のリモコンの機能を Web リモートコントロール画面で使用できます。

本機の付属品のリモコンと WEB リモコンを同時に使用して本機を操作しないでください。同時に使用すると誤動作するおそれがあります。

- 電源 (点灯 / 消灯)
- COMPUTER IN1
- COMPUTER IN2
- LAN
- USB TYPE A
- USB TYPE B
- HDMI 1
- HDMI 2
- VIDEO
- AV ミュート
- 静止
- ▲ / ▼ / ◀ / ▶
- 決定
- メニュー
- 初期化
- 前ページ
- 次ページ
- スライドショー

〈お知らせ〉

- 一回のクリックでは一回の操作しか行うことができません。連続して操作するにはボタンを繰り返しクリックする必要があります。
- ボタンを連続してクリックすると一部のコマンドが正常に送信されないことがあります。少し間をおいて再度クリックしてください。
- [点灯 / 消灯] ボタンをクリックすると、本機の電源を入れる / 切るの確認メッセージが表示されます。そのまま電源の操作を行うには [OK] ボタンを、元の状態に戻すには [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

プロジェクター状態



本機の現在の設定および状態を表示します。

項目	説明
エラー状態	現在起きているエラー状況を表示します。
ランプ時間	ランプの経過使用時間を表示します。
フィルター時間	エアフィルターの経過使用時間を表示します。
電源状態	本機の電源の状態を表示します。
入力選択状態	選択されている映像入力端子を表示します。
ブランク オン / オフ	ブランク画面のオン / オフ状態を表示します。
消音	消音のオン / オフ状態を表示します。
静止	映像の静止 / 通常表示の状態を表示します。

ネットワークリスタート




本機のネットワーク接続を再起動します。

項目	説明
リスタート	保存した新しい設定を有効にするために、ネットワーク接続を再起動します。

〈お知らせ〉

- ネットワーク接続を再起動した後、再び Web コントロールで設定を変更、あるいは本機を操作するには、再起動して 30 秒以上経ってから再度ログインする必要があります。

接続テスト

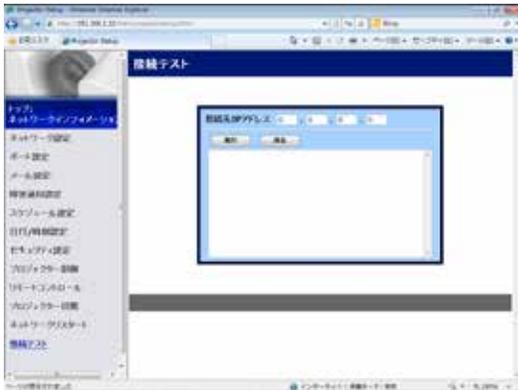

DNS サーバー、SNTP サーバーなどと、ネットワークが接続しているかどうかを確認することができます。

項目	説明
接続先 IP アドレス	接続先の IP アドレスを入力し、[実行] ボタンをクリックすると、接続テストを実行します。

接続できた場合の表示例：

```
PING 192.168.1.200 (192.168.1.200): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.200: seq=0 ttl=128 time=2.136 ms
64 bytes from 192.168.1.200: seq=1 ttl=128 time=0.524 ms

--- 192.168.1.200 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.524/1.330/2.136 ms
```

接続できなかった場合の表示例：

```
PING 192.168.100.200 (192.168.100.200): 56 data bytes

Destination host unreachable.
```

〈お知らせ〉

- 接続先の IP アドレスの情報は、IT 管理者に問い合わせてください。
- ファイアーウォールやパケットフィルタリングなどの設定により、接続確認用のパケットが接続先に到達する前に破棄された場合、接続が正しく行われていても接続テストの結果がエラーとなることがあります。
- 接続テストの結果の表示は英語のみとなります。

Crestron e-Control®



タブ



ユーザーパスワードダイアログ

上図のメイン画面が最初に表示されます。ただし、Tools 画面（[図3-56, 57](#)）で "User Password" を有効に設定していると、右図のようにパスワードの入力を要求するダイアログが表示され、入力するまで操作は有効となりません。設定したパスワード入力後にダイアログが消えて、メイン画面が表示されます。

下記のようにメイン画面の右上にあるタブをクリックして、以下の各画面に表示を切り替えることができます。

タブ	説明
Log Out	e-Control® からログアウトします。 このタブは、Tools 画面で "User Password" が有効に設定されているときのみ、表示されます。
Tools	Tools 画面を開きます（ 図3-56, 57 ）。
Info	Info 画面を開きます（ 図3-58 ）。
Contact IT Help	Help Desk ボックスを開きます（ 図3-59 ）。

〈お知らせ〉

- プロジェクター Web コントロールの "ネットワーク設定"（[図3-35](#)）で、"Crestron e-Control" が無効に設定されていると、Crestron e-Control® はご利用いただけません。"Crestron e-Control" の設定を有効にして一旦ブラウザを閉じ、再度ブラウザを起動して IP アドレスの入力からやり直してください。
- Crestron e-Control® は、英語でのみ表示されます。
- Crestron e-Control® を使用中に接続が切断されると、"Loading..." の画面が表示されます。本機とコンピュータの接続を確認して、Web 画面を再表示してください。
- Crestron e-Control® の制御は、有線 LAN 経由のみの対応となります。

メイン画面



メイン画面では、プロジェクターの基本的な制御を行うことができます。

〈お知らせ〉

- プロジェクターがスタンバイ状態のときは、Power ボタンのみ有効です。

1. 各ボタンで以下の操作を行うことができます。

ボタン	説明
Power	本機の電源（ランプ）のオン / オフを設定します。
Vol - / Vol +	音量を調整します。
Mute	消音のオン / オフを設定します。

2. 入力端子

ボタンをクリックして映像の入力端子を切り替えることができます。
現在選択されている映像入力端子に追従してカーソル位置が移動します。

ボタン	説明
Computer in1	COMPUTER IN1 端子からの入力を選択します。
Computer in2	COMPUTER IN2 端子からの入力を選択します。
LAN	LAN 端子からの入力を選択します。
USB Type A	USB TYPE A 端子からの入力を選択します。
USB Type B	USB TYPE B 端子からの入力を選択します。
HDMI 1	HDMI 1 端子からの入力を選択します。
HDMI 2	HDMI 2 端子からの入力を選択します。
Video	VIDEO IN 端子からの入力を選択します。

(次ページにつづく)


3. 各ボタンで、以下の操作を行うことができます。表示されていないボタンは、(ボタンの) 左右端にあるアイコン ◀ / ▶ をクリックすると表示されます。

ボタン	説明
Freeze	画面の静止のオン / オフを設定します。
Contrast	コントラストを調節します。
Brightness	明るさを調整します。
Color	色の濃さを調整します。
Sharpness	画質を調整します。
Magnify	画面の拡大設定を + / - ボタンで操作します。 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンで、拡大箇所を移動できます。
Auto	画面の自動調整を実行します。
Blank	ブランクのオン / オフを設定します。

4. 付属品のリモコンのボタンと同じように操作することができます。

ボタン	説明
Menu	メニューボタンと同様に動作します。
Enter	ENTER ボタンと同様に動作します。
Reset	リセットボタンと同様に動作します。
▲	カーソルボタン▲と同様に動作します。
▼	カーソルボタン▼と同様に動作します。
◀	カーソルボタン◀と同様に動作します。
▶	カーソルボタン▶と同様に動作します。

Tools 画面

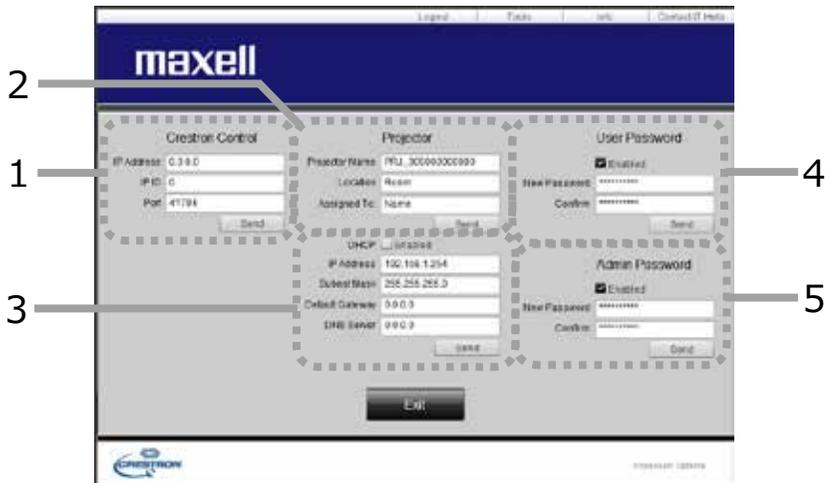

Tools 画面では、本機と Crestron® コントロールシステムの設定を行います。
メイン画面に戻るには、[Exit] ボタンをクリックしてください。

〈お知らせ〉

- 全角文字を使用すると、入力された文字は正しく設定されません。
- 全項目とも空欄のまま設定することはできません。

1. Crestron® Control

Crestron® コントロールシステムに関する設定を行います。

項目	説明
IP Address	コントロールシステムの IP アドレスを設定します。
IP ID	コントロールシステムの IP ID を設定します。
Port	コントロールシステムの通信に使用するポート番号を指定します。

設定を反映させるには、[Send] ボタンをクリックしてください。

2. Projector

本機のネットワーク設定を行います。

項目	説明
Projector Name	プロジェクト名を設定します。半角英数字で最大 64 文字まで入力できます。
Location	設置場所名を設定します。半角英数字で最大 32 文字まで入力できます。
Assigned To:	利用者名を設定します。半角英数字で最大 32 文字まで入力できます。

以下の文字とスペースを使用できます。

!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~

設定を反映させるには、[Send] ボタンをクリックしてください。

(次ページにつづく)

2. Projector (つづき)

本機のネットワーク設定を行います。

項目	説明
DHCP	DHCP を有効にします。
IP Address	DHCP が無効の場合の IP アドレスを設定します。
Subnet Mask	DHCP が無効の場合のサブネットを設定します。
Default Gateway	DHCP が無効の場合のデフォルトゲートウェイを設定します。
DNS Server	DHCP が無効の場合の DNS サーバーのアドレスを設定します。

設定を反映させるには、[Send] ボタンをクリックしてください。

3. User Password

User Password を設定します。Crestron e-Control® を開始するときに User Password を要求するには、チェックボックスにチェックを入れてください。

項目	説明
New Password	パスワードを設定します。 半角英数字で最大 26 文字まで入力できます。以下の文字とスペースを使用できます： !"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{ }~
Confirm	確認のためパスワードを再入力します。パスワードが一致しないとエラーメッセージが表示されます。

設定を反映させるには、[Send] ボタンをクリックしてください。

4. Admin Password

Admin Password を設定します。Tools 画面を表示する前に Admin Password の入力を要求するには、チェックボックスにチェックを入れてください。

項目	説明
New Password	パスワードを設定します。 半角英数字で最大 26 文字まで入力できます。以下の文字とスペースを使用できます： !"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{ }~
Confirm	確認のためパスワードを再入力します。パスワードが一致しないとエラーメッセージが表示されます。

設定を反映させるには、[Send] ボタンをクリックしてください。

Info 画面



1. Projector Information

項目	説明
Projector Name	プロジェクター名を表示します。
Location	本機に設定した設置場所名を表示します。
MAC Address	本機の有線 LAN MAC アドレスを表示します。
Resolution	現在入力されている信号の解像度と垂直周波数を表示します。
Lamp Hours	現在のランプの使用時間を表示します。
Assigned To:	本機に設定した利用者名を表示します。

2. Projector Status

項目	説明
Power Status	本機の電源の状態を表示します。
Input Source	選択されている映像入力端子を表示します。
Picture Mode	現在の映像モードの設定を表示します。
Installation	現在の設置方法の設定を表示します。
Eco Mode	現在のエコモードの設定を表示します。
Error Status	現在起きているエラー状況を表示します。

〈お知らせ〉

- "Projector Name"、"Location"、および "Assigned To:" に設定している文字数が多い場合、途中までしか画面に表示されない場合があります。

Help Desk ボックス



Crestron RoomView® Express および Fusion RV® の管理者との間で、メッセージを送受信することができます。

ボタン	説明
Send	メッセージを送信します。
	受信したメッセージを確認します。

緊急警告表示



Crestron RoomView® Express および Fusion RV® の管理者が緊急メッセージを送信すると、e-Control® の画面上にメッセージが表示されます。この緊急メッセージには、チャット形式で返信メッセージを送ることができます。緊急メッセージの下に表示されているボックスにメッセージを入力し、[Send] ボタンをクリックしてください。

〈お知らせ〉

- 緊急警告表示についての詳細は、Crestron RoomView® Express または Fusion RV® の説明書をご参照ください。
- Crestron RoomView® および Fusion RV® からの緊急メッセージは、メッセージ機能 (3-64 ~ 66) のリアルタイムテキストと同様にプロジェクターの画面に表示されます。他のリアルタイムテキストが表示されているときは、この緊急メッセージによってデータが上書きされます。ただし、表示優先度の高いリアルタイムテキストが表示されている場合は上書きされず、緊急メッセージは表示されません。詳細はメッセージ機能のアプリケーションに付属の説明書をご参照ください。

ネットワークプレゼンテーション

概要

コンピュータ画面や音声を本機へネットワーク経由で転送し、本機で表示または再生することができます。また、本機能により、プレゼンテーションや会議を円滑に行うことができます。



ネットワークプレゼンテーション機能を使用するには、専用のアプリケーション、"LiveViewer" が必要です。

"LiveViewer" は弊社のホームページ (☎4-43) からダウンロードして、ご使用のコンピュータにインストールしてください。

"LiveViewer" のインストール、および "LiveViewer"、ネットワークプレゼンテーションについての詳細は、"LiveViewer" の説明書をご参照ください。

〈お知らせ〉

- 使用できる "LiveViewer" のバージョンは、ご使用のプロジェクターの機種によって異なります。最新版をご使用の際、"LiveViewer" の説明書で適合する機種グループをご確認ください。本機の所属する機種グループはグループ H です。
- macOS® をご利用の方は、ウェブサイトよりソフトウェアをダウンロードしてください。詳細は「アプリケーション」(☎3-13, 14) をご参照ください。

表示モード

LiveViewer にはシングル PC モードとマルチ PC モードの 2 種類の表示形式があります。

シングル PC モード

コンピュータ / スイッチャーからの映像を、無線 LAN または有線 LAN 経由でフルスクリーンで表示します。

■プレゼンターモード

シングル PC モード時、LiveViewer にてプレゼンターモードが ON の場合、他のコンピュータから本機へのアクセスはブロックされます。プレゼンテーション中に他のコンピュータからの映像が送信されて不意に画面が切り替わることはありません。プレゼンターモードは LiveViewer のオプションメニューで ON にすることができます。


マルチ PC モード

最大 4 台のコンピュータからの映像を同時に表示することができます。



マルチプロジェクターモード


マルチプロジェクターモードにより、無線 LAN または有線 LAN 経由で最大 12 台のプロジェクターとコンピュータを同時に接続することができます。

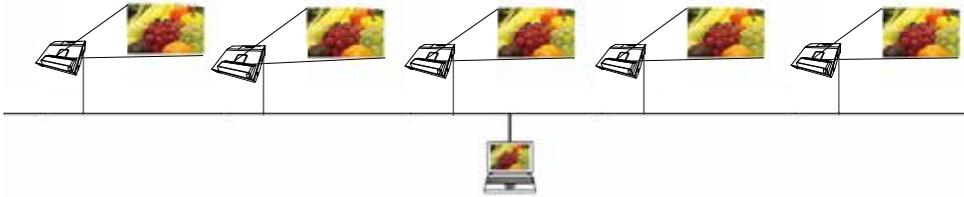

本機能は Windows® 版 LiveViewer のみ対応しています。

モデレータコントロールモード

1 台のコンピュータをモデレータ(ホスト)として指定し、無線 LAN または有線 LAN 経由で本機と接続したコンピュータ(クライアント)を操作できます。クライアントからは LiveViewer および本機を操作できないため、円滑に会議や授業を行うことができます。

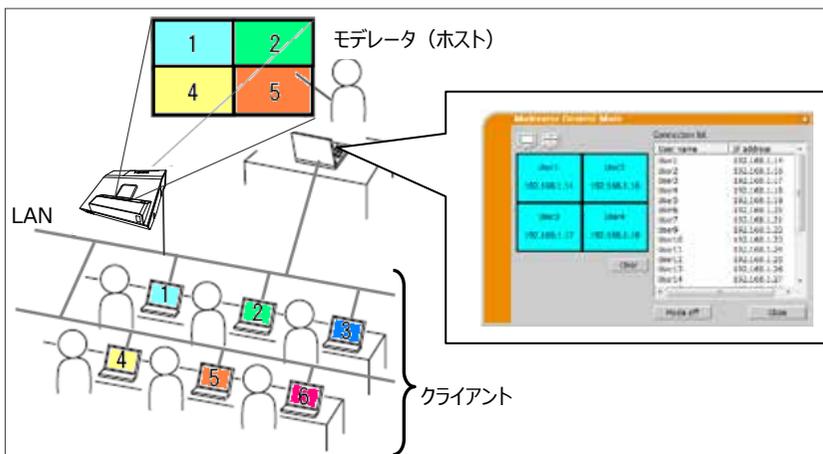

本機能は Windows® 版 LiveViewer のみ対応しています。

ポート番号

LiveViewer で使用しているポート番号を以下に示します。


ポート番号	プロトコル
5500	TCP
5900	TCP
9720	TCP

《お知らせ》

- 他のアプリケーションが上記のポートを使用している場合、LiveViewer および Projector Quick Connection が動作しない可能性があります。

マイ イメージ

ネットワーク経由で静止画像（マイ イメージ）を本機に転送し、表示させることができます。最大 4 つの画像データを本機に転送、登録することができます。

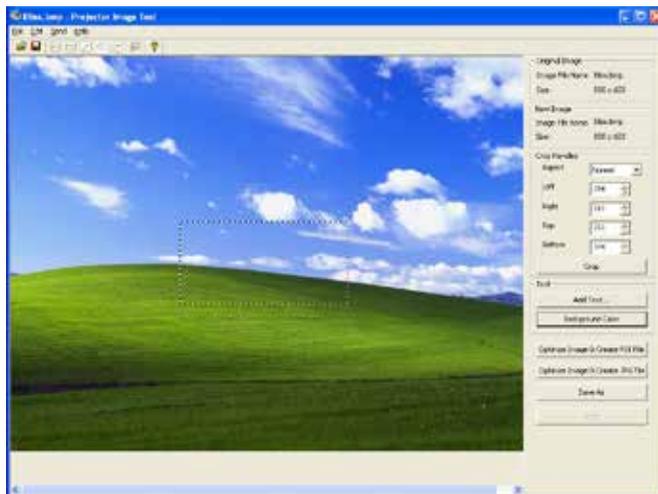

マイ イメージの転送には、コンピュータに専用のアプリケーションをインストールする必要があります。

コンピュータおよびプロジェクターの設定と操作に関しては、アプリケーションのマニュアルをご参照ください。

転送した画像を表示するには、ネットワークメニューでマイ イメージを選択してください。詳しくは「ネットワーク」-「マイ イメージ」の説明をご覧ください（[図3-25](#)）。

〈お知らせ〉

- マイ イメージは、マイ イメージ機能を割り当てたマイボタン（1、2）（[図2-28](#)）でも表示することができます。
- マイ イメージ機能で本機に転送した画像は、スケジュール機能を使用して表示することができます。詳細はスケジュール機能（[図3-74 ~ 76](#)）をご覧ください。
- USB ディスプレイ使用中にマイ イメージデータを画面に表示させた場合、USB ディスプレイのアプリケーションは終了してしまいます。マイ イメージ表示を終了させますと、USB ディスプレイが再起動します。
- 無線 LAN と有線 LAN で、同時にマイ イメージ画像を本機に転送すると、本機がデータを正常に処理できない場合があります。

メッセンジャー

概要


テキストデータをネットワーク経由で本機に転送し、表示させることができます。また、音声データを本機内部で再生することができます。

テキストデータをネットワーク経由で転送してリアルタイムで表示させる方法と、本機に保存されたテキストデータから選択して表示させる方法が可能です。

本機には最大 12 項目のテキストデータを登録することができます。



テキストデータ表示 (例: 4)

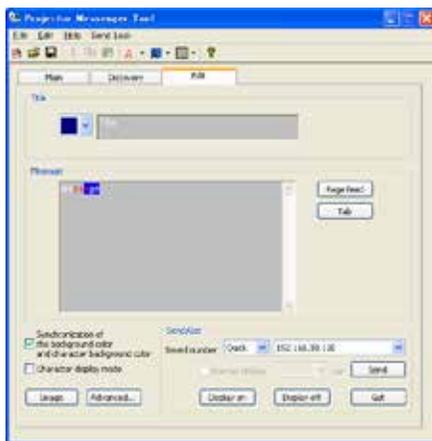

メッセージャー機能を使用するには、コンピュータに専用のアプリケーションをインストールする必要があります。テキストデータを編集、転送、表示するにはアプリケーションをお使いください。

コンピュータおよびプロジェクターの設定と操作に関しては、アプリケーションのマニュアルをご参照ください。

対応言語

メッセージャー機能で表示できる言語を以下に示します。

英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ノルウェー語、オランダ語、ポルトガル語、スウェーデン語、フィンランド語、デンマーク語、ブラジルポルトガル語、インドネシア語、リトアニア語、エストニア語、ラトビア語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、スロベニア語、クロアチア語、ロシア語、トルコ語、ギリシャ語、日本語、中国語（簡体）、中国語（繁体）、韓国語、ベトナム語

表示スタイル

メッセージの表示形式は、4種類用意されています。以下それぞれについて説明します。


1) スクロール表示

画面上部のメッセージ表示領域に、メッセージが左方向にスクロールします。



2) ボックス表示


四角形のメッセージ表示領域内でメッセージが下から上方向に縦スクロールします。

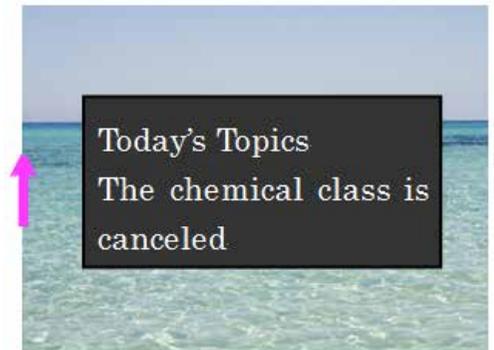

(次ページにつづく)

3) ポップオン表示

四角形のメッセージ表示領域内で、メッセージを一括で表示させます。

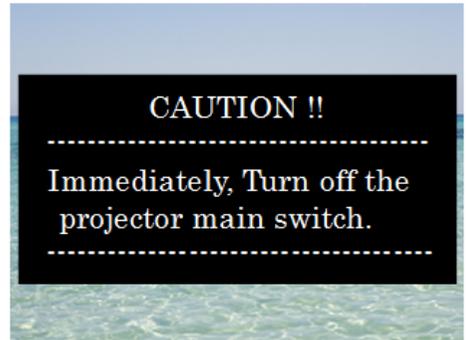

4) ピクチャーサイド表示

画面の左側か右側のメッセージ表示領域にメッセージが表示されます。本表示方法は、ワイドモデルのプロジェクターのみ対応しています。




〈お知らせ〉

- 転送されたテキストデータは、メッセージ機能を割り当てたマイボタン (1、2) (☞2-28) でも表示することができます。
- テキストデータは、スケジュール機能を使用して Web ブラウザでも表示することができます。詳しくはスケジュール機能 (☞3-74 ~ 76) をご覧ください。
- 無線 LAN と有線 LAN から同時にデータが送信された場合、本機でデータを正常に処理できない場合があります。

ネットワークブリッジ

本機は、ネットワークプロトコルとシリアルインターフェースの相互変換を行うネットワークブリッジ機能に対応しています。ネットワークブリッジ機能を使うと、本機と RS-232C 通信で接続した外部機器を、本機とネットワーク（有線 / 無線 LAN）で接続したコンピュータから、ネットワーク端末と同様に制御することができます。

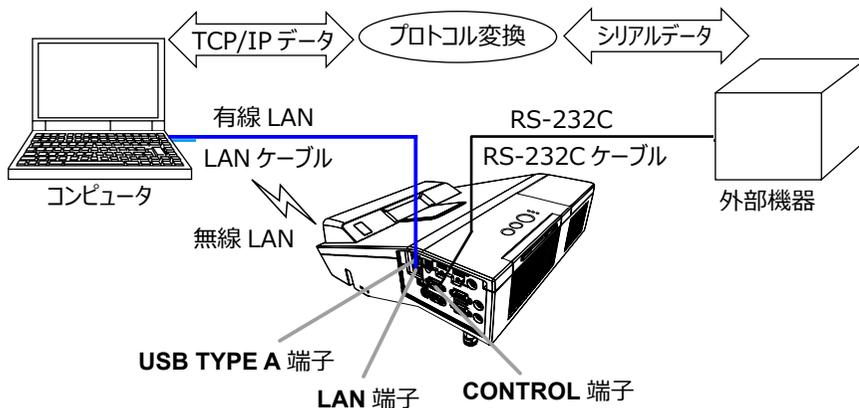

機器の接続

- 1) 有線 LAN を使用する場合は、本機の **LAN** 端子とコンピュータの **LAN** 端子を LAN ケーブルで接続してください。
無線 LAN を使用する場合は、本機の **USB TYPE A** 端子に USB ワイヤレスアダプターを接続してください。
- 2) 本機の **CONTROL** 端子と外部機器の **RS-232C** 端子を、RS-232C ケーブルで接続します。

〈お知らせ〉

- 接続の前に接続する各機器の説明書をお読みにになり、正しく接続してください。RS-232C の接続については、本機と接続する外部機器の端子の仕様を確認の上、適切な通信ケーブルを使用してください（[図 4-7](#)）。

通信設定

本機のネットワークブリッジに関する通信設定は、本機の「通信設定」メニューから設定を行ってください。詳細メニューから、「その他」メニューの「特別な設定」から「通信設定」を選択し、「通信設定」メニューを表示してください (☞2-34)。

- 1) 「通信タイプ」で「ネットワークブリッジ」を選択してください (お使いの接続により、無線または有線のどちらかを選択してください)。
- 2) 「シリアル設定」で「ボーレート」と「パリティ」を、接続した外部機器の RS-232C 設定に合わせて設定してください。

項目	条件
ボーレート	4800bps/9600bps/19200bps/38400bps
パリティ	なし / 奇数 / 偶数
データ長	8 bit (固定)
スタートビット	1 bit (固定)
ストップビット	1 bit (固定)

- 3) ご使用に合わせて **CONTROL** 端子の「通信方式」を設定してください。

〈お知らせ〉

- 工場出荷時、「通信タイプ」は「オフ」に設定されています。
- 「通信設定」メニューで設定を行ってください。設定が適切でないと、通信に不具合が生じる場合があります。
- 「通信タイプ」を「ネットワークブリッジ」に設定している時は、**CONTROL** 端子経由で本機を制御するための RS-232C コマンドを受信できません。

通信ポート

ネットワークブリッジ機能をご利用の際は、Web ブラウザの「ポート設定」で「ネットワークブリッジポート」の設定を行い、コンピュータから本機へデータを送信してください (☞3-37)。

〈お知らせ〉

- 1024 ~ 65535 のうち、4352、5500、5900、9715、9716、9719、9720、41794 以外の番号を " ネットワークブリッジポート " の " ポート番号 " に設定してください。
初期設定では 9717 が設定されています。

通信方式

「通信タイプ」で「ネットワークブリッジ」が選択されている場合のみ、メニューから通信方式を選択できます (図 2-34)。

半二重通信 ↔ 全二重通信


■半二重通信

この方式では、本機は一度に送信または受信のどちらか一方のみ行います。

外部機器からの応答データを待っている間は、本機はコンピュータからのデータを受信しません。本機が応答データを外部機器から受信するか、または応答データ受信期間が経過した後でコンピュータからデータを受信できます。

本機はデータの送信と受信を制御し、通信の同期をとります。

半二重通信を選択した場合は、以下の説明に従って「応答データ受信期間」を設定してください。

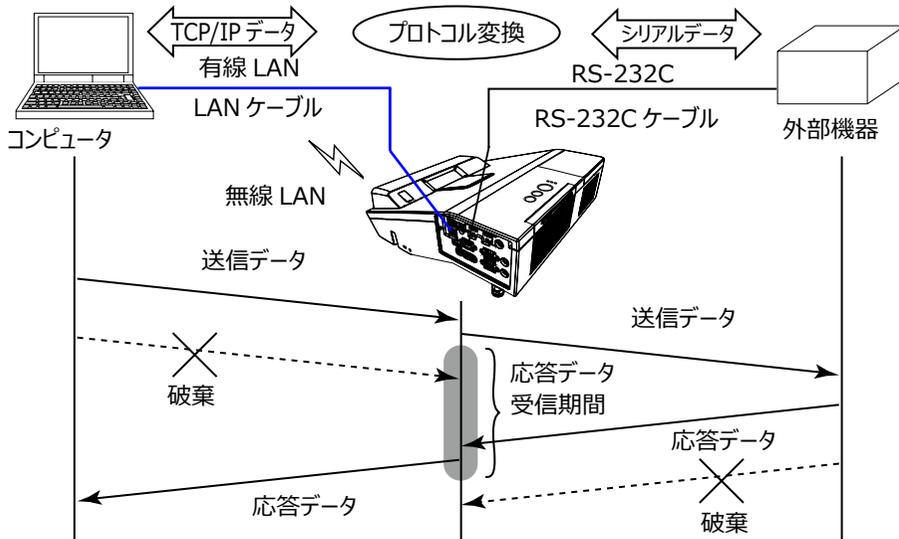

「応答データ受信期間」メニューで外部機器からの応答データ待ち時間を設定してください (図 2-34)。

オフ ↔ 1s ↔ 2s ↔ 3s (↔ オフ)

〈お知らせ〉

- 半二重通信では、本機は一度に最大 254 バイトまで送信できます。
- 半二重通信方式でも外部機器からの応答を監視しないシステムでは、「応答データ受信期間」を「オフ」に設定すると、コンピュータからのコマンドを連続して送信することができます。工場出荷時は「オフ」に設定されています。

■全二重通信

この方式では、本機は外部機器の応答を監視せず、コンピュータと外部機器の両方と随時に送受信を行います。コンピュータと外部機器の双方から非同期でデータが送信されます。送信データと応答データの同期をとりたいときは、コンピュータから送受信の制御を行ってください。

〈お知らせ〉

- 全二重通信方式でコンピュータから送受信の制御を行う場合も、本機の状態によっては送受信データに欠落が生じ、正しく制御できない場合があります。

その他の機能

電子メール機能による自動通知

本機にメンテナンスが必要な場合やエラーが発生したとき、指定したメールアドレスに自動的に警告メッセージを送信させることができます。

〈お知らせ〉

- 最大 5 つの受信電子メールアドレスを設定できます。
- 本機の電源が突然切れた場合は、電子メールを送信できないことがあります。
- メール送信時に認証が必要となるメールサーバーをご使用の場合、本機能はご利用いただけません。
- ご使用のメール環境によってはメールが正しく送信できない場合があります。

プロジェクターからメールで通知できるエラー / 警告項目を以下に示します。

項目	説明
カバーエラー	ランプカバーがきちんと装着されていません。
ファンエラー	冷却ファンが動作していません。
ランプエラー	ランプが点灯しません。 ランプ、および本機内部が高温になっている可能性があります。
温度エラー	本機内部が高温になっている可能性があります。
エアフローエラー	内部の温度が上がっています。 エアフィルターが目詰まりしている可能性があります。
低温エラー	本機の内部温度が低すぎる可能性があります。
フィルターエラー	エアフィルターの使用時間が通知設定時間を超えました。
その他のエラー	上記以外のエラーが発生しました。 表示された場合は、販売店に連絡してください。
スケジュール実行エラー	スケジュールで登録されたイベントの実行に失敗しました。
ランプ時間警告	ランプ時間が指定された警告時間を超えました。
フィルター時間警告	フィルター時間が指定された警告時間を超えました。

〈お知らせ〉

- "フィルターエラー" は、「設置」メニューの「ランプ&フィルター」-「フィルター掃除通知」(図2-19) で設定された、フィルター掃除通知の表示設定時間を超えると通知のメールが送信されます。「フィルター掃除通知」(図2-19) を「無効」に設定していると通知のメールは送信されません。
- "ランプ時間警告" は、ランプ時間をメールで通知します。プロジェクター Web コントロールで設定したランプ時間を過ぎると、メールが送信されます。
- "フィルター時間警告" は、フィルター時間をメールで通知します。プロジェクター Web コントロールで設定したフィルター時間を過ぎると、メールが送信されます。

電子メール機能による自動通知を使用するには、Web ブラウザから以下の項目を設定してください。

メール設定

- 1) プロジェクター Web コントロール画面のメインメニューで [メール設定] を選択します。
- 2) メール設定ページの各項目を設定します。詳細はメール設定 (図3-38) をご参照ください。
- 3) [適用] ボタンをクリックして、設定を保存してください。
- 4) 電子メールの設定が正しいことを確認して、[テストメール送信] ボタンをクリックしてください。
下のような形式のメールが指定したメールアドレスに送信されます。

件名 : Test Mail < プロジェクター名 >

本文 : Send Test Mail

Date	< テスト実施日 >
Time	< テスト実施時間 >
IP Address	< 本機の IP アドレス >
MAC Address	< 本機の MAC アドレス >

障害通知設定

- 1) プロジェクター Web コントロール画面のメインメニューで [障害通知設定] を選択します。
- 2) 障害通知設定ページの各項目を設定します。詳細は障害通知設定 (図3-39) をご参照ください。
- 3) [適用] ボタンをクリックして、設定を保存してください。

警告メッセージは、次のような形式の電子メールで送信されます。

メール件名: < メール件名 > < プロジェクター名 >

本文: < メール本文 >

Date	< エラー / 警告の発生日 >
Time	< エラー / 警告の発生時間 >
IP Address	< 本機の IP アドレス >
MAC Address	< 本機の MAC アドレス >

SNMP によるプロジェクト管理

SNMP (Simple Network Management Protocol) により、本機のエラー / 警告情報をネットワークに接続されたコンピュータから管理することができます。

〈お知らせ〉

- SNMP 機能の実行はネットワーク管理者が行うことをお勧めします。
- SNMP によって本機を監視できるようにするには、SNMP マネージャがコンピュータにインストールされている必要があります。

標準 MIB (MIB-2)

標準 MIB (MIB-2) の system のグループに定義されている以下の項目を参照することができます。

項目	説明
sysName	プロジェクト名が設定されています。
sysLocation	設置場所に関する情報です。プロジェクト Web コントロール - [ネットワーク設定] - [共通設定] の sysLocation (SNMP) で設定した文字列が設定されています。
sysContact	管理者の連絡先に関する情報です。プロジェクト Web コントロール - [ネットワーク設定] - [共通設定] の sysContact (SNMP) で設定した文字列が設定されています。

拡張 MIB

プロジェクト用の拡張 MIB を使用すると、プロジェクトの現在の設定情報を取得することができます。プロジェクト用拡張 MIB は、プロジェクト Web コントロールの [ポート設定] ページからダウンロードすることができます。

トラップ

プロジェクトがエラー / 警告状態となった場合に指定したアドレスへ通知を送ることができます。通知できるエラー / 警告は、電子メール機能による自動通知 (☞3-70, 71) で示したメールで通知できる項目に加えて、以下の通知を送ることができます。

項目	説明
Cold Start	本機に電源が供給されている場合、下記の通り通知します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 「スタンバイモード」 (☞2-20) が「通常」モードに設定されている場合：本機が電源に接続され、スタンバイ状態になりました。 ● 「スタンバイモード」 (☞2-20) が「省電力」モードに設定されている場合：本機のパワーが入り、ランプが点灯しました。
Authentication Failure	未認証の SNMP コミュニティからの SNMP アクセスがありました。

SNMP によるプロジェクト管理を行うには、Web ブラウザから以下を設定してください。

ポート設定 (図3-36, 37)

- 1) プロジェクター Web コントロール画面のメインメニューで [ポート設定] を選択します。
- 2) [MIB ファイルのダウンロード] をクリックして MIB ファイルをダウンロードします。
- 3) SNMP Port のポートオープンの [有効] チェックボックスをオンにして SNMP ポートを開いてください。トラップアドレスにエラー / 警告発生時に SNMP トラップを送信するアドレスを設定してください。

セキュリティ設定 (図3-46)

- 1) プロジェクター Web コントロール画面のメインメニューで [セキュリティ設定] を選択します。
- 2) "SNMP" を選択して、コミュニティ名を設定してください。

障害通知設定 (図3-39)

エラー / 警告のトラップ転送を設定します。

- 1) プロジェクター Web コントロール画面のメインメニューで [障害通知設定] を選択します。
- 2) 通知設定する各エラー / 警告項目を選択してください (図3-70, 71)。
- 3) SNMP トラップの [有効] チェックボックスをオンにしてください。SNMP トラップ転送の必要がない場合は、[有効] チェックボックスをオフにしてください。
- 4) 設定を保存するには [適用] ボタンをクリックしてください。

〈お知らせ〉

- ダウンロードした MIB ファイルは、使用する SNMP マネージャプログラムへ登録してください。
- [ポート設定] および [セキュリティ設定] の設定を変更した場合は、必ずネットワークリスタートを実行してください (図3-51)。

スケジュール機能

スケジュール機能により電源オン / オフなどのイベントを設定することができ、本機の " 自己管理 " を可能にします。スケジュールは、プロジェクター Web コントロールまたは本機の「その他」-「スケジュール」メニューで設定することができます。「設置」メニューの「スタンバイモード」(☞2-20)を「省電力」に設定する場合や、AC 電源をオフにする場合は、電池の取り付けが必要です (☞1-48)。

スケジュールの設定を行う前に、以下の注意事項を確認してください。

〈お知らせ〉


- スケジュールは、プロジェクター本体の「その他」-「スケジュール」メニューでも設定することができます。(☞2-29, 30)
- スケジュールのプログラムは最大 16 通りまで作成することができます。また、1 つのプログラムに対して最大 20 個のイベントを登録することができます。
- 工場出荷状態では、プログラム 1 ~ 16 まで全てのプログラムにおいて、イベントは登録されていません。初めてスケジュール機能を使用する時は、先にプログラムを作成しておく必要があります。
- スケジュールの優先順位は、1) 特定日、2) 曜日の順になります。
- 最大 10 の特定日を登録できます。同日の同時刻に 2 つ以上のイベントが設定されている場合、小さい番号の方が優先されます (例: '特定日 No. 1' は '特定日 No. 2' およびその他より優先されます)。
- 同日の同時刻に複数のイベントを設定すると、" 電源 オン " のイベントは最後に実行されます。
- スケジュール設定を有効にする前に、必ず日付 / 時刻を設定してください (☞3-44)。
- 本機を移動したら、スケジュールを調整する前に、プロジェクターに設定されている日時を確認してください。
- 内蔵時計の時間は、ずれたり初期化されてしまう場合があります。正確な時間を維持するためには SNTP を使用することをお勧めします。
- 本機で、温度エラー、ランプエラーなどの何らかのエラーが発生していると、スケジュールは正常に実行されません。
- 本機のランプが点灯していない、または表示するデータが本機に登録されていないと、" マイ イメージ " と " メッセンジャー " のイベントは正常に実行されません。
- 本機のセキュリティ機能が働き、プロジェクターの使用が制限された状態では、" 入力ソース " と " マイ イメージ " のイベントは正常に実行されません。
- 本機のランプが点灯していない、または画像データの入った USB メモリが本機に挿入されていないと、" スライドショー " のイベントは正常に実行されません。
- " スライドショー " のイベントが実行されるときには、本機は自動的に入力端子を **USB TYPE A** 端子に切り替えます。
- " スライドショー " のイベントでは、本機に挿入された USB メモリのルートディレクトリに保存された画像ファイルが表示されます。

以下、Web 画面でスケジュールの設定を行う手順について説明します。

スケジュール機能を使用するには、始めにプログラムの作成が必要です。プログラムには、電源制御や入力端子の切り替えなど各種イベントと、それらを実行する時刻を登録します。工場出荷状態では、全てのプログラムでイベントは登録されていません。以下の手順に従ってプログラムを作成してください。

既にプログラムを作成している場合は、手順 6) へお進みください。

1) プロジェクター Web コントロール画面のメインメニューで [スケジュール設定] を選択してください。

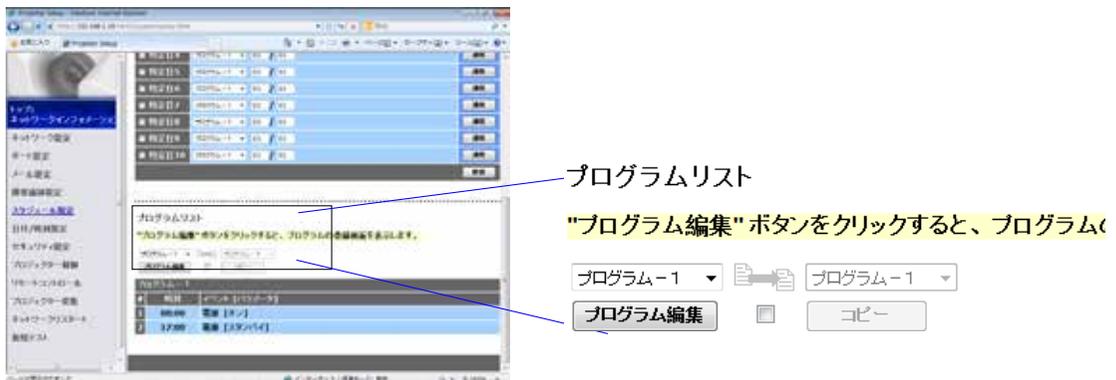

2) プログラムリストの下にあるドロップダウンリストで作成するプログラムの番号を選択し、[プログラム編集] をクリックすると、下図のようなプログラム編集画面が表示されます。下図は、プログラム - 1 の編集画面を示しています。



3) 時刻、イベント、パラメータを設定してから、[登録] ボタンをクリックしてください。

イベントを削除する場合は [削除] ボタンをクリックしてください。

現在選択しているプログラムの全てのイベントを削除したい時は、[全て削除] ボタンをクリックしてください。

(次ページにつづく)

- 4) 続けて別の番号のプログラムを編集したい時は、ドロップダウンリストで編集したいプログラムを選択し、[選択] ボタンをクリックしてください。選択したプログラムの編集画面が表示されます。
- 5) プログラムの作成が終了したら、[戻る] ボタンをクリックし、スケジュール管理画面に戻ってください。

ここからは、手順 1) ~ 5) で作成したプログラムを実際にスケジュールに割り当てる手順について説明します。

- 6) スケジュール管理画面で、実行するスケジュール (例えば、毎週月曜日に実行する場合は " 月曜日 ") のチェックボックスをオンにします。
- 7) 使用するプログラムをドロップダウンリストから選択します。画面下部のプログラムリストで、各プログラムに登録されているイベント情報を確認することができます。
特定日 1 ~ 10 を指定する場合は、日付 (月 / 日) の設定を入力します。
- 8) [適用] ボタンをクリックすると、プロジェクトがスケジュール設定を受け付けます。
同様に、実行したいスケジュールについて、手順 6) ~ 8) を繰り返します。

以上で、スケジュールの設定は完了です。

最後に、プロジェクトの時刻が正しく設定されていることを確認してください。

■プログラムのコピー方法について

作成したプログラムを別のプログラムにコピーして使用したい時は、アイコン下のチェックボックスをオンにします。コピー先のプログラムをドロップダウンリストから選択し、[コピー] ボタンをクリックしてください。
現在選択しているプログラムと同じプログラムをコピー先に指定することはできません。

プログラムリスト

"プログラム編集" ボタンをクリックすると、プログラムの登録画面を表示します。



ネットワークからのコマンド制御

ネットワーク経由で RS-232C コマンドを使用し、本機を操作、設定することができます。

コマンド制御ポート

コマンド制御には、以下の 2 ポートが割り当てられています。

- TCP #23 (ネットワーク制御 ポート 1 (ポート : 23))
- TCP #9715 (ネットワーク制御 ポート 2 (ポート : 9715))

〈お知らせ〉


- コマンド制御は上記の 2 ポートのみで可能です。

コマンド制御設定

以下の項目を Web ブラウザから設定してください。

例 : 本機の IP アドレスが 192.168.1.10 の場合 :

- 1) Web ブラウザのアドレスバーに "http://192.168.1.10/" を入力し、選択画面でプロジェクター Web コントロールを選択してください。
- 2) ユーザ名とパスワードを入力し、[OK] をクリックしてください。
- 3) メインメニューの [ポート設定] をクリックしてください。

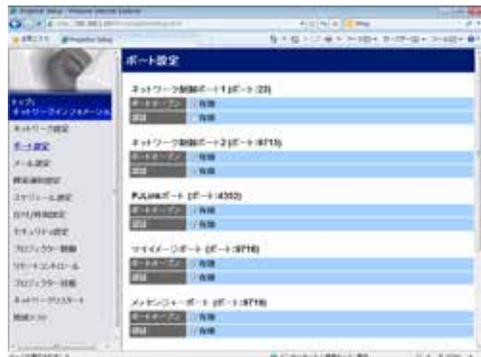

- 4) ネットワーク制御 ポート 1 (ポート : 23) の "ポートオープン" [有効] のチェックボックスをオンにしてネットワーク制御 ポート 1 を有効にしてください (☑3-36)。認証設定が必要なときは、"認証" [有効] のチェックボックスをオンにして認証を有効にしてください。必要ない場合は、チェックボックスをオフにしてください。
- 5) ネットワーク制御 ポート 2 (ポート : 9715) の "ポートオープン" [有効] のチェックボックスをオンにしてネットワーク制御 ポート 2 を有効にしてください。認証設定が必要なときは、"認証" [有効] のチェックボックスをオンにして認証を有効にしてください。必要ない場合は、チェックボックスをオフにしてください。
- 6) 設定を保存するには [適用] ボタンをクリックしてください。

認証設定を有効にした場合は、以下の設定が必要です (📖3-46)。

- 7) メインメニューの [セキュリティ設定] をクリックしてください。
- 8) " ネットワーク制御 " を選択し、認証パスワードを設定してください。

* 下記の「お知らせ」をご覧ください。

- 9) 設定を保存するには [適用] ボタンをクリックしてください。

〈お知らせ〉

- 認証パスワードは、ネットワーク制御 ポート 1 (ポート: 23)、ネットワーク制御 ポート 2 (ポート: 9715)、PJLink™ ポート (ポート: 4352)、マイ イメージポート (ポート: 9716)、メッセージポート (ポート: 9719) で共通になります。
- 新しい設定は、ネットワーク接続を再起動した後に有効になります。設定を変更したら、必ずメインメニューの [ネットワークリスタート] をクリックしてネットワーク接続を再起動させてください (📖3-51)。

コマンド形式

通信ポートによってコマンド形式に一部違いがあります。

- TCP #23

- ・送信データ形式

RS-232C 通信と同じコマンドをそのまま使用できます。応答データの形式は RS-232C 通信と同じです (図4-10)。

ただし、認証が有効となっている場合は、認証エラーが発生した場合に以下の応答を返します。

< 認証エラー応答 >

応答	エラーコード	
0x1F	0x04	0x00

- TCP #9715

- ・送信データ形式

以下のように、RS-232C コマンドの先頭にヘッダ (0 x 02)、データ長 (0 x 0D)、チェックサム (1 バイト)、接続 ID (1 バイト) を加えます。

ヘッダ	データ長	RS-232C コマンド	チェックサム	接続 ID
0x02	0x0D	13 バイト	1 バイト	1 バイト

- ヘッダ → 0x02, 固定
- データ長 → RS-232C コマンドのバイト長 (0x0D, 固定)
- RS-232C コマンド → 0xBE、0xEF で始まる RS-232C コマンド (13 バイト)
- チェックサム → ヘッダからチェックサムまでの和の下位 8 ビットが 0 となる値
- 接続 ID → 0 ~ 255 のランダムな値 (この数値は応答データに付加されます。)

(次ページにつづく)

・送信データ形式

接続 ID (データは送信データ形式の接続 ID データと同一) が RS-232C コマンドの応答データに付加されます。

<ACK 応答 >

応答	接続 ID
0x06	1 バイト

<NAK 応答 >

応答	接続 ID
0x15	1 バイト

<エラー応答 >

応答	エラーコード	接続 ID
0x1C	2 バイト	1 バイト

<データ応答 >

応答	データ	接続 ID
0x1D	2 バイト	1 バイト

<ビジー応答 >

応答	ステータスコード	接続 ID
0x1F	2 バイト	1 バイト

<認証エラー応答 >

応答	認証エラーコード		接続 ID
0x1F	0x04	0x00	1 バイト

ネットワーク接続の自動切断

接続後に 30 秒間通信がなければ、TCP 接続は自動的に切断されます。

認証

認証が有効となっている場合、認証が成功していないコマンドを本機は受信しません。本機の認証には MD5 (Message Digest 5) というアルゴリズムを使用しています。認証機能を有効にして本機をコマンド制御するには、本機から送信されるランダムな 8 バイトデータと認証パスワードを MD5 アルゴリズムで処理した認証データを、送信コマンドの先頭に追加する必要があります。

以下は認証パスワードが “password” に設定され、ランダムな 8 バイトデータが “a572f60c” の場合の例です。

- 1) 本機とコンピュータをネットワークで接続します。
- 2) 本機からランダムな 8 バイトデータ “a572f60c” を受信します。
- 3) 受信したランダムな 8 バイトデータと認証パスワードを結合した値、
“a572f60cpassword”
を MD5 アルゴリズムで処理します。
- 4) MD5 アルゴリズムでの処理の結果、
e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde
という認証データを得られます。
- 5) 認証データをコマンドの先頭に付加し、
e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde + コマンド
というデータを送信します。
- 6) 送信データが正しければ、コマンドが実行されて ACK またはデータ応答が返されます。送信データが正しくない場合、認証エラー応答が返されます。

〈お知らせ〉

- ネットワークで接続している間、2 回目以降のコマンドデータ送信では認証データを省略できます。

Crestron Connected®

Crestron Connected® は、Crestron Electronics, Inc. の提供する、マルチユーザーリソース・マネジメント・プログラムです。プロジェクターやその他の AV 機器など、システム全体を一括して管理・制御するアプリケーションです。Crestron Connected® についての詳細は、以下の Crestron® のホームページをご覧ください。

URL: <http://www.crestron.com>

システム全体の管理を行うのに、以下の通信インタフェースをご利用になれます。

1) Crestron Fusion RV® / Crestron RoomView® Express / Crestron RoomView® Server Edition
Fusion RV®、RoomView® Express および RoomView® Server Edition は、Crestron Electronics, Inc. の提供するソフトウェアです。AV 機器全体を管理し、ヘルプデスクとの通信や、警告メッセージを送ったりすることができます。

ソフトウェアについての詳細は、下記の web サイトをご覧ください。

URL: <http://www.crestron.com/getroomview>

2) Crestron e-Control®

Crestron e-Control® は、web ブラウザ上で操作できる、遠隔制御システムのコントローラーです ( **3-53 ~ 59**)。

トラブルシューティング

本機のネットワーク機能に関して、以下のような現象が起きている場合は、故障ではない場合があります。修理を依頼される前に下表に従ってご確認のうえ、必要に応じて処置してください。処置後も現象が改善しない場合は販売店または「お客様ご相談窓口」(☎4-43)へご相談ください。

プロジェクターと通信できない（有線ネットワークをご使用の場合）

確認事項	対処法
プロジェクターの電源が入っていますか？	プロジェクターの電源を入れてください。
ルーター等のネットワーク機器の電源が入っていますか？	ネットワーク機器の電源を入れてください。
「スタンバイモード」に「通常」が設定されていますか？	スタンバイ状態でネットワーク機能をご使用になりたい場合は、「スタンバイモード」に「通常」を設定してください。 「スタンバイモード」に「省電力」が設定されていると、スタンバイ状態ではネットワーク機能をご使用になれません。
LAN ケーブルが接続されていますか？	LAN ケーブルを差してください。
ネットワークインフォメーション - 有線 LAN メニューで MAC アドレスが正しく表示されていますか？	本機に張り付けられている MAC アドレスとネットワークインフォメーション - 有線 LAN メニューで表示される MAC アドレスが異なる場合、販売店に問い合わせてください。
IP アドレスなどのネットワーク設定は正しく設定されていますか？	ネットワークインフォメーション - 有線 LAN でネットワーク設定を確認してください。 詳細は、ネットワーク管理者に相談してください。
ルーター等でファイヤーウォールやパケットフィルタリングが設定されていませんか？	ネットワーク管理者に相談してください。
プロジェクターの無線 LAN 設定と有線 LAN 設定が同じネットワークアドレスに設定されていませんか？	無線 LAN と有線 LAN は同じネットワークアドレスではご使用になれません。無線 LAN と有線 LAN で別のネットワークアドレスに設定してください。
コンピュータの有線ネットワークアダプターが有効になっていますか？	お使いのコンピュータのマニュアルを参照し、有線ネットワークアダプターを有効にしてください。

プロジェクターと通信できない (無線ネットワークをご使用の場合)

確認事項	対処法
プロジェクターの電源が入っていますか？	プロジェクターの電源を入れてください。
アクセスポイント等のネットワーク機器の電源が入っていますか？	ネットワーク機器の電源を入れてください。
「スタンバイモード」に「通常」が設定されていますか？	スタンバイ状態でネットワーク機能をご使用になりたい場合は、「スタンバイモード」に「通常」を設定してください。 「スタンバイモード」に「省電力」が設定されていると、スタンバイ状態ではネットワーク機能をご使用になれません。
IP アドレスなどのネットワーク設定は正しく設定されていますか？	ネットワークインフォメーション - 無線 LAN メニューでネットワーク設定を確認してください。 詳細は、ネットワーク管理者に相談してください。
USB ワイヤレスアダプター (オプション品 : USB-WL-11N) がプロジェクターの USB TYPE A 端子に接続されていますか？	USB ワイヤレスアダプターを接続してください。
オプション品の USB ワイヤレスアダプターを使用していますか？	本機で使用できる USB ワイヤレスアダプターはオプション品の USB-WL-11N のみです。
ネットワークインフォメーション - 無線 LAN メニューで MAC アドレスが正しく表示されていますか？	ネットワークインフォメーション - 無線 LAN メニューで表示される MAC アドレスと USB ワイヤレスアダプターに刻印されている MAC アドレスが異なる場合、USB ワイヤレスアダプターを差し直してください。それでも状況が変わらなければ、USB ワイヤレスアダプターが故障している可能性があります。販売店に問い合わせてください。
USB ワイヤレスアダプターの LED が点滅していますか？	USB ワイヤレスアダプター接続後、1 分以上待っても点滅しない場合は、USB ワイヤレスアダプターを差し直してください。 それでも状況が変わらなければ、USB ワイヤレスアダプターが故障している可能性があります。販売店に問い合わせてください。

(次ページにつづく)

プロジェクターと通信できない (無線ネットワークをご使用の場合) (つづき)

確認事項	対処法
アクセスポイント等でファイアーウォールやパケットフィルタリングが設定されていませんか？	ネットワーク管理者に相談してください。
接続する無線ネットワークに暗号が使用されていませんか？	プロジェクターの暗号設定を再設定して、再接続してください。
プロジェクターで対応していない暗号方式が使用されていませんか？	プロジェクターの対応している暗号方式は、以下の通りです。 <ul style="list-style-type: none"> ・ WPA2-PSK (AES) ・ WPA2-PSK (TKIP) ・ WPA-PSK (AES) ・ WPA-PSK (TKIP) ・ WEP128bit (INFRASTRUCTURE モードのときのみ使用可能) ・ WEP64bit (INFRASTRUCTURE モードのときのみ使用可能) 上記の暗号方式以外の暗号を使用している無線ネットワークには、本機を接続することはできません。
SSID 検索リストメニューに表示される無線ネットワークの信号強度が弱くないですか？	<ul style="list-style-type: none"> ・ プロジェクターと無線機器の距離を近づけてください。 ・ スチール製のドアが近くにある場合、電波が届かない可能性があります。その場合は、ドアから離してください。 ・ 干渉している無線機器が存在する可能性もありますので、ネットワーク管理者に相談してください。
5GHz 帯の無線を使用していますか？	USB ワイヤレスアダプター (USB-WL-11N) は、5GHz 帯には対応していません。2.4GHz 帯のみ使用できます。
プロジェクターの無線 LAN 設定と有線 LAN 設定が同じネットワークアドレスに設定されていませんか？	無線 LAN と有線 LAN は同じネットワークアドレスではご使用になれません。無線 LAN と有線 LAN で別のネットワークアドレスに設定してください。
コンピュータの無線ネットワークアダプターが有効になっていますか？	お使いのコンピュータのマニュアルを参照し、無線ネットワークアダプターを有効にしてください。
接続台数が 11 台を超えていますか？	接続台数を確認してください。Simple Access Point モードでの最大接続台数は 11 台です。 最大接続台数をこえる機器を接続している場合は、現在接続中の機器を切断してから接続してください。

(次ページにつづく)

プロジェクターと通信できない (無線ネットワークをご使用の場合) (つづき)

確認事項	対処法
コンピュータの DHCP 設定が無効になっていませんか？	コンピュータの DHCP 設定を有効に設定してください。 コンピュータのネットワーク設定手順および無線接続手順については、コンピュータまたは無線 LAN デバイスのマニュアルをご参照ください。
SIMPLE ACCESS POINT モードで使用していますか？	チャンネル設定を変更することで、改善される可能性があります。
IP アドレスが重複していませんか？	IP アドレスが重複している場合は、お使いの機器の WiFi を OFF にし、再度 ON にしてください。

無線 LAN と有線 LAN が同時に使えない

確認事項	対処法
プロジェクターの無線 LAN 設定と有線 LAN 設定が同じネットワークアドレスに設定されていませんか？	無線 LAN と有線 LAN は同じネットワークアドレスではご使用になれません。 無線 LAN と有線 LAN で別のネットワークアドレスに設定してください。
ルーターを経由して異なるネットワークへアクセスしようとしていませんか？	異なるネットワークにアクセスできるのは有線 LAN と無線 LAN のどちらか片方です。 有線 LAN、無線 LAN のどちらか片方のデフォルトゲートウェイを 0.0.0.0 にしてください

Web (プロジェクター Web コントロール) が正しく表示されない

確認事項	対処法
Web ブラウザに正しい URL を入力していますか？	Web ブラウザにプロジェクターの IP アドレスを入力してください。
JavaScript® が有効になっていますか？	JavaScript® を有効にしてください。 設定方法は、ご使用の Web ブラウザによって異なります。詳細は Web ブラウザのヘルプ等をご参照ください。
推奨している Web ブラウザを使用していますか？	推奨ブラウザは、Internet Explorer®8/9/10/11 です。 推奨ブラウザ以外では正しく表示されない可能性があります。
前に表示した画面のキャッシュが残っていませんか？	キャッシュをクリアしてください。 設定方法は、ご使用の Web ブラウザによって異なります。詳細は Web ブラウザのヘルプ等をご参照ください。

Crestron e-Control® が表示されない

確認事項	対処法
Adobe® Flash® Player がインストールされていますか？	Crestron e-Control® を表示するためには、Adobe® Flash® Player が必要です。 Adobe® Flash® Player をインストールしてください。
Adobe® Flash® Player 非対応のブラウザを使用していないですか？	Adobe® Flash® Player 対応のブラウザを使用してください。
プロジェクター Webコントロールのネットワーク設定 - その他の設定画面で Crestron e-Control® の設定が無効になっていませんか？	プロジェクター Web コントロールのネットワーク設定 - その他の設定 画面で Crestron e-Control® の設定を有効にしてください。

メールが正しく送れない

確認事項	対処法
テストメールが正しく送れますか？	プロジェクター Web コントロールのメール設定の画面で [テストメール送信] ボタンを押してテストメールが正しく送信できることを確認してください。
メール設定は正しいですか？	プロジェクター Web コントロールのメール設定の画面で設定を確認してください。
送信者 E-mail アドレスの設定は正しいですか？	有効なメールアドレスを設定してください。
特定のエラー / 警告に対するメールだけですか？	プロジェクター Web コントロールの障害通知設定の画面で特定のエラー / 警告が送信される設定になっているか確認してください。

特定のアドレスにだけメールが届かない

確認事項	対処法
メールアドレスの設定は正しいですか？	プロジェクター Web コントロールのメール設定の画面で設定を確認してください。
メールサーバーでアドレスのフィルタリングや転送設定が行われていませんか？	ネットワーク管理者に相談してください。

スケジュールが正しく実行されない

確認事項	対処法
プロジェクターの電源が入っていますか？	プロジェクターの電源を入れてください。
「スタンバイモード」に「通常」が設定されていますか？	スタンバイ状態でスケジュール機能をご使用になりたい場合は、「スタンバイモード」に「通常」を設定してください。 「スタンバイモード」に「省電力」が設定されていると、スタンバイ状態ではスケジュール機能をご使用になれません。
時刻の設定は正しいですか？	日付と時刻の設定を確認してください。
スケジュールで表示する画像データが登録されていますか？ (マイ イメージのイベントを設定している場合)	専用のアプリケーションソフトを使用して、表示する画像データをプロジェクターに登録してください。
スケジュールで表示するメッセージデータが登録されていますか？ (メッセージのイベントを設定している場合)	専用のアプリケーションソフトを使用して、表示するメッセージデータをプロジェクターに登録してください。
プロジェクターのランプは点灯していますか？	マイ イメージ、メッセージ、ブランクのイベントは、ランプが点灯していないと実行されません。マイ イメージ、メッセージ、ブランクのイベントに関しては、ランプが点灯している状態で実行されるようなスケジュールのプログラムを作成してください。

※プロジェクターの状態によっては、スケジュール機能が正しく動作しないことがあります。

(次ページにつづく)

スケジュールが正しく実行されない (つづき)

確認事項	対処法
使用するプログラムが正しく設定されていますか？	プロジェクター Web コントロールのスケジュール設定の設定を確認してください。
同時刻に設定されているイベントがありませんか？	イベントによっては、同時刻だと実行できないイベントもあります。時間をずらすか、順序を入れ替えてください。

※プロジェクターの状態によっては、スケジュール機能が正しく動作しないことがあります。

時刻の設定が正しくない

確認事項	対処法
電池は入っていますか？	電池を入れてください。 電池が入っていても時刻がずれる場合は、電池が消耗していることが考えられます。その場合は、電池を交換してください。
日付時刻の設定が正しく設定されていますか？	プロジェクター Web コントロールの日付 / 時刻設定メニューもしくはプロジェクター本体の日付と時刻の設定メニューで設定を確認してください。
ネットワーク経由で時刻を取得する場合、ネットワークに正しく接続されていますか？	ネットワークに接続してください。
ネットワーク経由で時刻を取得する場合、SNTP サーバーの設定が正しく行われていますか？	SNTP サーバー設定を確認してください。 SNTP サーバーの設定に関してはネットワーク管理者に確認してください。
ネットワーク経由で時刻を取得する場合、時差の設定が正しく行われていますか？	ネットワーク経由で時刻を取得する場合は、時差の設定を行わないと正しい時刻が表示されません。 時差の設定を行ってください。

ネットワークブリッジを使用して外部機器の制御ができない

確認事項	対処法
ネットワークブリッジの設定が有効になっていますか？	その他 - 特別な設定 - 通信設定 - 通信タイプメニューの設定を確認してください。
「スタンバイモード」に「通常」が設定されていますか？	ネットワークブリッジをご使用になるには、「スタンバイモード」に「通常」を設定し、通信タイプメニューでネットワークブリッジ (有線 / 無線) を設定してください。 「スタンバイモード」に「通常」が設定されていると、ネットワークブリッジ機能をご使用になれません。
シリアル設定が正しいですか？	プロジェクターと外部機器のシリアル設定を確認してください。

取扱説明書 - 詳細版 -

プロジェクター

MC-AW3005J

(形名：MC-AW3005)

【技術情報編】

本機の仕様や通信機能、またエラーメッセージや故障と思われる現象への対処についてご説明します。保証とアフターサービスについては、巻末をご覧ください。



警告

ご使用の前に、必ず本書を全てよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。

もくじ



コンピュータ信号について……………	4 - 2	ネットワークヘメニュー……………	3 - 15
入出力信号端子……………	4 - 4	故障かなと思ったら……………	4 - 31
コマンド制御……………	4 - 9	一括して初期設定にもどす……………	4 - 31
RS-232C 通信によるコマンド制御……………	4 - 9	メッセージ表示……………	4 - 32
ネットワークからのコマンド制御……………	4 - 12	インジケータ表示……………	4 - 34
ネットワークブリッジによる		故障と間違えやすい現象について……………	4 - 37
コマンド制御……………	4 - 12	保証とアフターサービスについて……………	4 - 42
RS-232C 通信／		お客様ご相談窓口……………	4 - 43
ネットワークコマンド一覧……………	4 - 13		
PJLink™……………	4 - 29		

〈本書の見方〉

☞：このマークのあとに、ご参照いただきたい記事が記載されているページの番号や文書名などを表示しています。

ページの番号は各ページの一番下に記載しています。

例) ☞ かんたん ⇒ 「取扱説明書 かんたんガイド」をご参照ください。

例) ☞ 1-3 ⇒ 基本編 1-3 ページをご参照ください。

例) ☞ 2-6 ⇒ 応用編 2-6 ページをご参照ください。

〈お知らせ〉

- 本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
- 本書の運用結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部、あるいは全部を無断で複製、転載しないでください。
- 本書に記載している挿絵は、説明のための一例です。お客様のプロジェクターとは若干の相違がある場合があります。

コンピュータ信号について

対応信号 (COMPUTER IN)

解像度 (水平 x 垂直)	信号モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	規格
720 x 400	TEXT	37.9	85	VESA
640 x 480	VGA (60Hz)	31.5	59.9	VESA
	VGA (72Hz)	37.9	72.8	VESA
	VGA (75Hz)	37.5	75	VESA
	VGA (85Hz)	43.3	85	VESA
800 x 600	SVGA (56Hz)	35.2	56.3	VESA
	SVGA (60Hz)	37.9	60.3	VESA
	SVGA (72Hz)	48.1	72.2	VESA
	SVGA (75Hz)	46.9	75	VESA
	SVGA (85Hz)	53.7	85.1	VESA
832 x 624	Mac 16" mode	49.7	74.5	
1024 x 768	XGA (60Hz)	48.4	60	VESA
	XGA (70Hz)	56.5	70.1	VESA
	XGA (75Hz)	60	75	VESA
	XGA (85Hz)	68.7	85	VESA
1152 x 864	1152 x 864 (75Hz)	67.5	75	VESA
1280 x 768	W-XGA (60Hz)	47.7	60	VESA
1280 x 800	1280 x 800 (60Hz)	49.7	60	VESA
1280 x 1024	SXGA (60Hz)	64	60	VESA
	SXGA (75Hz)	80	75	VESA
	SXGA (85Hz)	91.1	85	VESA
1366 x 768	WXGA (60Hz)	47.7	59.8	VESA
1440 x 900	WXGA+ (60Hz)	55.9	59.9	VESA
1600 x 900	WXGA++ (60Hz)	60	60	VESA
1680 x 1050	WSXGA+ (60Hz)	65.3	60	VESA
1600 x 1200	UXGA (60Hz)	75	60	VESA
1920 x 1080	Full HD (60Hz)	67.5	60	VESA


対応信号 (HDMI®)

解像度 (水平 x 垂直)	信号モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	規格
720 x 400	TEXT	37.9	85	VESA
640 x 480	VGA (60Hz)	31.5	59.9	VESA
	VGA (72Hz)	37.9	72.8	VESA
	VGA (75Hz)	37.5	75	VESA
	VGA (85Hz)	43.3	85	VESA
800 x 600	SVGA (56Hz)	35.2	56.3	VESA
	SVGA (60Hz)	37.9	60.3	VESA
	SVGA (72Hz)	48.1	72.2	VESA
	SVGA (75Hz)	46.9	75	VESA
	SVGA (85Hz)	53.7	85.1	VESA
832 x 624	Mac 16" mode	49.7	74.5	
1024 x 768	XGA (60Hz)	48.4	60	VESA
	XGA (70Hz)	56.5	70.1	VESA
	XGA (75Hz)	60	75	VESA
	XGA (85Hz)	68.7	85	VESA
1152 x 864	1152 x 864 (75Hz)	67.5	75	VESA
1280 x 768	W-XGA (60Hz)	47.7	60	VESA
1280 x 800	1280 x 800 (60Hz)	49.7	60	VESA
1280 x 1024	SXGA (60Hz)	64	60	VESA
	SXGA (75Hz)	80	75	VESA
	SXGA (85Hz)	91.1	85	VESA
1366 x 768	WXGA (60Hz)	47.7	59.8	VESA
1440 x 900	WXGA+ (60Hz)	55.9	59.9	VESA
1600 x 900	WXGA++ (60Hz)	60	60	VESA
1400 x 1050	SXGA+ (60Hz)	65.2	60	VESA
1680 x 1050	WSXGA+ (60Hz)	65.3	60	VESA
1600 x 1200	UXGA (60Hz)	75	60	VESA
720(1440) x 480i	480i	15.7	60	CEA
720(1440) x 576i	576i	15.6	50	CEA
720 x 480p	480p	31.5	60	CEA
720 x 576p	576p	31.3	50	CEA
1280 x 720p	720p (50Hz)	37.5	50	CEA
	720p (60Hz)	45	60	CEA
1920 x 1080i	1080i (50Hz)	28.1	50	CEA
	1080i (60Hz)	33.8	60	CEA
1920 x 1080p	1080p (50Hz)	56.3	50	CEA
	1080p (60Hz)	67.5	60	CEA

〈お知らせ〉

- 本機とコンピュータを接続するまえに、端子形状、信号レベル、タイミングや解像度などの適合性をあらかじめご確認ください。
- コンピュータによっては複数ディスプレイ表示モードを持っているものがあり、本機では対応できないモードを含む場合があります。
- 入力信号によってはフルサイズで表示されない場合があります。上記の解像度をご参照ください。
- 信号処理の過程でプロジェクターの液晶パネルの解像度に変換、表示されます。入力信号と液晶パネルの解像度が同一の場合に、映像表示は最良となります。
- 画面の自動調節は入力信号によって正しく動作しない場合があります。
- SYNC ON G、コンポジットシンク信号などの同期信号の場合は、正常に表示できない場合があります。

入出力信号端子

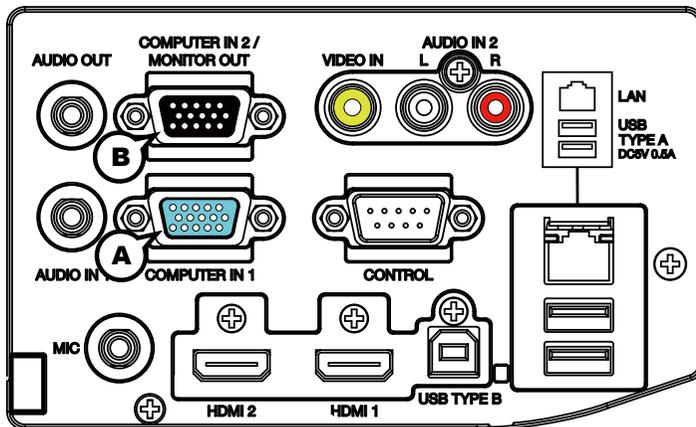

Ⓐ COMPUTER IN1, Ⓑ COMPUTER IN2/MONITOR OUT


D-sub 15ピン ミニシュリンクジャック

< コンピュータ信号 >

- ・映像信号：RGB セパレート、アナログ 0.7Vp-p、75 Ω終端（正極性）
- ・水平/垂直同期信号（セパレートシンク）：TTL レベル（正極性/負極性）
- ・複合同期信号（コンポジットシンク）；TTL レベル

< コンポーネントビデオ信号 >


- ・Y（同期信号含む）：1.0 ± 0.1Vp-p、75 Ω終端
- ・Cb/Pb：0.7 ± 0.1Vp-p、75 Ω終端
- ・Cr/Pr：0.7 ± 0.1Vp-p、75 Ω終端
- ・信号方式：480i@60, 480p@60, 576i@50, 576p@50, 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60

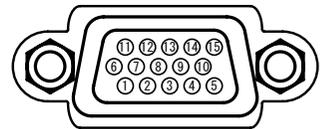

ピン No.	信号	ピン No.	信号	ピン No.	信号
1	映像信号 赤 Cr/Pr	6	接地 赤 接地 Cr/Pr	11	—
2	映像信号 緑 Y	7	接地 緑 接地 Y	12	Ⓐ：SDA（DDC データ）, — Ⓑ：—
3	映像信号 青 Cb/Pb	8	接地 青 接地 Cb/Pb	13	水平同期信号/複合同期信号, —
4	—	9	—	14	垂直同期信号, —
5	接地	10	接地	15	Ⓐ：SCL（DDC クロック）, — Ⓑ：—

お守りください

- 本機の各接続端子は凹んでいるので、L 形ではなく、ストレート形プラグのケーブルを使用してください。
- **COMPUTER IN1** 端子から入力される信号のみ、**COMPUTER IN2/MONITOR OUT** 端子から出力することができます。**COMPUTER IN2/MONITOR OUT** 端子を **MONITOR OUT** 端子として使用する場合は、COMPUTER- イン メニューで、COMPUTER IN2 をモニターアウトに設定する必要があります。（☞2-15）

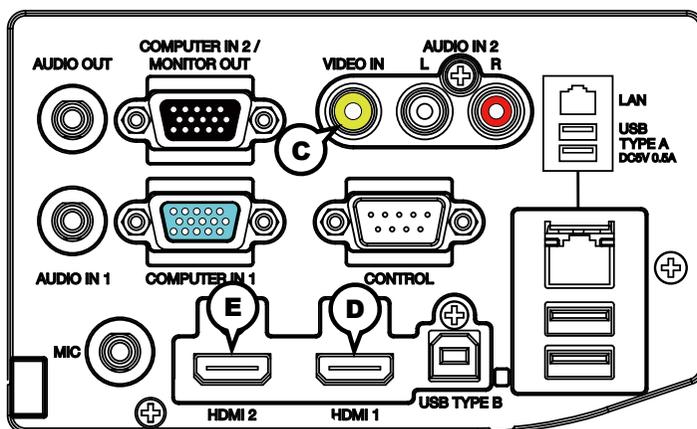

◎ VIDEO IN

RCA ジャック


- ・ 信号方式：NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43, PAL(60Hz)
- ・ 入力信号：1.0 ± 0.1Vp-p、75 Ω終端

◎ HDMI 1 ◎ HDMI 2


HDMI® 映像／音声ジャック

- < コンピュータ信号 > ・ 信号方式：「対応信号 (COMPUTER IN)」(4-2) をご参照ください。
- < コンポーネントビデオ信号 > ・ 信号方式：480i@60, 480p@60, 576i@50, 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60

- ・ 音声信号方式：リニア PCM (サンプリング周波数 32/44.1/48kHz)

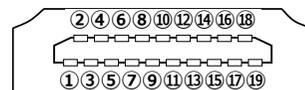

ピン No.	信号	ピン No.	信号
1	T.M.D.S. データ 2+	11	T.M.D.S. クロックシールド
2	T.M.D.S. データ 2 シールド	12	T.M.D.S. クロッキー
3	T.M.D.S. データ 2 -	13	CEC
4	T.M.D.S. データ 1+	14	予備 (非結線)
5	T.M.D.S. データ 1 シールド	15	SCL (DDC クロック)
6	T.M.D.S. データ 1 -	16	SDA (DDC データ)
7	T.M.D.S. データ 0+	17	DDC/CEC 接地
8	T.M.D.S. データ 0 シールド	18	+ 5V
9	T.M.D.S. データ 0 -	19	ホットプラグ検出
10	T.M.D.S. クロック +		

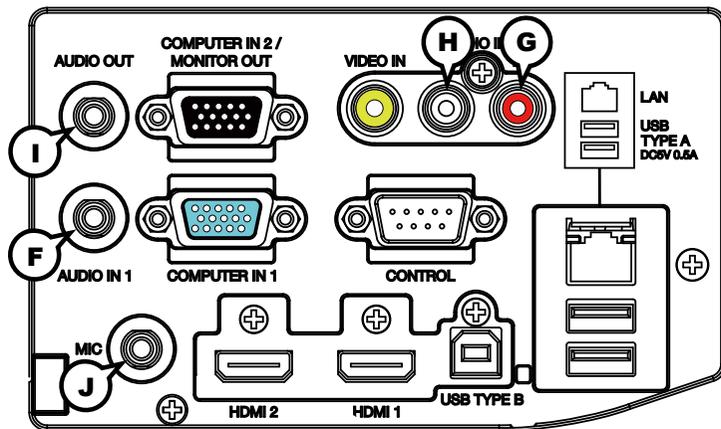

Ⓕ AUDIO IN1

φ 3.5 ステレオミニジャック

・入力信号：22k Ω終端

Ⓖ AUDIO OUT

φ 3.5 ステレオミニジャック

・出力信号：出カインピーダンス 1k Ω

Ⓙ MIC

φ 3.5 モノミニジャック


<入力レベル 低> ・入力信号：2mVrms、1k Ω終端

<入力レベル 高> ・入力信号：20mVrms、1k Ω終端

AUDIO IN2 Ⓞ R, Ⓢ L


RCA ジャック× 2

・入力信号：22k Ω終端

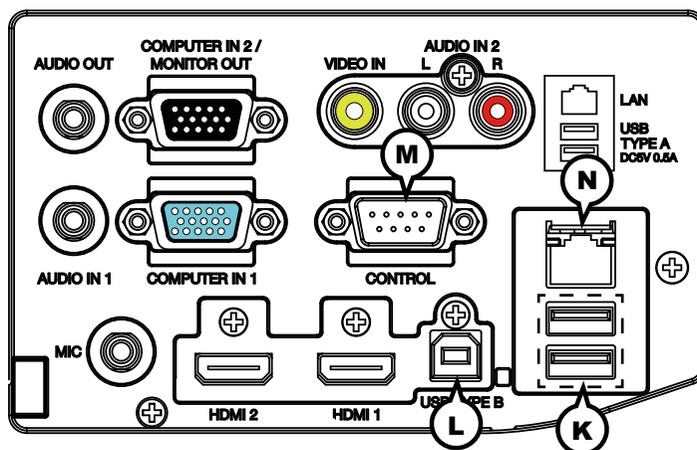

Ⓚ USB TYPE A

USB-A ジャック

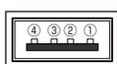

ピン No.	信号
1	+5V
2	-データ
3	+データ
4	接地

Ⓛ USB TYPE B

USB-B ジャック




ピン No.	信号
1	+5V
2	-データ
3	+データ
4	接地

Ⓜ CONTROL

D-sub 9 ピンプラグ


RS-232C 通信については、「RS-232C 通信によるコマンド制御」(☐4-9~11) をご参照ください。

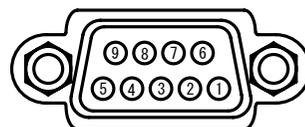

ピン No.	信号	ピン No.	信号	ピン No.	信号
1	-	4	-	7	RTS
2	RD	5	接地	8	CTS
3	TD	6	-	9	-


Ⓝ LAN

RJ-45 ジャック

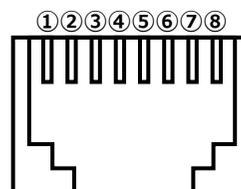

ピン No.	信号	ピン No.	信号
1	TX +	5	-
2	TX -	6	RX -
3	RX +	7	-
4	-	8	-

COMPUTER IN 端子へのコンポーネントビデオ信号の入力について

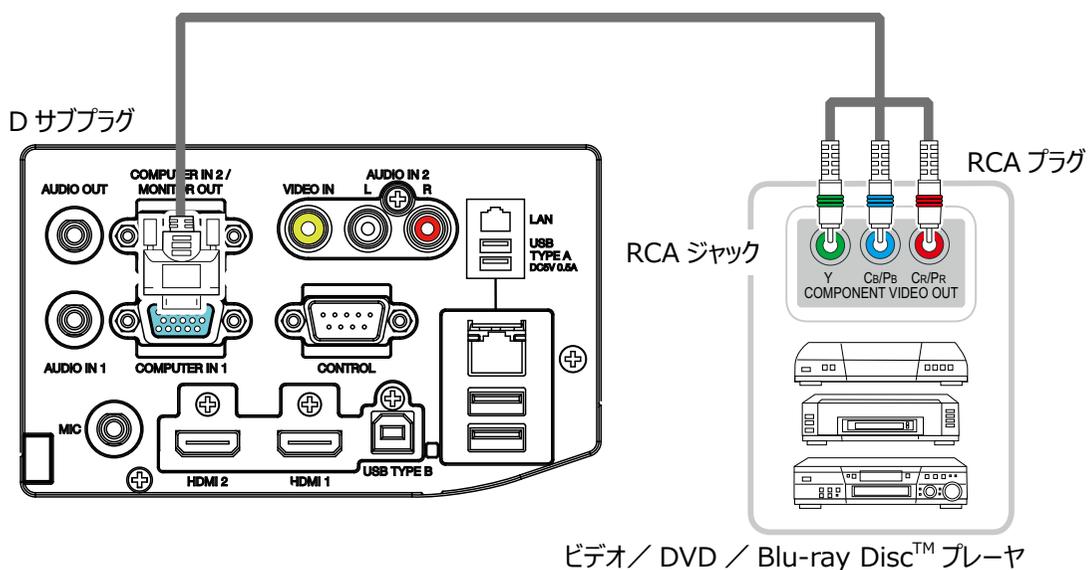

COMPUTER IN1 / COMPUTER IN2 端子へのコンポーネントビデオ信号の入力には、RCA-D サブ変換ケーブルまたはアダプタを使用してください。ケーブルまたはアダプタに要求されるピン仕様については、

Ⓐ **COMPUTER IN1**, Ⓑ **COMPUTER IN2/MONITOR OUT** (4-4) を参照してください。

コマンド制御


本機は、RS-232C 通信またはイーサネット通信（ネットワーク）で接続したコンピュータから RS-232C コマンドを使用して制御することができます。

ネットワークへの接続については、【ネットワーク編】をご参照ください。対応する RS-232C コマンドについては、「RS-232C 通信／ネットワークコマンド一覧」（[P.4-13～28](#)）をご参照ください。


RS-232C 通信によるコマンド制御

機器の接続と通信設定


1. 本機とコンピュータの電源を切ってください。
2. コンピュータの RS-232C 端子と本機の **CONTROL** 端子を、RS-232C（クロス）ケーブルで接続します。ケーブルは下図の配線仕様のものをご使用ください。
3. コンピュータの電源を入れ、コンピュータが起動した後に、本機の電源を入れてください。
4. 「その他」メニューの「特別な設定」「通信設定」の通信タイプを「オフ」に設定してください。

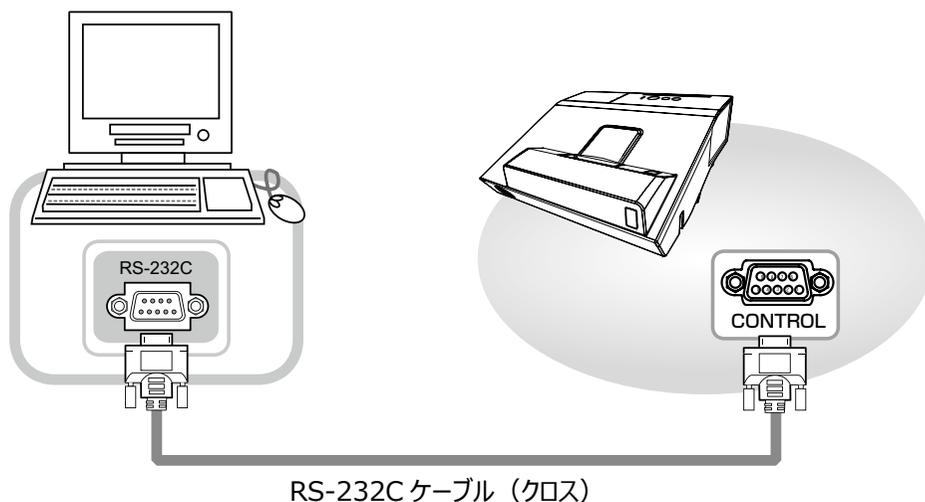

コンピュータの
RS-232C 端子

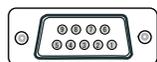

本機の
CONTROL 端子

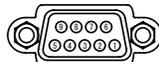

CD ①	① -
RD ②	② RD
TD ③	③ TD
DTR ④	④ -
GND ⑤	⑤ GND
DSR ⑥	⑥ -
RTS ⑦	⑦ RTS
DTS ⑧	⑧ CTS
RI ⑨	⑨ -

プロトコル

■ボーレート：19200bps

■シリアル設定：8N1

送信コマンド形式 (“h” は 16 進数を示します。)

バイト番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
機能	ヘッダ						データ						
	ヘッダコード		パケット	データサイズ		CRC フラグ		アクション		タイプ		セッティング	
	L	H		L	H	L	H	L	H	L	H	L	H
Set						(aL)	(aH)	01h	00h	(bL)	(bH)	(cL)	(cH)
Get						(aL)	(aH)	02h	00h	(bL)	(bH)	00h	00h
Increment	BEh	EFh	03h	06h	00h	(aL)	(aH)	04h	00h	(bL)	(bH)	00h	00h
Decrement						(aL)	(aH)	05h	00h	(bL)	(bH)	00h	00h
Execute						(aL)	(aH)	06h	00h	(bL)	(bH)	00h	00h

■ヘッダ

[ヘッダコード] : BE EFh、固定

[パケット] : 03h、固定

[データサイズ] : 06 00h、固定

[CRC フラグ] : 「RS-232C 通信／ネットワークコマンド一覧」( 4-13 ~ 28) をご参照ください。

■データ

[アクション] : 機能別コードを設定してください。

(1) Set 《設定》: 01 00h

[タイプ] で指定した項目 [(bL)(bH)] を、[セッティング] で指定した値 [(cL)(cH)] に従って、設定を変更します。

(2) Get 《取得》: 02 00h

[タイプ] で指定した項目 [(bL)(bH)] の設定値を読み出します。

(3) Increment 《増加》: 04 00h

[タイプ] で指定した項目 [(bL)(bH)] の設定値を 1 増やします。

(4) Decrement 《減少》: 05 00h

[タイプ] で指定した項目 [(bL)(bH)] の設定値を 1 減らします。

(5) Execute 《実行》: 06 00h

[タイプ] で指定した機能 [(bL)(bH)] を実行します。

[タイプ] : 「RS-232C 通信／ネットワークコマンド一覧」をご参照ください。

[セッティング] : 「RS-232C 通信／ネットワークコマンド一覧」をご参照ください。


応答コードおよびエラーコード ("h" は 16 進数を示します。)

- (1) ACK 応答 : 06h
Set、Increment、Decrement、Execute コマンドを本機が正常受信し、[タイプ] で指定された項目の設定を変更した場合、このコードを返します。
- (2) NAK 応答 : 15h
本機が無効なコマンドを受信した場合や、本機がコマンドを正しく受信できなかった場合など、本機が受信したコマンドを理解できなかった場合、このコードを返します。このコードを受信したら、送信したコマンドを確認して、再度コマンドを送信してください。
- (3) エラー応答 : 1Ch + 00 00h (00 00h : エラーコード)
本機がコマンドを正常受信し、何らかの理由で実行できなかった場合、エラーコードを付けて返します。このコードを受信したら、送信したコマンドや、本機の設定状態をご確認ください。
- (4) データ応答 : 1Dh + xx xxh (xx xxh : データ)
Get コマンドを本機が正常受信した場合、2 バイトの回答コード (データ) を付けて返します。

〈お知らせ〉

- 機器の接続については、各機器の説明書をよくお読みの上、適切なケーブルで正しく接続してください。
- 本機が未定義のコマンドあるいはデータを受け取った場合は、動作を保証できません。
- 応答コードと他のコードの間隔は 40ms 以上あけてください。
- 本機に電源を接続したときやランプ点灯後に、本機からテスト用のデータが出力されますが、故障ではありません。
- ウォームアップ中、本機はコマンドを受信できません。
- コマンドの長さが所定より長い場合は余分なコードを無視し、短い場合は、NAK 応答をコンピュータへ送信します。

ネットワークからのコマンド制御

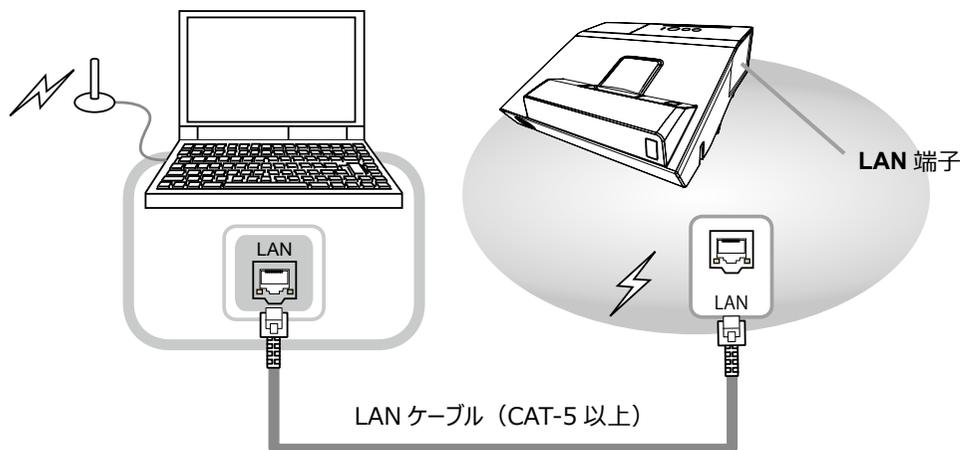


本機をネットワークに接続すると、ネットワークに接続されたコンピュータから RS-232C 通信／ネットワークコマンドを使用して本機を制御することができます。

詳しくは【ネットワーク編】「ネットワークからのコマンド制御」(P3-77～81)をご覧ください。

〈お知らせ〉

- データが有線 LAN と無線 LAN で同時に転送された場合は、本機が正しくデータを処理できないかもしれません。

ネットワークブリッジによるコマンド制御

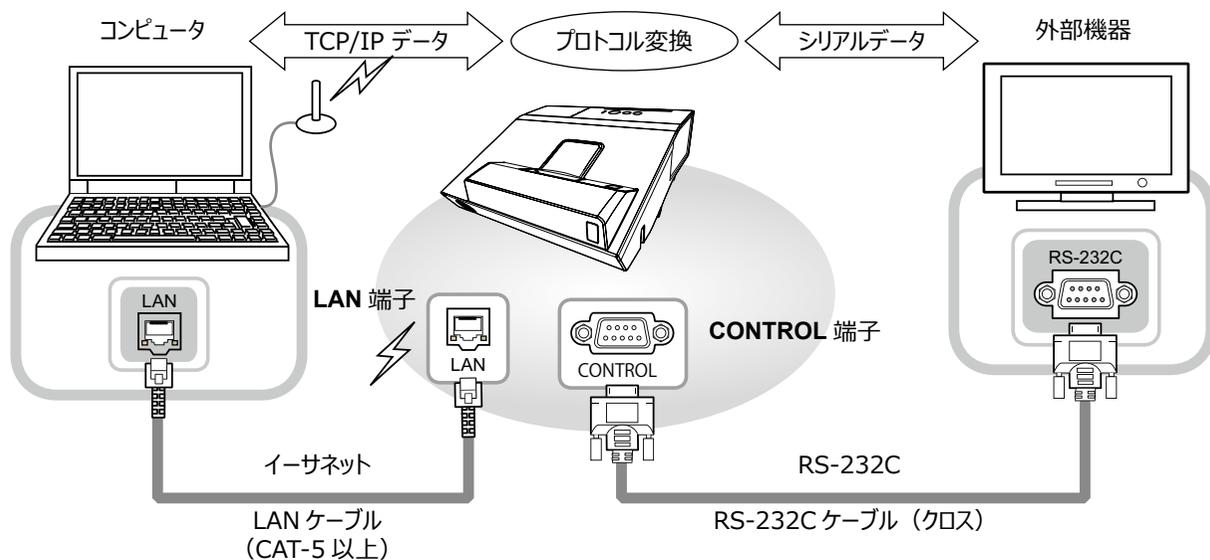

本機はネットワークブリッジ機能に対応しています。本機と RS-232C 通信で接続した外部機器を、本機とイーサネット (LAN) 通信で接続したコンピュータから、ネットワーク端末と同様に制御することができます。

詳しくは【ネットワーク編】「ネットワークブリッジ」(P3-67～69)をご覧ください。

RS-232C 通信／ネットワークコマンド一覧

RS-232C 通信、またはネットワーク（イーサネット通信）経由で、本機をコマンドで制御する場合の対応コマンドは下表の通りです。

項目名	オペレーションタイプ		ヘッダコード				コマンドデータ		
		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
パワー	Set	オフ（スタンバイ）	BE EF	03	06 00	2A D3	01 00	00 60	00 00
		オン（ランプオン）	BE EF	03	06 00	BA D2	01 00	00 60	01 00
	Get		BE EF	03	06 00	19 D3	02 00	00 60	00 00
		回答コード（データ）例 00 00 01 00 02 00 [スタンバイ] [ランプオン] [冷却動作中]							
入力切替	Set	COMPUTER IN1	BE EF	03	06 00	FE D2	01 00	00 20	00 00
		COMPUTER IN2	BE EF	03	06 00	3E D0	01 00	00 20	04 00
		HDMI 1	BE EF	03	06 00	0E D2	01 00	00 20	03 00
		HDMI 2	BE EF	03	06 00	6E D6	01 00	00 20	0D 00
		VIDEO	BE EF	03	06 00	6E D3	01 00	00 20	01 00
		USB TYPE A	BE EF	03	06 00	5E D1	01 00	00 20	06 00
		LAN	BE EF	03	06 00	CE D5	01 00	00 20	0B 00
	USB TYPE B	BE EF	03	06 00	FE D7	01 00	00 20	0C 00	
Get		BE EF	03	06 00	CD D2	02 00	00 20	00 00	
エラーステータス	Get		BE EF	03	06 00	D9 D8	02 00	20 60	00 00
		回答コード（データ）例 00 00 01 00 02 00 03 00 [正常] [ランプカバーエラー] [ファンエラー] [ランプエラー] 04 00 05 00 07 00 08 00 [温度エラー] [吸気エラー] [低温エラー] [フィルターエラー]							
拡大	Get		BE EF	03	06 00	7C D2	02 00	07 30	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	1A D2	04 00	07 30	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	CB D3	05 00	07 30	00 00
静止	Set	通常表示	BE EF	03	06 00	83 D2	01 00	02 30	00 00
		静止	BE EF	03	06 00	13 D3	01 00	02 30	01 00
	Get		BE EF	03	06 00	B0 D2	02 00	02 30	00 00
映像モード	Set	ノーマル	BE EF	03	06 00	23 F6	01 00	BA 30	00 00
		シネマ	BE EF	03	06 00	B3 F7	01 00	BA 30	01 00
		ダイナミック	BE EF	03	06 00	E3 F4	01 00	BA 30	04 00
		黒板（黒）	BE EF	03	06 00	E3 EF	01 00	BA 30	20 00
		黒板（緑）	BE EF	03	06 00	73 EE	01 00	BA 30	21 00
		ホワイトボード	BE EF	03	06 00	83 EE	01 00	BA 30	22 00
		デイトタイム	BE EF	03	06 00	E3 C7	01 00	BA 30	40 00
	フォト	BE EF	03	06 00	73 F5	01 00	BA 30	05 00	
DICOM SIM.	BE EF	03	06 00	73 C6	01 00	BA 30	41 00		
Get		BE EF	03	06 00	10 F6	02 00	BA 30	00 00	

(次ページにつづく)

RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧 (つづき)

項目名	オペレーションタイプ		ヘッダコード			コマンドデータ			
	設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード	
明るさ	Get	BE EF	03	06 00	89 D2	02 00	03 20	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	EF D2	04 00	03 20	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	3E D3	05 00	03 20	00 00	
明るさリセット	Execute	BE EF	03	06 00	58 D3	06 00	00 70	00 00	
コントラスト	Get	BE EF	03	06 00	FD D3	02 00	04 20	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	9B D3	04 00	04 20	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	4A D2	05 00	04 20	00 00	
コントラストリセット	Execute	BE EF	03	06 00	A4 D2	06 00	01 70	00 00	
ガンマ	Set	デフォルト -1	BE EF	03	06 00	07 E9	01 00	A1 30	20 00
		カスタム -1	BE EF	03	06 00	07 FD	01 00	A1 30	10 00
		デフォルト -2	BE EF	03	06 00	97 E8	01 00	A1 30	21 00
		カスタム -2	BE EF	03	06 00	97 FC	01 00	A1 30	11 00
		デフォルト -3	BE EF	03	06 00	67 E8	01 00	A1 30	22 00
		カスタム -3	BE EF	03	06 00	67 FC	01 00	A1 30	12 00
		デフォルト -4	BE EF	03	06 00	F7 E9	01 00	A1 30	23 00
		カスタム -4	BE EF	03	06 00	F7 FD	01 00	A1 30	13 00
		デフォルト -5	BE EF	03	06 00	C7 EB	01 00	A1 30	24 00
		カスタム -5	BE EF	03	06 00	C7 FF	01 00	A1 30	14 00
		デフォルト -6	BE EF	03	06 00	57 EA	01 00	A1 30	25 00
		カスタム -6	BE EF	03	06 00	57 FE	01 00	A1 30	15 00
		デフォルト -7	BE EF	03	06 00	A7 EA	01 00	A1 30	26 00
		カスタム -7	BE EF	03	06 00	A7 FE	01 00	A1 30	16 00
		デフォルト -8	BE EF	03	06 00	37 EB	01 00	A1 30	27 00
		カスタム -8	BE EF	03	06 00	37 FF	01 00	A1 30	17 00
		Get	BE EF	03	06 00	F4 F0	02 00	A1 30	00 00
ACCENTUALIZER	Get	BE EF	03	06 00	5D 70	02 00	0C 22	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	3B 70	04 00	0C 22	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	EA 71	05 00	0C 22	00 00	
ACCENTUALIZER リセット	Execute	BE EF	03	06 00	C8 DB	06 00	2C 70	00 00	
HDCR	Get	BE EF	03	06 00	A1 71	02 00	0D 22	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	C7 71	04 00	0D 22	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	16 70	05 00	0D 22	00 00	
HDCRリセット	Execute	BE EF	03	06 00	34 DA	06 00	2D 70	00 00	
カスタムガンマ/ 色温度パターン	Set	オフ	BE EF	03	06 00	FB FA	01 00	80 30	00 00
		9ステップ グレースケール	BE EF	03	06 00	6B FB	01 00	80 30	01 00
		15ステップ グレースケール	BE EF	03	06 00	9B FB	01 00	80 30	02 00
		ランプ波形	BE EF	03	06 00	0B FA	01 00	80 30	03 00
	Get	BE EF	03	06 00	C8 FA	02 00	80 30	00 00	

(次ページにつづく)

RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧 (つづき)

項目名	オペレーションタイプ	ヘッダコード				コマンドデータ		
	設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
カスタムガンマ ポイント -1	Get	BE EF	03	06 00	08 FE	02 00	90 30	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	6E FE	04 00	90 30	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	BF FF	05 00	90 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -1 リセット	Execute	BE EF	03	06 00	58 C2	06 00	50 70	00 00
カスタムガンマ ポイント -2	Get	BE EF	03	06 00	F4 FF	02 00	91 30	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	92 FF	04 00	91 30	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	43 FE	05 00	91 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -2 リセット	Execute	BE EF	03	06 00	A4 C3	06 00	51 70	00 00
カスタムガンマ ポイント -3	Get	BE EF	03	06 00	B0 FF	02 00	92 30	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	D6 FF	04 00	92 30	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	07 FE	05 00	92 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -3 リセット	Execute	BE EF	03	06 00	E0 C3	06 00	52 70	00 00
カスタムガンマ ポイント -4	Get	BE EF	03	06 00	4C FE	02 00	93 30	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	2A FE	04 00	93 30	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	FB FF	05 00	93 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -4 リセット	Execute	BE EF	03	06 00	1C C2	06 00	53 70	00 00
カスタムガンマ ポイント -5	Get	BE EF	03	06 00	38 FF	02 00	94 30	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	5E FF	04 00	94 30	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	8F FE	05 00	94 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -5 リセット	Execute	BE EF	03	06 00	68 C3	06 00	54 70	00 00
カスタムガンマ ポイント -6	Get	BE EF	03	06 00	C4 FE	02 00	95 30	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	A2 FE	04 00	95 30	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	73 FF	05 00	95 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -6 リセット	Execute	BE EF	03	06 00	94 C2	06 00	55 70	00 00
カスタムガンマ ポイント -7	Get	BE EF	03	06 00	80 FE	02 00	96 30	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	E6 FE	04 00	96 30	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	37 FF	05 00	96 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -7 リセット	Execute	BE EF	03	06 00	D0 C2	06 00	56 70	00 00
カスタムガンマ ポイント -8	Get	BE EF	03	06 00	7C FF	02 00	97 30	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	1A FF	04 00	97 30	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	CB FE	05 00	97 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -8 リセット	Execute	BE EF	03	06 00	2C C3	06 00	57 70	00 00

(次ページにつづく)

項目名	オペレーションタイプ		ヘッダコード				コマンドデータ		
	設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード	
色温度	Set	高	BE EF	03	06 00	0B F5	01 00	B0 30	03 00
		カスタム -1	BE EF	03	06 00	CB F8	01 00	B0 30	13 00
		中	BE EF	03	06 00	9B F4	01 00	B0 30	02 00
		カスタム -2	BE EF	03	06 00	5B F9	01 00	B0 30	12 00
		低	BE EF	03	06 00	6B F4	01 00	B0 30	01 00
		カスタム -3	BE EF	03	06 00	AB F9	01 00	B0 30	11 00
		ハイブライト -1	BE EF	03	06 00	3B F2	01 00	B0 30	08 00
		カスタム -4	BE EF	03	06 00	FB FF	01 00	B0 30	18 00
		ハイブライト -2	BE EF	03	06 00	AB F3	01 00	B0 30	09 00
		カスタム -5	BE EF	03	06 00	6B FE	01 00	B0 30	19 00
		ハイブライト -3	BE EF	03	06 00	5B F3	01 00	B0 30	0A 00
		カスタム -6	BE EF	03	06 00	9B FE	01 00	B0 30	1A 00
		ハイブライト -4	BE EF	03	06 00	CB F2	01 00	B0 30	0B 00
カスタム -7	BE EF	03	06 00	0B FF	01 00	B0 30	1B 00		
色温度 ゲイン -R	Get	BE EF	03	06 00	C8 F5	02 00	B0 30	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	34 F4	02 00	B1 30	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	52 F4	04 00	B1 30	00 00	
色温度 ゲイン -R リセット	Execute	BE EF	03	06 00	83 F5	05 00	B1 30	00 00	
色温度 ゲイン -G	Get	BE EF	03	06 00	10 C6	06 00	46 70	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	70 F4	02 00	B2 30	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	16 F4	04 00	B2 30	00 00	
色温度 ゲイン -G リセット	Execute	BE EF	03	06 00	C7 F5	05 00	B2 30	00 00	
色温度 ゲイン -B	Get	BE EF	03	06 00	EC C7	06 00	47 70	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	8C F5	02 00	B3 30	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	EA F5	04 00	B3 30	00 00	
色温度ゲイン -B リセット	Execute	BE EF	03	06 00	3B F4	05 00	B3 30	00 00	
色温度 オフセット -R	Get	BE EF	03	06 00	F8 C4	06 00	48 70	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	04 F5	02 00	B5 30	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	62 F5	04 00	B5 30	00 00	
色温度 オフセット -R リセット	Execute	BE EF	03	06 00	B3 F4	05 00	B5 30	00 00	
色温度オフセット -G	Get	BE EF	03	06 00	40 F5	02 00	B6 30	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	26 F5	04 00	B6 30	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	F7 F4	05 00	B6 30	00 00	
色温度オフセット -G リセット	Execute	BE EF	03	06 00	BC C4	06 00	4B 70	00 00	
色温度 オフセット -B	Get	BE EF	03	06 00	BC F4	02 00	B7 30	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	DA F4	04 00	B7 30	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	0B F5	05 00	B7 30	00 00	
色温度 オフセット -B リセット	Execute	BE EF	03	06 00	C8 C5	06 00	4C 70	00 00	

(次ページにつづく)

RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧 (つづき)

項目名	オペレーションタイプ		ヘッダコード			コマンドデータ			
	設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード	
色の濃さ	Get	BE EF	03	06 00	B5 72	02 00	02 22	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	D3 72	04 00	02 22	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	02 73	05 00	02 22	00 00	
色の濃さリセット	Execute	BE EF	03	06 00	80 D0	06 00	0A 70	00 00	
色あい	Get	BE EF	03	06 00	49 73	02 00	03 22	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	2F 73	04 00	03 22	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	FE 72	05 00	03 22	00 00	
色あいリセット	Execute	BE EF	03	06 00	7C D1	06 00	0B 70	00 00	
画質	Get	BE EF	03	06 00	F1 72	02 00	01 22	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	97 72	04 00	01 22	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	46 73	05 00	01 22	00 00	
画質リセット	Execute	BE EF	03	06 00	C4 D0	06 00	09 70	00 00	
アクティブアイリス	Set	オフ	BE EF	03	06 00	0B 22	01 00	04 33	00 00
		シアター	BE EF	03	06 00	CB 2F	01 00	04 33	10 00
		プレゼンテーション	BE EF	03	06 00	5B 2E	01 00	04 33	11 00
	Get	BE EF	03	06 00	38 22	02 00	04 33	00 00	
マイメモリ ロード	Set	1	BE EF	03	06 00	0E D7	01 00	14 20	00 00
		2	BE EF	03	06 00	9E D6	01 00	14 20	01 00
		3	BE EF	03	06 00	6E D6	01 00	14 20	02 00
		4	BE EF	03	06 00	FE D7	01 00	14 20	03 00
マイメモリ セーブ	Set	1	BE EF	03	06 00	F2 D6	01 00	15 20	00 00
		2	BE EF	03	06 00	62 D7	01 00	15 20	01 00
		3	BE EF	03	06 00	92 D7	01 00	15 20	02 00
		4	BE EF	03	06 00	02 D6	01 00	15 20	03 00
アスペクト	Set	4:3	BE EF	03	06 00	9E D0	01 00	08 20	00 00
		16:9	BE EF	03	06 00	0E D1	01 00	08 20	01 00
		16:10	BE EF	03	06 00	3E D6	01 00	08 20	0A 00
		14:9	BE EF	03	06 00	CE D6	01 00	08 20	09 00
		リアル	BE EF	03	06 00	5E D7	01 00	08 20	08 00
	ノーマル	BE EF	03	06 00	5E DD	01 00	08 20	10 00	
Get	BE EF	03	06 00	AD D0	02 00	08 20	00 00		
オーバースキャン	Get	BE EF	03	06 00	91 70	02 00	09 22	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	F7 70	04 00	09 22	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	26 71	05 00	09 22	00 00	
オーバースキャン リセット	Execute	BE EF	03	06 00	EC D9	06 00	27 70	00 00	
垂直位置	Get	BE EF	03	06 00	0D 83	02 00	00 21	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	6B 83	04 00	00 21	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	BA 82	05 00	00 21	00 00	
垂直位置リセット	Execute	BE EF	03	06 00	E0 D2	06 00	02 70	00 00	
水平位置	Get	BE EF	03	06 00	F1 82	02 00	01 21	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	97 82	04 00	01 21	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	46 83	05 00	01 21	00 00	
水平位置リセット	Execute	BE EF	03	06 00	1C D3	06 00	03 70	00 00	

(次ページにつづく)

RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧 (つづき)

項目名	オペレーションタイプ		ヘッダコード			コマンドデータ			
		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
クロック位相		Get	BE EF	03	06 00	49 83	02 00	03 21	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	2F 83	04 00	03 21	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	FE 82	05 00	03 21	00 00
水平サイズ		Get	BE EF	03	06 00	B5 82	02 00	02 21	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	D3 82	04 00	02 21	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	02 83	05 00	02 21	00 00
水平サイズ リセット		Execute	BE EF	03	06 00	68 D2	06 00	04 70	00 00
オートアジャスト 実行		Execute	BE EF	03	06 00	91 D0	06 00	0A 20	00 00
プログレッシブ	Set	オフ	BE EF	03	06 00	4A 72	01 00	07 22	00 00
		TV	BE EF	03	06 00	DA 73	01 00	07 22	01 00
		フィルム	BE EF	03	06 00	2A 73	01 00	07 22	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	79 72	02 00	07 22	00 00
VIDEO NR	Set	弱	BE EF	03	06 00	26 72	01 00	06 22	01 00
		中	BE EF	03	06 00	D6 72	01 00	06 22	02 00
		強	BE EF	03	06 00	46 73	01 00	06 22	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	85 73	02 00	06 22	00 00
色空間	Set	オート	BE EF	03	06 00	0E 72	01 00	04 22	00 00
		RGB	BE EF	03	06 00	9E 73	01 00	04 22	01 00
		SMPTE240	BE EF	03	06 00	6E 73	01 00	04 22	02 00
		REC709	BE EF	03	06 00	FE 72	01 00	04 22	03 00
		REC601	BE EF	03	06 00	CE 70	01 00	04 22	04 00
		Get	BE EF	03	06 00	3D 72	02 00	04 22	00 00
ビデオフォーマット - VIDEO	Set	オート	BE EF	03	06 00	A2 70	01 00	11 22	0A 00
		NTSC	BE EF	03	06 00	C2 74	01 00	11 22	04 00
		PAL	BE EF	03	06 00	52 75	01 00	11 22	05 00
		SECAM	BE EF	03	06 00	52 70	01 00	11 22	09 00
		NTSC4.43	BE EF	03	06 00	62 77	01 00	11 22	02 00
		M-PAL	BE EF	03	06 00	C2 71	01 00	11 22	08 00
		N-PAL	BE EF	03	06 00	32 74	01 00	11 22	07 00
		Get	BE EF	03	06 00	31 76	02 00	11 22	00 00
HDMI 1 フォーマット	Set	オート	BE EF	03	06 00	BA 77	01 00	13 22	00 00
		ビデオ	BE EF	03	06 00	2A 76	01 00	13 22	01 00
		コンピュータ	BE EF	03	06 00	DA 76	01 00	13 22	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	89 77	02 00	13 22	00 00
HDMI 2 フォーマット	Set	オート	BE EF	03	06 00	52 75	01 00	1D 22	00 00
		ビデオ	BE EF	03	06 00	C2 74	01 00	1D 22	01 00
		コンピュータ	BE EF	03	06 00	32 74	01 00	1D 22	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	61 75	02 00	1D 22	00 00
HDMI 1 レンジ	Set	オート	BE EF	03	06 00	86 D8	01 00	22 20	00 00
		ノーマル	BE EF	03	06 00	16 D9	01 00	22 20	01 00
		拡張	BE EF	03	06 00	E6 D9	01 00	22 20	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	B5 D8	02 00	22 20	00 00

(次ページにつづく)

RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧 (つづき)

項目名	オペレーションタイプ		ヘッダコード				コマンドデータ		
		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
HDMI 2 レンジ	Set	オート	BE EF	03	06 00	7A D9	01 00	23 20	00 00
		ノーマル	BE EF	03	06 00	EA D8	01 00	23 20	01 00
		拡張	BE EF	03	06 00	1A D8	01 00	23 20	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	49 D9	02 00	23 20	00 00
COMPUTER イン - COMPUTER IN1	Set	オート	BE EF	03	06 00	CE D6	01 00	10 20	03 00
		SYNC ON G オフ	BE EF	03	06 00	5E D7	01 00	10 20	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	0D D6	02 00	10 20	00 00
COMPUTER イン - COMPUTER IN2	Set	オート	BE EF	03	06 00	32 D7	01 00	11 20	03 00
		SYNC ON G オフ	BE EF	03	06 00	A2 D6	01 00	11 20	02 00
		モニターアウト	BE EF	03	06 00	02 D0	01 00	11 20	08 00
		Get	BE EF	03	06 00	F1 D7	02 00	11 20	00 00
フレームロック - COMPUTER IN1	Set	無効	BE EF	03	06 00	3B C2	01 00	50 30	00 00
		有効	BE EF	03	06 00	AB C3	01 00	50 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 C2	02 00	50 30	00 00
フレームロック - COMPUTER IN2	Set	無効	BE EF	03	06 00	0B C3	01 00	54 30	00 00
		有効	BE EF	03	06 00	9B C2	01 00	54 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	38 C3	02 00	54 30	00 00
フレームロック - HDMI 1	Set	オフ	BE EF	03	06 00	7F C2	01 00	53 30	00 00
		オン	BE EF	03	06 00	EF C3	01 00	53 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	4C C2	02 00	53 30	00 00
フレームロック - HDMI 2	Set	オフ	BE EF	03	06 00	97 C0	01 00	5D 30	00 00
		オン	BE EF	03	06 00	07 C1	01 00	5D 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	A4 C0	02 00	5D 30	00 00
デジタルズーム		Get	BE EF	03	06 00	D0 D0	02 00	0A 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	B6 D0	04 00	0A 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	67 D1	05 00	0A 30	00 00
デジタルズーム リセット		Execute	BE EF	03	06 00	98 C9	06 00	70 70	00 00
デジタルシフトV		Get	BE EF	03	06 00	2C D1	02 00	0B 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	4A D1	04 00	0B 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	9B D0	05 00	0B 30	00 00
デジタルシフトV リセット		Execute	BE EF	03	06 00	A8 C8	06 00	74 70	00 00
デジタルシフトH		Get	BE EF	03	06 00	58 D0	02 00	0C 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	3E D0	04 00	0C 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	EF D1	05 00	0C 30	00 00
デジタルシフトH リセット		Execute	BE EF	03	06 00	54 C9	06 00	75 70	00 00
画像表示位置 (水平)	Set	右	BE EF	03	06 00	46 D5	01 00	1E 20	01 00
		中央	BE EF	03	06 00	D6 D4	01 00	1E 20	00 00
		左	BE EF	03	06 00	B6 D5	01 00	1E 20	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	E5 D4	02 00	1E 20	00 00

(次ページにつづく)

RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧 (つづき)

項目名	オペレーションタイプ		ヘッダコード			コマンドデータ			
	設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード	
垂直キーストン	Get		BE EF	03	06 00	B9 D3	02 00	07 20	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	DF D3	04 00	07 20	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	0E D2	05 00	07 20	00 00
垂直キーストン リセット	Execute		BE EF	03	06 00	08 D0	06 00	0C 70	00 00
水平キーストン	Get		BE EF	03	06 00	E9 D0	02 00	0B 20	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	8F D0	04 00	0B 20	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	5E D1	05 00	0B 20	00 00
水平キーストン リセット	Execute		BE EF	03	06 00	98 D8	06 00	20 70	00 00
コーナーフット	Set	無効	BE EF	03	06 00	FE 88	01 00	20 21	00 00
		有効	BE EF	03	06 00	6E 89	01 00	20 21	01 00
	Get		BE EF	03	06 00	CD 88	02 00	20 21	00 00
コーナーフット 左上隅 水平位置	Get		BE EF	03	06 00	31 89	02 00	21 21	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	57 89	04 00	21 21	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	86 88	05 00	21 21	00 00
コーナーフット 左上隅 垂直位置	Get		BE EF	03	06 00	75 89	02 00	22 21	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	13 89	04 00	22 21	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	C2 88	05 00	22 21	00 00
コーナーフット 右上隅 水平位置	Get		BE EF	03	06 00	89 88	02 00	23 21	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	EF 88	04 00	23 21	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	3E 89	05 00	23 21	00 00
コーナーフット 右上隅 垂直位置	Get		BE EF	03	06 00	FD 89	02 00	24 21	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	9B 89	04 00	24 21	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	4A 88	05 00	24 21	00 00
コーナーフット 左下隅 水平位置	Get		BE EF	03	06 00	01 88	02 00	25 21	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	67 88	04 00	25 21	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	B6 89	05 00	25 21	00 00
コーナーフット 左下隅 垂直位置	Get		BE EF	03	06 00	45 88	02 00	26 21	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	23 88	04 00	26 21	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	F2 89	05 00	26 21	00 00
コーナーフット 右下隅 水平位置	Get		BE EF	03	06 00	B9 89	02 00	27 21	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	DF 89	04 00	27 21	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	0E 88	05 00	27 21	00 00
コーナーフット 右下隅 垂直位置	Get		BE EF	03	06 00	AD 8A	02 00	28 21	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	CB 8A	04 00	28 21	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	1A 8B	05 00	28 21	00 00
コーナーフット 四隅リセット	Execute		BE EF	03	06 00	D5 8A	06 00	29 21	00 00
コーナーフット 左辺たわみ量	Get		BE EF	03	06 00	31 97	02 00	41 21	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	57 97	04 00	41 21	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	86 96	05 00	41 21	00 00
コーナーフット 右辺たわみ量	Get		BE EF	03	06 00	75 97	02 00	42 21	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	13 97	04 00	42 21	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	C2 96	05 00	42 21	00 00
コーナーフット 垂直たわみ中心位置	Get		BE EF	03	06 00	89 96	02 00	43 21	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	EF 96	04 00	43 21	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	3E 97	05 00	43 21	00 00

(次ページにつづく)

RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧 (つづき)

項目名	オペレーションタイプ		ヘッダコード			コマンドデータ			
	設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード	
コーナーフット 上辺たわみ量	Get		BE EF	03	06 00	FD 97	02 00	44 21	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	9B 97	04 00	44 21	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	4A 96	05 00	44 21	00 00
コーナーフット 下辺たわみ量	Get		BE EF	03	06 00	01 96	02 00	45 21	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	67 96	04 00	45 21	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	B6 97	05 00	45 21	00 00
コーナーフット 水平たわみ中心位置	Get		BE EF	03	06 00	45 96	02 00	46 21	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	23 96	04 00	46 21	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	F2 97	05 00	46 21	00 00
コーナーフット 四辺リセット	Execute		BE EF	03	06 00	3D 96	06 00	47 21	00 00
コーナーフット セーブ 1	Execute		BE EF	03	06 00	29 95	06 00	48 21	00 00
コーナーフット セーブ 2	Execute		BE EF	03	06 00	D5 94	06 00	49 21	00 00
コーナーフット セーブ 3	Execute		BE EF	03	06 00	91 94	06 00	4A 21	00 00
コーナーフット ロード 1	Execute		BE EF	03	06 00	6D 95	06 00	4B 21	00 00
コーナーフット ロード 2	Execute		BE EF	03	06 00	19 94	06 00	4C 21	00 00
コーナーフット ロード 3	Execute		BE EF	03	06 00	E5 95	06 00	4D 21	00 00
エコモード	Set	オフ	BE EF	03	06 00	3B 23	01 00	00 33	00 00
		エコ-1	BE EF	03	06 00	AB 22	01 00	00 33	01 00
		エコ-2	BE EF	03	06 00	5B 22	01 00	00 33	02 00
		インテリジェント エコ	BE EF	03	06 00	FB 2E	01 00	00 33	10 00
		セーバー	BE EF	03	06 00	FB 3A	01 00	00 33	20 00
	Get	BE EF	03	06 00	08 23	02 00	00 33	00 00	
オートエコモード	Set	オフ	BE EF	03	06 00	FB 27	01 00	10 33	00 00
		オン	BE EF	03	06 00	6B 26	01 00	10 33	01 00
	Get	BE EF	03	06 00	C8 27	02 00	10 33	00 00	
イメージ 最適マイザ	Set	オフ	BE EF	03	06 00	D6 71	01 00	0E 22	00 00
		オン	BE EF	03	06 00	46 70	01 00	0E 22	01 00
	Get	BE EF	03	06 00	E5 71	02 00	0E 22	00 00	
設置方法	Set	前面投射 / 机上	BE EF	03	06 00	C7 D2	01 00	01 30	00 00
		背面投射 / 机上	BE EF	03	06 00	57 D3	01 00	01 30	01 00
		背面投射 / 天吊り	BE EF	03	06 00	A7 D3	01 00	01 30	02 00
		前面投射 / 天吊り	BE EF	03	06 00	37 D2	01 00	01 30	03 00
	Get	BE EF	03	06 00	F4 D2	02 00	01 30	00 00	
スタンバイモード	Set	通常	BE EF	03	06 00	D6 D2	01 00	01 60	00 00
		省電力	BE EF	03	06 00	46 D3	01 00	01 60	01 00
	Get	BE EF	03	06 00	E5 D2	02 00	01 60	00 00	

(次ページにつづく)

RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧 (つづき)

項目名	オペレーションタイプ		ヘッダコード			コマンドデータ			
		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
音量 - COMPUTER IN1		Get	BE EF	03	06 00	CD CC	02 00	60 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	AB CC	04 00	60 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	7A CD	05 00	60 20	00 00
音量 - COMPUTER IN2		Get	BE EF	03	06 00	FD CD	02 00	64 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	9B CD	04 00	64 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	4A CC	05 00	64 20	00 00
音量 -VIDEO		Get	BE EF	03	06 00	31 CD	02 00	61 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	57 CD	04 00	61 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	86 CC	05 00	61 20	00 00
音量 - HDMI 1		Get	BE EF	03	06 00	89 CC	02 00	63 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	EF CC	04 00	63 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	3E CD	05 00	63 20	00 00
音量 - HDMI 2		Get	BE EF	03	06 00	61 CE	02 00	6D 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	07 CE	04 00	6D 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	D6 CF	05 00	6D 20	00 00
音量 - LAN		Get	BE EF	03	06 00	E9 CE	02 00	6B 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	8F CE	04 00	6B 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	5E CF	05 00	6B 20	00 00
音量 - USB TYPE A		Get	BE EF	03	06 00	45 CC	02 00	66 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	23 CC	04 00	66 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	F2 CD	05 00	66 20	00 00
音量 - USB TYPE B		Get	BE EF	03	06 00	9D CF	02 00	6C 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	FB CF	04 00	6C 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	2A CE	05 00	6C 20	00 00
音量 - スタンバイ		Get	BE EF	03	06 00	D9 CF	02 00	6F 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	BF CF	04 00	6F 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	6E CE	05 00	6F 20	00 00
音量 - ALL		Get	BE EF	03	06 00	CD C3	02 00	50 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	AB C3	04 00	50 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	7A C2	05 00	50 20	00 00
消音	Set	通常	BE EF	03	06 00	46 D3	01 00	02 20	00 00
		消音	BE EF	03	06 00	D6 D2	01 00	02 20	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	75 D3	02 00	02 20	00 00
AV ミュート	Set	オフ	BE EF	03	06 00	FE F0	01 00	A0 20	00 00
		オン	BE EF	03	06 00	6E F1	01 00	A0 20	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	CD F0	02 00	A0 20	00 00
スピーカー	Set	オン	BE EF	03	06 00	FE D4	01 00	1C 20	01 00
		オフ	BE EF	03	06 00	6E D5	01 00	1C 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	5D D5	02 00	1C 20	00 00

(次ページにつづく)

RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧 (つづき)

項目名	オペレーションタイプ		ヘッダコード				コマンドデータ		
		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
音声入力設定 - COMPUTER IN1	Set	AUDIO IN1	BE EF	03	06 00	6E DC	01 00	30 20	01 00
		AUDIO IN2	BE EF	03	06 00	9E DC	01 00	30 20	02 00
		オフ	BE EF	03	06 00	FE DD	01 00	30 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	CD DD	02 00	30 20	00 00
音声入力設定 - COMPUTER IN2	Set	AUDIO IN1	BE EF	03	06 00	5E DD	01 00	34 20	01 00
		AUDIO IN2	BE EF	03	06 00	AE DD	01 00	34 20	02 00
		オフ	BE EF	03	06 00	CE DC	01 00	34 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	FD DC	02 00	34 20	00 00
音声入力設定 - LAN	Set	AUDIO IN1	BE EF	03	06 00	4A DE	01 00	3B 20	01 00
		AUDIO IN2	BE EF	03	06 00	BA DE	01 00	3B 20	02 00
		LAN	BE EF	03	06 00	8A D3	01 00	3B 20	11 00
		オフ	BE EF	03	06 00	DA DF	01 00	3B 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	E9 DF	02 00	3B 20	00 00
音声入力設定 - USB TYPE A	Set	AUDIO IN1	BE EF	03	06 00	E6 DC	01 00	36 20	01 00
		AUDIO IN2	BE EF	03	06 00	16 DC	01 00	36 20	02 00
		USB TYPE A	BE EF	03	06 00	B6 D0	01 00	36 20	10 00
		オフ	BE EF	03	06 00	76 DD	01 00	36 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	45 DD	02 00	36 20	00 00
音声入力設定 - USB TYPE B	Set	AUDIO IN1	BE EF	03	06 00	3E DF	01 00	3C 20	01 00
		AUDIO IN2	BE EF	03	06 00	CE DF	01 00	3C 20	02 00
		USB TYPE B	BE EF	03	06 00	0E D2	01 00	3C 20	12 00
		オフ	BE EF	03	06 00	AE DE	01 00	3C 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	9D DE	02 00	3C 20	00 00
音声入力設定 - HDMI 1	Set	AUDIO IN1	BE EF	03	06 00	2A DC	01 00	33 20	01 00
		AUDIO IN2	BE EF	03	06 00	DA DC	01 00	33 20	02 00
		HDMI 1	BE EF	03	06 00	7A C4	01 00	33 20	20 00
		オフ	BE EF	03	06 00	BA DD	01 00	33 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	89 DD	02 00	33 20	00 00
音声入力設定 - HDMI 2	Set	AUDIO IN1	BE EF	03	06 00	C2 DE	01 00	3D 20	01 00
		AUDIO IN2	BE EF	03	06 00	32 DE	01 00	3D 20	02 00
		HDMI 2	BE EF	03	06 00	02 C7	01 00	3D 20	21 00
		オフ	BE EF	03	06 00	52 DF	01 00	3D 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	61 DF	02 00	3D 20	00 00
音声入力設定 - VIDEO	Set	AUDIO IN1	BE EF	03	06 00	92 DD	01 00	31 20	01 00
		AUDIO IN2	BE EF	03	06 00	62 DD	01 00	31 20	02 00
		オフ	BE EF	03	06 00	02 DC	01 00	31 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	31 DC	02 00	31 20	00 00
音声入力設定 - スタンバイ	Set	AUDIO IN1	BE EF	03	06 00	7A DF	01 00	3F 20	01 00
		AUDIO IN2	BE EF	03	06 00	8A DF	01 00	3F 20	02 00
		HDMI 2	BE EF	03	06 00	BA C6	01 00	3F 20	21 00
		オフ	BE EF	03	06 00	EA DE	01 00	3F 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	D9 DE	02 00	3F 20	00 00
マイク音量		Get	BE EF	03	06 00	75 F1	02 00	A2 20	00 00
		大きく	BE EF	03	06 00	13 F1	04 00	A2 20	00 00
		小さく	BE EF	03	06 00	C2 F0	05 00	A2 20	00 00

(次ページにつづく)

項目名	オペレーションタイプ		ヘッダコード				コマンドデータ		
	設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード	
表示言語	Set	ENGLISH	BE EF	03	06 00	F7 D3	01 00	05 30	00 00
		FRANÇAIS	BE EF	03	06 00	67 D2	01 00	05 30	01 00
		DEUTSCH	BE EF	03	06 00	97 D2	01 00	05 30	02 00
		ESPAÑOL	BE EF	03	06 00	07 D3	01 00	05 30	03 00
		ITALIANO	BE EF	03	06 00	37 D1	01 00	05 30	04 00
		NORSK	BE EF	03	06 00	A7 D0	01 00	05 30	05 00
		NEDERLANDS	BE EF	03	06 00	57 D0	01 00	05 30	06 00
		PORTUGUÊS	BE EF	03	06 00	C7 D1	01 00	05 30	07 00
		日本語	BE EF	03	06 00	37 D4	01 00	05 30	08 00
		简体中文	BE EF	03	06 00	A7 D5	01 00	05 30	09 00
		繁體中文	BE EF	03	06 00	37 DE	01 00	05 30	10 00
		한글	BE EF	03	06 00	57 D5	01 00	05 30	0A 00
		SVENSKA	BE EF	03	06 00	C7 D4	01 00	05 30	0B 00
		РУССКИЙ	BE EF	03	06 00	F7 D6	01 00	05 30	0C 00
		SUOMI	BE EF	03	06 00	67 D7	01 00	05 30	0D 00
		POLSKI	BE EF	03	06 00	97 D7	01 00	05 30	0E 00
		TÜRKÇE	BE EF	03	06 00	07 D6	01 00	05 30	0F 00
		DANSK	BE EF	03	06 00	A7 DF	01 00	05 30	11 00
		ČESKY	BE EF	03	06 00	57 DF	01 00	05 30	12 00
		MAGYAR	BE EF	03	06 00	C7 DE	01 00	05 30	13 00
		ROMÂNĂ	BE EF	03	06 00	F7 DC	01 00	05 30	14 00
		SLOVENSKI	BE EF	03	06 00	67 DD	01 00	05 30	15 00
		HRVATSKI	BE EF	03	06 00	97 DD	01 00	05 30	16 00
		ΕΛΛΗΝΙΚΑ	BE EF	03	06 00	07 DC	01 00	05 30	17 00
		LIETUVIŲ	BE EF	03	06 00	F7 D9	01 00	05 30	18 00
		EESTI	BE EF	03	06 00	67 D8	01 00	05 30	19 00
		LATVIEŠU	BE EF	03	06 00	97 D8	01 00	05 30	1A 00
		ไทย	BE EF	03	06 00	07 D9	01 00	05 30	1B 00
		اللغة العربية	BE EF	03	06 00	37 DB	01 00	05 30	1C 00
		فارسی	BE EF	03	06 00	A7 DA	01 00	05 30	1D 00
PORTUGUÊS BRA	BE EF	03	06 00	57 DA	01 00	05 30	1E 00		
BAHASA IND	BE EF	03	06 00	C7 DB	01 00	05 30	1F 00		
TIENG VIET	BE EF	03	06 00	37 CA	01 00	05 30	20 00		
Get	BE EF	03	06 00	C4 D3	02 00	05 30	00 00		
上記の表示言語は、一部対応していない場合があります。 詳しくは本機のメニュー画面でご確認ください。									
メニュー水平位置	Get	BE EF	03	06 00	04 D7	02 00	15 30	00 00	
	Increment	BE EF	03	06 00	62 D7	04 00	15 30	00 00	
	Decrement	BE EF	03	06 00	B3 D6	05 00	15 30	00 00	
メニュー水平位置 リセット	Execute	BE EF	03	06 00	DC C6	06 00	43 70	00 00	

(次ページにつづく)

RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧 (つづき)

項目名	オペレーションタイプ		ヘッダコード			コマンドデータ			
		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
メニュー垂直位置	Get		BE EF	03	06 00	40 D7	02 00	16 30	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	26 D7	04 00	16 30	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	F7 D6	05 00	16 30	00 00
メニュー垂直位置 リセット	Execute		BE EF	03	06 00	A8 C7	06 00	44 70	00 00
ブランク	Set	マイスクリーン	BE EF	03	06 00	FB CA	01 00	00 30	20 00
		オリジナル	BE EF	03	06 00	FB E2	01 00	00 30	40 00
		青	BE EF	03	06 00	CB D3	01 00	00 30	03 00
		白	BE EF	03	06 00	6B D0	01 00	00 30	05 00
	黒	BE EF	03	06 00	9B D0	01 00	00 30	06 00	
Get		BE EF	03	06 00	08 D3	02 00	00 30	00 00	
ブランク オン/オフ	Set	オフ	BE EF	03	06 00	FB D8	01 00	20 30	00 00
		オン	BE EF	03	06 00	6B D9	01 00	20 30	01 00
	Get		BE EF	03	06 00	C8 D8	02 00	20 30	00 00
オートブランク	Set	青	BE EF	03	06 00	67 D1	01 00	0D 30	03 00
		白	BE EF	03	06 00	C7 D2	01 00	0D 30	05 00
		黒	BE EF	03	06 00	37 D2	01 00	0D 30	06 00
	Get		BE EF	03	06 00	A4 D1	02 00	0D 30	00 00
初期画面	Set	マイスクリーン	BE EF	03	06 00	CB CB	01 00	04 30	20 00
		オリジナル	BE EF	03	06 00	0B D2	01 00	04 30	00 00
		表示しない	BE EF	03	06 00	9B D3	01 00	04 30	01 00
	Get		BE EF	03	06 00	38 D2	02 00	04 30	00 00
マイスクリーンロック	Set	無効	BE EF	03	06 00	3B EF	01 00	C0 30	00 00
		有効	BE EF	03	06 00	AB EE	01 00	C0 30	01 00
	Get		BE EF	03	06 00	08 EF	02 00	C0 30	00 00
メッセージ	Set	表示しない	BE EF	03	06 00	8F D6	01 00	17 30	00 00
		表示する	BE EF	03	06 00	1F D7	01 00	17 30	01 00
	Get		BE EF	03	06 00	BC D6	02 00	17 30	00 00
テンプレート	Set	テストパターン	BE EF	03	06 00	43 D9	01 00	22 30	00 00
		点線 1	BE EF	03	06 00	D3 D8	01 00	22 30	01 00
		点線 2	BE EF	03	06 00	23 D8	01 00	22 30	02 00
		点線 3	BE EF	03	06 00	B3 D9	01 00	22 30	03 00
		点線 4	BE EF	03	06 00	83 DB	01 00	22 30	04 00
		円 1	BE EF	03	06 00	13 DA	01 00	22 30	05 00
		円 2	BE EF	03	06 00	E3 DA	01 00	22 30	06 00
		地図 1	BE EF	03	06 00	83 D4	01 00	22 30	10 00
		地図 2	BE EF	03	06 00	13 D5	01 00	22 30	11 00
		HAS-WM03	BE EF	03	06 00	43 CD	01 00	22 30	30 00
	HAS-WM05	BE EF	03	06 00	D3 CC	01 00	22 30	31 00	
Get		BE EF	03	06 00	70 D9	02 00	22 30	00 00	
テンプレート オン/オフ	Set	オフ	BE EF	03	06 00	BF D8	01 00	23 30	00 00
		オン	BE EF	03	06 00	2F D9	01 00	23 30	01 00
	Get		BE EF	03	06 00	8C D8	02 00	23 30	00 00

(次ページにつづく)

RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧 (つづき)

項目名	オペレーションタイプ		ヘッダコード				コマンドデータ		
		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
C.C. ディスプレイ	Set	無効	BE EF	03	06 00	FA 62	01 00	00 37	00 00
		有効	BE EF	03	06 00	6A 63	01 00	00 37	01 00
		オート	BE EF	03	06 00	9A 63	01 00	00 37	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	C9 62	02 00	00 37	00 00
C.C. モード	Set	キャプション	BE EF	03	06 00	06 63	01 00	01 37	00 00
		テキスト	BE EF	03	06 00	96 62	01 00	01 37	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	35 63	02 00	01 37	00 00
C.C. チャンネル	Set	1	BE EF	03	06 00	D2 62	01 00	02 37	01 00
		2	BE EF	03	06 00	22 62	01 00	02 37	02 00
		3	BE EF	03	06 00	B2 63	01 00	02 37	03 00
		4	BE EF	03	06 00	82 61	01 00	02 37	04 00
		Get	BE EF	03	06 00	71 63	02 00	02 37	00 00
オートサーチ	Set	無効	BE EF	03	06 00	B6 D6	01 00	16 20	00 00
		有効	BE EF	03	06 00	26 D7	01 00	16 20	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	85 D6	02 00	16 20	00 00
ダイレクト パワーオン	Set	無効	BE EF	03	06 00	3B 89	01 00	20 31	00 00
		有効	BE EF	03	06 00	AB 88	01 00	20 31	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 89	02 00	20 31	00 00
オート パワーオフ		Get	BE EF	03	06 00	08 86	02 00	10 31	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	6E 86	04 00	10 31	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	BF 87	05 00	10 31	00 00
ランプ時間 LOW		Get	BE EF	03	06 00	C2 FF	02 00	90 10	00 00
ランプ時間 HIGH		Get	BE EF	03	06 00	2A FD	02 00	9E 10	00 00
ランプ時間 リセット		Execute	BE EF	03	06 00	58 DC	06 00	30 70	00 00
フィルター時間 LOW		Get	BE EF	03	06 00	C2 F0	02 00	A0 10	00 00
フィルター時間 HIGH		Get	BE EF	03	06 00	D6 FC	02 00	9F 10	00 00
フィルター時間 リセット		Execute	BE EF	03	06 00	98 C6	06 00	40 70	00 00

(次ページにつづく)

RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧 (つづき)

項目名	オペレーションタイプ		ヘッダコード				コマンドデータ		
	設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード	
マイボタン -1	Set	COMPUTER IN1	BE EF	03	06 00	3A 33	01 00	00 36	00 00
		COMPUTER IN2	BE EF	03	06 00	FA 31	01 00	00 36	04 00
		LAN	BE EF	03	06 00	0A 34	01 00	00 36	0B 00
		USB TYPE A	BE EF	03	06 00	9A 30	01 00	00 36	06 00
		USB TYPE B	BE EF	03	06 00	3A 36	01 00	00 36	0C 00
		HDMI 1	BE EF	03	06 00	CA 33	01 00	00 36	03 00
		HDMI 2	BE EF	03	06 00	AA 37	01 00	00 36	0D 00
		VIDEO	BE EF	03	06 00	AA 32	01 00	00 36	01 00
		スライドショー	BE EF	03	06 00	9A 2B	01 00	00 36	22 00
		マイ イメージ	BE EF	03	06 00	5A 3D	01 00	00 36	16 00
		メッセージ	BE EF	03	06 00	AA 29	01 00	00 36	25 00
		インフォメーション	BE EF	03	06 00	FA 3E	01 00	00 36	10 00
		マイメモリ	BE EF	03	06 00	9A 3F	01 00	00 36	12 00
		アクティブアイリス	BE EF	03	06 00	AA 3D	01 00	00 36	15 00
		映像モード	BE EF	03	06 00	0A 3E	01 00	00 36	13 00
		フィルターリセット	BE EF	03	06 00	3A 3C	01 00	00 36	14 00
		解像度	BE EF	03	06 00	9A 3A	01 00	00 36	1E 00
		マイク音量	BE EF	03	06 00	9A 24	01 00	00 36	36 00
		エコモード	BE EF	03	06 00	0A 25	01 00	00 36	37 00
	セーバーモード	BE EF	03	06 00	6A 21	01 00	00 36	39 00	
	Get	BE EF	03	06 00	09 33	02 00	00 36	00 00	
マイボタン -2	Set	COMPUTER IN1	BE EF	03	06 00	C6 32	01 00	01 36	00 00
		COMPUTER IN2	BE EF	03	06 00	06 30	01 00	01 36	04 00
		LAN	BE EF	03	06 00	F6 35	01 00	01 36	0B 00
		USB TYPE A	BE EF	03	06 00	66 31	01 00	01 36	06 00
		USB TYPE B	BE EF	03	06 00	C6 37	01 00	01 36	0C 00
		HDMI 1	BE EF	03	06 00	36 32	01 00	01 36	03 00
		HDMI 2	BE EF	03	06 00	56 36	01 00	01 36	0D 00
		VIDEO	BE EF	03	06 00	56 33	01 00	01 36	01 00
		スライドショー	BE EF	03	06 00	66 2A	01 00	01 36	22 00
		マイ イメージ	BE EF	03	06 00	A6 3C	01 00	01 36	16 00
		メッセージ	BE EF	03	06 00	56 28	01 00	01 36	25 00
		インフォメーション	BE EF	03	06 00	06 3F	01 00	01 36	10 00
		マイメモリ	BE EF	03	06 00	66 3E	01 00	01 36	12 00
		アクティブアイリス	BE EF	03	06 00	56 3C	01 00	01 36	15 00
		映像モード	BE EF	03	06 00	F6 3F	01 00	01 36	13 00
		フィルターリセット	BE EF	03	06 00	C6 3D	01 00	01 36	14 00
		解像度	BE EF	03	06 00	66 3B	01 00	01 36	1E 00
		マイク音量	BE EF	03	06 00	66 25	01 00	01 36	36 00
		エコモード	BE EF	03	06 00	F6 24	01 00	01 36	37 00
	セーバーモード	BE EF	03	06 00	96 20	01 00	01 36	39 00	
	Get	BE EF	03	06 00	F5 32	02 00	01 36	00 00	

(次ページにつづく)

RS-232C 通信/ネットワークコマンド一覧 (つづき)

項目名	オペレーションタイプ		ヘッダコード			コマンドデータ			
		設定内容			CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード	
拡大位置 水平	Get		BE EF	03	06 00	C8 D7	02 00	10 30	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	AE D7	04 00	10 30	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	7F D6	05 00	10 30	00 00
拡大位置 垂直	Get		BE EF	03	06 00	34 D6	02 00	11 30	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	52 D6	04 00	11 30	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	83 D7	05 00	11 30	00 00
リモコン受光部 - 前面	Set	無効	BE EF	03	06 00	FF 32	01 00	00 26	00 00
		有効	BE EF	03	06 00	6F 33	01 00	00 26	01 00
	Get		BE EF	03	06 00	CC 32	02 00	00 26	00 00
リモコン受光部 - 上部	Set	無効	BE EF	03	06 00	47 33	01 00	02 26	00 00
		有効	BE EF	03	06 00	D7 32	01 00	02 26	01 00
	Get		BE EF	03	06 00	74 33	02 00	02 26	00 00
リモコン周波数 - 標準	Set	無効	BE EF	03	06 00	FF 3D	01 00	30 26	00 00
		有効	BE EF	03	06 00	6F 3C	01 00	30 26	01 00
	Get		BE EF	03	06 00	CC 3D	02 00	30 26	00 00
リモコン周波数 - 高	Set	無効	BE EF	03	06 00	03 3C	01 00	31 26	00 00
		有効	BE EF	03	06 00	93 3D	01 00	31 26	01 00
	Get		BE EF	03	06 00	30 3C	02 00	31 26	00 00
マイ イメージ	Set	オフ	BE EF	03	06 00	3A C3	01 00	00 35	00 00
		画像 -1	BE EF	03	06 00	AA C2	01 00	00 35	01 00
		画像 -2	BE EF	03	06 00	5A C2	01 00	00 35	02 00
		画像 -3	BE EF	03	06 00	CA C3	01 00	00 35	03 00
	画像 -4	BE EF	03	06 00	FA C1	01 00	00 35	04 00	
Get		BE EF	03	06 00	09 C3	02 00	00 35	00 00	
マイ イメージ消去 画像 -1	Execute		BE EF	03	06 00	71 C3	06 00	01 35	00 00
マイ イメージ消去 画像 -2	Execute		BE EF	03	06 00	35 C3	06 00	02 35	00 00
マイ イメージ消去 画像 -3	Execute		BE EF	03	06 00	C9 C2	06 00	03 35	00 00
マイ イメージ消去 画像 -4	Execute		BE EF	03	06 00	BD C3	06 00	04 35	00 00
LAN SOUND ENABLE	Set	無効	BE EF	03	06 00	BA F0	01 00	A3 20	00 00
		有効	BE EF	03	06 00	2A F1	01 00	A3 20	01 00
	Get		BE EF	03	06 00	89 F0	02 00	A3 20	00 00
USB TYPE A SOUND ENABLE	Set	無効	BE EF	03	06 00	CE F1	01 00	A4 20	00 00
		有効	BE EF	03	06 00	5E F0	01 00	A4 20	01 00
	Get		BE EF	03	06 00	FD F1	02 00	A4 20	00 00
USB TYPE B SOUND ENABLE	Set	無効	BE EF	03	06 00	32 F0	01 00	A5 20	00 00
		有効	BE EF	03	06 00	A2 F1	01 00	A5 20	01 00
	Get		BE EF	03	06 00	01 F0	02 00	A5 20	00 00

本機は、PJLink™ の Class 1 に適合しています。

PJLink™ プロトコルを使用してプロジェクターを制御するには、下表をご参照ください。

コマンド	制御説明	送信 又は 回答パラメータ
POWR	パワーオン/オフ	0 = スタンバイ 1 = パワー (ランプ) オン
POWR ?	パワーステータス確認	0 = スタンバイ 1 = パワー (ランプ) オン 2 = 冷却動作中
INPT	入力信号切替	11 = COMPUTER IN1 12 = COMPUTER IN2 23 = VIDEO 31 = HDMI 1 33 = HDMI 2 41 = USB TYPE A 51 = LAN 52 = USB TYPE B
INPT ?	受信信号確認	11 = COMPUTER IN1 12 = COMPUTER IN2 23 = VIDEO 31 = HDMI 1 33 = HDMI 2 41 = USB TYPE A 51 = LAN 52 = USB TYPE B
AVMT	AV ミュート	10 = ブランクオフ (通常画面表示) 11 = ブランク画面表示 20 = 消音オフ (通常音声出力) 21 = 消音 30 = AV ミュートオフ (通常画面表示、音声出力) 31 = AV ミュートオン
AVMT ?	AV ミュート状態確認	10 = ブランクオフ中 (通常画面表示中) 11 = ブランク画面表示中 20 = 消音オフ中 (通常音声出力中) 21 = 消音中 30 = AV ミュートオフ中 (通常画面表示、音声出力中) 31 = AV ミュートオン中

(次ページにつづく)

コマンド	制御説明	送信 又は 回答パラメータ
ERST?	エラーステータス確認	6byte の回答コードが返されます。 回答コードの各エラーステータスは以下の通りです。 0 = 正常 1 = 警告 2 = エラー 1st byte : ファンエラー 2nd byte : ランプエラー 3rd byte : 温度エラー 4th byte : ランプカバーエラー 5th byte : フィルターエラー 6th byte : その他のエラー
LAMP ?	ランプステータス確認	1 データ目 : ランプ使用時間 (0 ~ 99999 時間) 2 データ目 : 0 = ランプ消灯中、1 = ランプ点灯中
INST ?	入力端子確認	11 12 23 31 33 41 51 52 ※本機の入力端子が回答されます。
NAME ?	プロジェクター名確認	※「ネットワーク」メニューの「プロジェクター名」(☞3-16)で設定した、本機の名前が回答されます。
INF1 ?	ブランド名	MAXELL
INF2 ?	機種名確認	MC-AW3005 ※ご使用のプロジェクターの機種名 (末尾のアルファベット部分を除く) が回答されます。
INFO ?	その他の情報確認	※工場調節などに関する情報が回答されます。
CLSS ?	クラス情報確認	1

〈お知らせ〉

- PJLink™はデータプロジェクターを操作・管理するための統一規格です。PJLink™の仕様についてはPJLink™のWebサイトをご覧ください。

URL: <http://pjlink.jbmia.or.jp/>

- PJLink™のパスワードは、Webコントロールの“セキュリティ設定”(☞3-46)で設定した認証パスワードと共用です。PJLink™を認証なしで使用する場合は、認証パスワードを設定しないでください。

故障かなと思ったら

警告



電源プラグを
コンセント
から抜け

●異常が発生したら、すぐに電源プラグを抜く

煙が出ている、へんな臭いがする、へんな音ができる、などの異常が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。その後、煙やにおい、音などが止まったことを確認し、販売店にご連絡ください。



電源プラグを
コンセント
から抜け

●次のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて販売店に相談する

そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

また、**お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。**

- ▶ 内部に異物や液体（金属や水）が入った
- ▶ 落としたり、強い衝撃をあてた
- ▶ 本機や接続している電源コードやケーブル類に損傷がある

ご使用のまえに、必ず「正しくお使いいただくために」（[001-2～11](#)）をお読みください。

異常が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き、販売店にご相談ください。

その他の問題が起きた場合は、修理を依頼される前に、以下の「一括して初期設定にもどす」（[004-32, 33](#)）、「インジケータ表示」（[004-34, 35](#)）、「故障と間違えやすい現象について」（[004-37～41](#)）をご確認いただき、必要と思われる処置を行ってください。それでも問題が解決しない場合は、販売店または「お客様ご相談窓口」（[004-43](#)）にご相談ください。

一括して初期設定にもどす

誤って本機のメニュー設定を行い、元に戻せなくなったときには、一括初期化機能をご使用ください。


「その他」メニューの「特別な設定」－「工場出荷設定」（[002-37](#)）で「OK」を選択すると、メニューの各項目を一括して初期設定に戻すことができます。一括して初期設定に戻した後は、必ず「高地モード」の設定を行ってください。

〈お知らせ〉


- マイスクリンパスワード（[002-40](#)）が設定されていない場合は、マイスクリン画像もクリアされます。
- マイスクリンパスワードが設定されている場合は、「初期画面」、「マイスクリンロック」は初期化されません。
- 「スタンバイモード」、「オートブランク」、「ランプ時間」、「フィルター時間」、「フィルター掃除通知」、および「表示言語」、また「セキュリティ」メニューの各項目は、一括初期化機能では初期化されません。「ランプ時間」、「フィルター時間」、「フィルター掃除通知」を初期化するには、個別にリセットボタンを押すなどの初期化操作を行ってください。

メッセージ表示

本機の電源を入れたときに、下表のようなメッセージが表示されることがあります。メッセージが表示されたら下表に従って処置してください。処置後も同じメッセージが表示されたり、下表に記載されていないメッセージが表示された場合は、販売店にご相談ください。

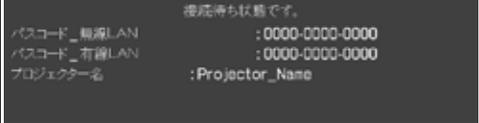メッセージ	内容
	<p>入力信号が見つかりません。以下のことをご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・信号ケーブルやコネクタは正しく接続されていますか？ (図1-20～24) ・信号源 (DVD / ビデオプレーヤ、コンピュータなど) は正しく動作していますか？
 	<p>本機は画像データを待っている状態です。外部機器との接続、本機の設定と、ネットワーク関連の設定を確認してください。コンピュータと本機のネットワーク接続が切断されている場合は、"LiveViewer" の接続ボタンで再接続してください。</p>
	<p>入力されている信号の水平または垂直周波数は本機の対応範囲外です。以下のことをご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入力している信号は本機の仕様 (図4-2, 3) に合っていますか？ ・信号源 (DVD / ビデオプレーヤ、コンピュータなど) は正しく動作していますか？
	<p>入力信号の水平又は垂直周波数が安定していません。以下のことをご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入力している信号は本機の仕様 (図4-2, 3) に合っていますか？ ・信号ケーブルやコネクタは正しく接続されていますか？ (図1-20～24) ・信号源 (DVD / ビデオプレーヤ、コンピュータなど) は正しく動作していますか？ <p>信号入力切替機を介して信号源と本機を接続している場合は、信号源と本機を直接接続してみてください。左記のメッセージが表示されなくなる場合は、ご使用の信号入力切替機の仕様をご確認ください。</p>
	<p>「COMPUTER- イン」(図2-15)で COMPUTER IN2 にモニターアウトが選択された状態で、COMPUTER IN2/MONITOR OUT 端子が画像データ入力に選択されています。COMPUTER IN2 をオートまたは SYNC ON G OFF に変更してください。</p> <p>この状態ではモニターアウト機能は使用できません。他の端子を画像入力に選択してください。</p>

(次ページにつづく)

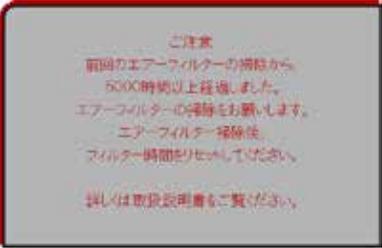メッセージ	内 容
	<p>本機内部の温度が上がりすぎているか、短時間に大きく上昇、下降した可能性があります。すぐに本機の電源を抜き、20分以上冷ましてから、以下のことをご確認のうえ、もう一度電源を入れてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・吸気口、排気口はふさがっていませんか？ (📖1-8, 13) ・エアフィルターは汚れていませんか？ (📖1-46, 47) ・周囲温度が 40℃を超えていませんか？ ・エアコンなどの風が本機にあたっていませんか？ ・プロジェクターが標高約 1600m もしくはそれ以上で使用されている場合、「その他」メニューの「特別な設定」の「高地モード」を「高地」に設定してください。誤った設定のままご使用になりますと、部品の信頼性などに影響を与えるおそれがあります。
	<p>エアフィルターのお手入れ時期です。すぐに電源を切って電源プラグを抜きしばらく待って十分冷ましてから、エアフィルターを掃除または交換 (📖1-46, 47) してもう一度電源を入れてください。エアフィルターを掃除または交換したら、「設置」メニューの「ランプ & フィルター」- 「フィルター時間」 (📖2-19) を使って、忘れずにフィルター時間を初期化してください。</p>
	<p>無効なボタンが押されました。 ご利用になるボタンを再度確認してください。</p>

インジケータ表示

電源、温度、ランプインジケータの点灯や点滅には下表のような意味があります。なんらかの問題がある場合は下表に従って処置してください。処置後もインジケータが同様に点灯、点滅したり、下表に記載されていない点灯や点滅が見られた場合は、販売店にご相談ください。



電源	温度	ランプ	内容
橙色の点灯	消灯	消灯	本機はスタンバイ状態です。 この状態で電源を入れる（ランプを点灯させる）または電源プラグを抜くことができます。（☎1-32, 33）
緑色の点滅	消灯	消灯	本機はウォームアップ（ランプ点灯動作）中です。 電源 インジケータの点滅が止まるまでお待ちください。
緑色の点灯	消灯	消灯	本機は通常の動作状態です。
橙色の点滅	消灯	消灯	本機は冷却動作中です。 電源 インジケータの点滅が止まるまでお待ちください。
赤色の点滅	—	—	不具合が見つかったため、本機は冷却動作中です。 電源インジケータの点滅が止まるまでお待ちになり、ランプインジケータおよび温度インジケータの状態により、以下に従って処置してください。
赤色の点灯 または 赤色の点滅	消灯	赤色の点灯	ランプが点灯しない、または本機内部の温度が上がりすぎている可能性があります。 すぐに本機の電源を切って電源プラグを抜き、20分以上待って冷ましてください。本機が十分に冷えてから以下のことをご確認のうえ、もう一度電源を入れてください。 ・吸気口、排気口はふさがっていませんか？（☎1-8, 13） ・エアフィルターは汚れていませんか？（☎1-46, 47） ・周囲温度が40℃を超えていませんか？ ・ランプは正しく取り付けられていますか？ 再度電源を入れたときにインジケータ表示が変わらない場合は、ランプを交換してください。（☎1-44, 45）
赤色の点灯 または 赤色の点滅	消灯	赤色の点滅	ランプまたはランプカバーがはずれているか、取付けが不完全です。 すぐに本機の電源を切って電源プラグを抜き、45分以上待って冷ましてください。本機が十分に冷えてからランプまたはランプカバーの取付け状態をご確認（☎1-44, 45）のうえ、もう一度電源を入れてください。再度電源を入れたときにインジケータ表示が変わらない場合は、販売店にご相談ください。

（次ページにつづく）

電源	温度	ランプ	内容
赤色の点灯 または 赤色の点滅	赤色の点滅	消灯	冷却ファンが動作しません。 すぐに本機の電源を切って電源プラグを抜き、20分以上待って冷ましてください。本機が十分に冷えてから以下のことをご確認のうえ、もう一度電源を入れてください。 ・ファンに異物がはさまったりしていませんか？ ・本機の周辺に磁気を発生するものはありませんか？ 再度電源を入れたときにインジケータ表示が変わらない場合は、販売店にご相談ください。
赤色の点灯 または 赤色の点滅	赤色の点灯	消灯	本機内部の温度が上がりすぎている可能性があります。 すぐに本機の電源を切って電源プラグを抜き、20分以上待って冷ましてください。本機が十分に冷えてから以下のことをご確認のうえ、もう一度電源を入れてください。 ・吸気口、排気口はふさがっていませんか？ (☞1-8, 13) ・エアフィルターは汚れていませんか？ (☞1-46, 47) ・周囲温度が40℃を超えていませんか？ ・プロジェクターが標高約1600mもしくはそれ以上で使用されている場合、「その他」メニューの「特別な設定」の「高地モード」を「高地」に設定してください。
緑色の点灯	ランプインジケータと温度インジケータが同時に赤色の点滅		エアフィルターが汚れている可能性があります。エアフィルターのお手入れ時期です。 すぐに本機の電源を切って電源プラグを抜き、しばらく待って冷ましてください。本機が十分に冷えてからエアフィルターを掃除または交換 (☞1-46, 47) し、もう一度電源を入れてください。エアフィルターを掃除または交換したら、「設置」メニューの「ランプ&フィルター」-「フィルター時間」(☞2-19)を使って、忘れずにフィルター時間を初期化してください。
緑色の点灯	ランプインジケータと温度インジケータが交互に赤色の点滅		内部温度が下がりすぎている可能性があります。 適切な温度環境 (0 ~ 40℃) でご使用ください。本機の電源を切り、周囲の気温をご確認のうえ、もう一度電源を入れてください。
緑色の点灯 (約3秒間隔)	消灯	消灯	少なくとも1つの“電源 オン”スケジュールが設定されています。 詳細は【ネットワーク編】「スケジュール設定」(☞3-41)をご参照ください。
橙色の点灯	赤色の点灯	赤色の点灯	スタンバイ状態でクローニングのロードを実行中です。
橙色の点滅	赤色の点滅	赤色の点滅	スタンバイ状態でクローニングのロードに失敗しました。 詳細は、クローニング (☞2-35) をご確認ください。
消灯	消灯	消灯	スタンバイ状態でクローニングのロードに成功しました。

〈お知らせ〉

- 内部温度が上がりすぎたり、ランプやランプカバーの取付けが不完全な場合など、本機では安全のため、自動的に電源が切れることがあります。このときインジケータも消灯することがありますのでご注意ください。この場合はすぐに電源コードを抜いて、45分以上待って冷ましてください。ランプおよびランプカバーの取付け状態をご確認のうえ、もう一度電源を入れてください。「ランプを交換する」( **1-44, 45**) をご覧ください。

故障と間違えやすい現象について

以下のような現象は故障ではない場合があります。

修理をご依頼になるまえに、下表に従ってご確認のうえ、必要に応じて処置してください。ネットワーク機能に関する問題は、【ネットワーク編】「トラブルシューティング」(P3-83)をご確認ください。処置後も現象が改善しない場合は販売店にご相談ください。

現象	確認内容	参考頁
電源が入らない	電源コードは正しく接続されていますか？ 電源コードの接続状態を確認し、正しく接続してください。	📖1-25
	停電などで、動作中に電源が切れませんでしたか？ その場合は電源コードを抜いて 10 分以上待って冷まし、もう一度電源を入れてください。	📖1-32
	ランプおよびランプカバーは正しく取付けられていますか？ すぐに電源コードを抜いて 45 分以上待って冷ましてください。本機が十分に冷えてからランプおよびランプカバーの取付け状態をご確認のうえ、もう一度電源を入れてください。	📖1-32 📖1-45
映像も音声も出ない	信号ケーブルまたは USB メモリは正しく接続されていますか？ 各接続状態を確認し、正しく接続してください。	📖1-20 ~ 24
	信号源 (DVD /ビデオプレーヤ、コンピュータなど) は正しく動作していますか？ 信号源の電源や設定を確認してください。	—
	信号が入力されている端子を選んでいませんか？ 映像信号を選択しなおしてください。	📖1-37
	AV ミュート機能が働いていませんか？ AV ミュートボタンまたは音量 +/- ボタンを押して確認してください。	📖1-34
	< HDMI 端子選択時 > 本機、および HDMI® 出力機器がお互いを認識していない可能性があります。一度、本機及び HDMI® 出力機器の電源を切り、再度電源を入れてみてください。	📖1-24, 32
	< HDMI 端子選択時 > 本機が対応していない HDMI® 信号が入力されていませんか？ ご使用の HDMI® 出力機器の設定をご確認ください。	📖4-5

(次ページにつづく)

現象	確認内容	参考頁
映像は出るが 音声がでない	音声信号は正しく接続されていますか？ 信号ケーブルの接続状態を確認し、正しく接続してください。	📖1-20 ~ 24
	音声を消していませんか？ 消音ボタンまたは音量 + / - ボタンを押し、音声を復帰させてください。	📖1-34
	音量が小さく調節されていませんか？ 音量を調節して大きくしてください。	📖1-34
	音声信号の入力端子および内蔵スピーカーが正しく設定されていますか？ 「オーディオ」メニューの「スピーカー」、「音声入力設定」の設定を確認してください。	📖2-21
	音声のボタン (♪)、およびチェックボックスで音声が無効にされていませんか？ USB TYPE A 端子を選択している場合は、サムネイルメニューで音声をオンにしてください。 USB TYPE B 端子を選択している場合は、"LiveViewer Lite for USB" のオプション画面で音声チェックボックスにチェックマークを入れてください。 LAN 端子を選択している場合は、"LiveViewer" のオプション画面で音声チェックボックスにチェックマークを入れてください。	📖2-47, 56, 60
音声は出るが 映像が出ない	信号ケーブルは正しく接続されていますか？ 信号ケーブルの接続状態を確認し、正しく接続してください。	📖1-20 ~ 24
	画面の明るさが極端に暗く調節されていませんか？ 「映像」メニューの「明るさ」を調節して明るくしてください。	📖2-7
	< COMPUTER IN 端子選択時 > 接続しているコンピュータがプラグ & プレイ・モニタを検知できますか？ 他のプラグ・アンド・プレイ・モニタを使用して、コンピュータがプラグ・アンド・プレイ・モニタを検知することができるか確認してください。	📖1-22
	ブランク画面になっていませんか？ AV ミュート ボタンを押し確認してください。	📖1-34
	< USB TYPE A 端子選択時 > USB TYPE A 端子に USB メモリはきちんと接続されていますか？ 本機が USB メモリを認識できていない可能性があります。サムネイルメニューから「USB メモリ取外し」を実行し、一度 USB メモリを外してから、再度 USB TYPE A 端子に接続してください。	📖2-44, 47 📖1-21
	< USB TYPE B 端子選択時 > “接続待ち状態です” 表示のままとなっていませんか？ USB ケーブルを抜き、しばらく待ってから再度 USB ケーブルを接続してください。	📖1-21

(次ページにつづく)

現象	確認内容	参考頁
リモコンが動作しない	プロジェクターがリモコンからの信号を受信しない。(周波数) リモコンの周波数を切り替えてください。 下記設定で切り替えを行うことができます。 1. 受信周波数モードを標準にするには、1. 標準 を有効にし、2. 高を無効とします。 2. 受信周波数モードを高にするには、2. 高を有効にし、1. 標準を無効にします。	 2-32
	プロジェクターがリモコンからの信号を受信しない。(方向) リモコンの受光部を前面または上面に切り替えてください。	 2-32
映像が動かない(静止している)	静止ボタン で映像を静止させていませんか？ 静止ボタン を押して確認してください。	 1-43
色が薄い、色あいが悪い	色の濃さや色あいが正しく調節されていますか？ 「映像」メニューの「色温度」、「色の濃さ」、「色あい」および「入力」メニューの「色空間」を調節してください。	 2-8, 13
	色空間、信号方式は正しく選択されていますか？ 「入力」メニューの「色空間」、「ビデオフォーマット」の設定を変更してください。	 2-13, 14
映像が暗い	画面の明るさやコントラストが暗く設定されていませんか？ 「映像」メニューの、「明るさ」、「コントラスト」を調節して明るくしてください。	 2-7
	「設置」メニューの「ランプ&フィルター」で、「オートエコモード」と「エコモード」の両方を「オフ」に設定してください。	 2-18
	ランプが寿命に近づいていませんか？ ランプを交換してください。	 1-44, 45
	内部温度が高温（周囲温度が 35℃より低い場合でも）の場合は、ランプが自動的に暗くなるかもしれません。 エアフィルターを掃除するか交換してください。	 1-46, 47
映像がぼやける、もやがかかってみえる、映像周辺が明るい	フォーカス、クロック位相は調節されていますか？ フォーカスボタン でフォーカスを、「表示」メニューで「クロック位相」を調節してください。	 1-35  2-11
	投写窓が汚れたり、くもったりしていませんか？ 投写窓をお手入れしてください。	 1-49, 50
ちらつきや縞模様など、画像ノイズが現れる、映像が乱れる	「設置」メニューの「ランプ&フィルター」で、「オートエコモード」と「エコモード」の両方を「オフ」に設定してください。	 2-18
	「オーバースキャン」を大きく設定しすぎていませんか？ 「表示」メニューで「オーバースキャン」を調節し直してください。	 2-10
	「VIDEO NR」を強く設定していませんか？ 「入力」メニューで「VIDEO NR」を「中」か「弱」に設定してみてください。	 2-13
	フレームロック機能を有効にしていますか？ 信号によっては、フレームロック機能が動作しない場合があります。「入力」メニューで、選択している入力端子の「フレームロック」を「無効」にしてみてください。	 2-16

(次ページにつづく)

現象	確認内容	参考頁
スタンバイ時、 - RS-232C 通信ができない - ネットワークに接続できない - AUDIO OUT 端子から 信号が出力されない - スケジュールの 電源 - オンが動作しない	「スタンバイモード」が「省電力」モードに設定されていませんか？ 「設置」メニューの「スタンバイモード」を「通常」に設定してください。	 2-20
スタンバイ時、 ファン動作音が 聞こえる	本機に何らかの信号を入力していませんか？ スタンバイ時、本機に映像信号や音声信号などが入力されると、内蔵ファンが動作します。動作音が気になる場合は、本機からケーブルを抜くか、「設置」メニューの「スタンバイモード」を「省電力」に設定してください。	 1-20  2-20
本機を動かした時に カタカタ音がする	本機の設置姿勢に合わせて、内部で気流の経路切り替えを行うフラップが動く音です。故障や不具合ではありません。	-
音声、または映像が 安定しない、 または断続的に出力される	LAN、USB TYPE A、USB TYPE B 端子を選択している場合は、信号処理の遅延により、出力に欠落が生じる場合があります。信号を変更するか、他の端子をご利用ください。	 1-37  2-21
本機の USB TYPE B 端子 と接続したコンピュータが 起動しない	本機とコンピュータの接続が障害になっている可能性があります。 一度、USB ケーブルをコンピュータから抜き、コンピュータを起動してから、再度ケーブルを接続してください。	 1-20
RS-232C 通信が できない	「設置」メニューの「スタンバイモード」を「通常」に設定してください。	 2-20
RS-232C 通信が できない	「通信タイプ」が「ネットワークブリッジ」に設定されていませんか？ 「その他」メニューの「特別な設定」-「通信設定」から「通信タイプ」を「オフ」に設定してください。	 2-33
ネットワークが 動作していません	「設置」メニューの「スタンバイモード」を「通常」に設定してください。 有線 LAN と無線 LAN のネットワークアドレスが同じになっていませんか？ 有線 LAN と無線 LAN のネットワークアドレスを再設定してください。	 2-20  3-20, 22
ネットワークブリッジで 通信できない	「通信タイプ」が「オフ」に設定されていませんか？ 「その他」メニューの「特別な設定」-「通信設定」から「通信タイプ」を「ネットワークブリッジ」に設定してください。	 2-33

(次ページにつづく)

現象	確認内容	参考頁
スケジュール機能が動作しない	<p>「設置」メニューの「スタンバイモード」を「通常」に設定してください。</p> <p>内蔵時計がリセットされていませんか？ 電池を取り付けていない場合、本機の電源が切れると、現在の日付と時刻の設定は初期化されます。 「ネットワーク」メニューの「無線 LAN 設定」もしくは「有線 LAN 設定」の「日付と時刻の設定」を確認する、または電池を取り付けてください。</p>	<p>📖2-20</p> <p>📖3-24</p>
<p>本機が有線 LAN に接続されている場合、電源は以下のように切替わります</p> <p>電源「オフ」 ↓ 数回電源インジケータが 橙色に点滅 ↓ スタンバイモードに切替わります</p>	<p>プロジェクターから LAN ケーブルを抜いて、プロジェクターが正常に動作することを確認してください。</p> <p>ネットワークに接続すると症状（症状 A）が現れる場合は、以下のケースのように、ネットワーク内に 2 つのイーサネットスイッチングハブ間のループ接続があることが考えられます。</p> <p>（上記の「以下に説明するケース」の要件①として）・ネットワーク内に 2 つ以上のイーサネットスイッチングハブがある （上記の「以下に説明するケース」の要件②として）・それら（2 つ以上あるイーサネットスイッチングハブ）のうちの 2 つが、LAN ケーブルで 2 重に接続されている。 （上記の「以下に説明するケース」の要件③として）・その 2 重に接続された 2 つのハブ間でループを形成している。</p> <p>（症状 A の補足説明として）このようなループは、プロジェクターだけでなく、ネットワーク内の他の装置へも悪影響を及ぼすことがあります。ネットワーク接続を確認し、（ループが存在する場合は）LAN ケーブルを 1 本にするなどして、ループを削除してください。</p>	-
クローニングデータを保存できない。	<p>USB メモリの空き容量が不足していませんか？ 不要ファイルを消去して空き容量を確保してください。必要な容量は 1MB です。</p> <p>USB メモリが書き込み禁止になっていませんか？ 書き込み禁止を解除してください。</p>	
クローニングデータをロードできない。	<p>USB メモリに保存したファイルが見つからない場合があります。 手順に従い保存を実行後にロードを実行してください。</p> <p>USB メモリのファイル名が異なっていませんか？ 設定データは “pj_data.bin”、マイスクリーンデータは “pj_logo.bmp” または “pj_logo.gif” としてください。</p> <p>スタンバイモードが「省電力」に設定されていませんか？ ランプのスタンバイ状態で本機の操作パネルを使ってロードする場合は、予め「設置」メニューのスタンバイモードを「省電力」から「通常」に切替えてください。</p>	<p>📖2-34～ 36</p>

〈お知らせ〉

- 画面中に輝点や黒点が見られることがありますが、これは液晶特有の現象であり、故障ではありません。
- 静止画、動きの少ない映像や液晶パネルの仕様と異なる縦横比（16:9 など）の映像を長時間または繰り返し投映すると、液晶パネルが焼きついて残像が残ることがあります。この場合は白画面（白い無地の映像）を 1 時間以上投映し続けるか、または電源を切って数時間放置してください。白画面表示には、ブランク機能 (📖1-34, 2-22) をご利用ください。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

修理を依頼されるときは

(出張修理)

【ネットワーク編】「トラブルシューティング」(P.3-83 ~ 89)、【技術情報編】「故障と間違いやすい現象について」(P.4-37 ~ 41)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」へご連絡ください。

保証書

保証書は必ず「お買い上げ日」「販売店」などの記入をお確かめください。内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間については保証書をご覧ください。

ご不明な点 や修理に関する ご相談は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

補修用 性能部品 保有期間

補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。

保証期間中は

修理をご依頼の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、マクセル株式会社が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料修理させていただきます。

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費などが含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご連絡していただきたい内容

「お買い上げ日」や「販売店」の欄はあらかじめ記入しておく、修理をご依頼になるときに便利です。

品名	プロジェクター
本体形名	MC-AW3005J (MC-AW3005)
お買い上げ日	年 月 日
販売店	店名
	電話 ()
故障の状況	※できるだけ具体的にお知らせください。
梱包材の有無	輸送いただく場合はお買い上げ時の梱包材をお使いください。梱包材が損傷していたり廃棄または紛失した場合はお知らせください。
お客様	お名前
	ご住所
	※付近の目印なども合わせてお知らせください。 お電話 ()
訪問ご希望日	年 月 日

長年ご使用のプロジェクターの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリ、煙草の煙などの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることもあります。

愛情点検



このような症状はありませんか

- 電源を入れても映像が出ない。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源を切っても、映像が消えない。
- 内部に水や異物が入った。
- ランプが破裂した。



ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

弊社のプロジェクターや関連製品の修理に関するご相談やご不明な点については、お買い上げの販売店へお問い合わせいただくか、次の「お客様ご相談窓口」へご連絡ください。

TEL. **0120-5470-60**

受付時間：09:00～17:00

※ 弊社の休業日（土曜日、日曜日、祝日、および年末年始や夏季など）は休ませていただきます。

※ 一部の IP 電話からは繋がらない場合があります。その場合はお手数ですが、携帯電話やスマートフォンなどからお掛け直しをお願いいたします。

マクセル プロジェクター ホームページ

弊社のプロジェクター用の取扱説明書やアプリケーションソフトウェアの最新版は、弊社のホームページからダウンロードしてご利用いただけます。ホームページでは、レンズや設置器具などの別売品に関する情報もご案内しています。次の URL へアクセスしてご利用ください。

ホームページ URL http://biz.maxell.com/ja/display_equipment/



個人情報の取り扱いについて

- 弊社が「お客様ご相談窓口」などで取得したお客様の個人情報は、お客様のご相談及びサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するために通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただきます。
- 弊社の「個人情報保護方針」は、次の URL よりご参照ください。

個人情報保護方針 URL <http://www.maxell.jp/privacy-policy.html>



商標について

- Microsoft®、Internet Explorer®、Windows®、Windows Vista®、は、米国またはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。
- Mac®、Macintosh®、macOS® および OS X® は Apple Inc. の登録商標です。
- Intel®、Intel® Core™、Pentium® は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Adobe® および Flash® Player は、Adobe Systems Incorporated の登録商標です。
- VESA および DDC (DDC/CI) は Video Electronics Standards Association の商標です。
- Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
- HDMI®、HDMI High-Definition Multimedia Interface® および HDMI® ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
- Crestron®、Crestron e-Control®、e-Control®、Crestron Connected®、Fusion RV®、Crestron RoomView® および RoomView® は、Crestron Electronics, Inc. の米国またはその他の国における商標又は登録商標です。
- PJLink 商標は、日本、米国その他の国や地域における登録または出願商標です。
- Blu-ray™ および Blu-ray Disc™ は Blu-ray Disc Association の商標です。
- DICOM® は、National Electrical Manufacturers Association の登録商標です。
- Android™ は Google LLC の商標です。

その他の社名および商品名等は各社の商標または登録商標です。

PJLink™

ソフトウェアのライセンス情報

プロジェクトに組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアモジュールで構成され、個々のソフトウェアモジュールは、それぞれに弊社または第三者の著作権が存在します。

プロジェクトには、弊社自身が開発または作成したソフトウェアモジュールも含まれていますが、これらのソフトウェア及びそれに付帯したドキュメント等には、弊社の所有権および知的財産権が存在します。これらについては、著作権法その他の法律により保護されています。

また、プロジェクトには、米国 Free Software Foundation, Inc. が定めたソフトウェア使用許諾契約書 (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 及び GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1)、または各ソフトウェアの使用許諾契約書に基づきフリーソフトウェアとして使用許諾されるソフトウェアモジュールを使用しています。

対象となるソフトウェアモジュール、及びその他のソフトウェアの使用許諾契約書につきましては、弊社のホームページをご覧ください。また、ライセンスソフトウェアにつきましては、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

当該ソフトウェアモジュールの使用条件等の詳細につきましては、後に記載する各ソフトウェア使用許諾契約書 (別紙)、及びホームページに記載した各ソフトウェアの使用許諾契約書をお読みください (弊社以外の第三者による規定であるため、原文 (英文) を掲載いたします)。

当該ソフトウェアモジュールについては、弊社以外に、別途著作権者その他の権利を有する者がおり、かつ、無償での使用許諾ですので、現状のままでの提供であり、また、適用法令の範囲内で一切保証 (明示するもの、しないものを問いません) をしないものとします。また、弊社は、当該ソフトウェアモジュール及びその使用に関して生じたいかなる損害 (データの消失、正確さの喪失、他のプログラムとのインタフェースの不適合化等も含まれます) についても、適用法令の範囲内で一切責任を負わず、費用負担をいたしません。

ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文 (英文)

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software - to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute

and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term

ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文 (英文)

"modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machin-

ereadablesource code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would

ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文 (英文)

be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR

INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright © <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program. You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文 (英文)

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages—typically libraries—of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined

work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing nonfree programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in nonfree programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/ Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文 (英文)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with

the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文 (英文)

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt

otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever

ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文 (英文)

published by the Free Software Foundation.

MA 02110-1301 USA

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston,

ソフトウェアモジュールに関する ソフトウェア使用許諾契約書原文 (英文)

About the OpenSSL Toolkit

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).
Copyright© 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com). Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com) All rights reserved.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).