

このたびは弊社のプロジェクターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

以下は、交換用のフィルターユニットについての大切なご連絡です。

必ずお読みください。

お読みになった後も、取扱説明書とともに大切に保管してください。


このプロジェクターは、エアフィルター部に 2 つのタイプがございます。

交換用のフィルターユニットをご購入になる際は、お手元のプロジェクターがどちらのタイプなのかを事前にご確認ください。

ご確認方法：

1. 取扱説明書の「エアフィルターを掃除／交換する」に従って、交換前のフィルターユニットを取り外してください。
2. 右図をご参考に、取り外したフィルターユニットが 2 つに分解できるかどうかをご確認ください。

UX43931

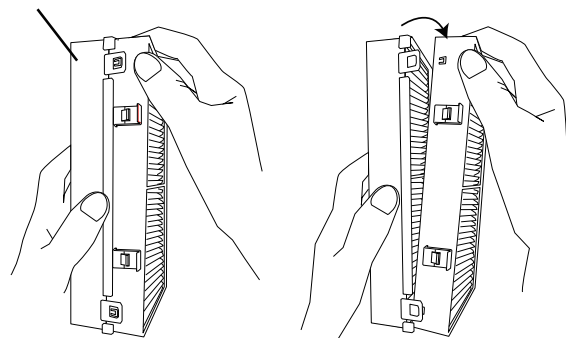

分解できるフィルターユニットの場合は、次の型名を指定してご注文ください。

型名：**UX43931**

このタイプのフィルターユニットは、お手入れの際も分解し、各々の両面を掃除機で掃除してください。

分解できないフィルターユニットの場合は、

ご使用の製品の取扱説明書に記載されている型名を指定してご注文ください。

