


## プロジェクター(MP-JU4001/JW4001/JW3501) フィルター清掃手順

### ● 掃除/フィルタを交換する

フィルターはフィルターカバーの内側に取付けられています。(構成図 参照)

掃除しても以下の現象が改善しない場合は新しいフィルターと交換してください。

- ・画面が暗くなる。
- ・「吸気口をチェックしてください。」というメッセージが表示される。
- ・インジケータ(電源/ステータス1)赤点滅2回。(右図)
- ・プロジェクターが強制的にオフされる。

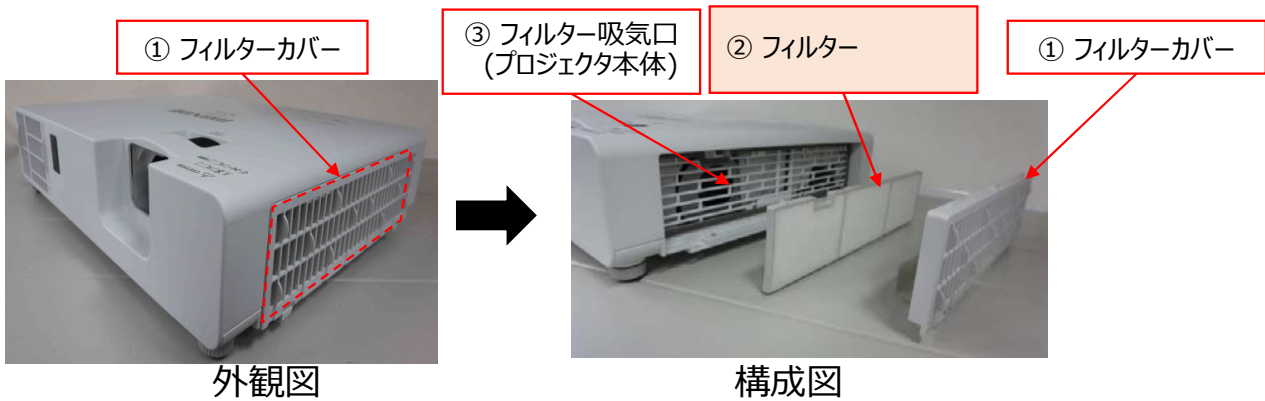


### ● お手入れ(掃除)の頻度

毎月 1回以上 ※ お手入れの頻度が少ないと②フィルターの交換時間が短くなります。  
また、お手入れする時期の通知表示を設定することができます。 ※ 別紙1 参照

### ● お手入れ(掃除)の手順・方法

1. 本機の電源を切って電源プラグを抜き、放置して十分冷ましてください。
2. ①フィルターカバーとその周辺を掃除機で掃除してください。

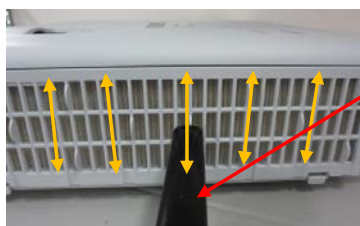

掃除機の吸込みヘッドは先端の細い形状をお勧めします。

掃除機の吸込みヘッドを左図の矢印方向に動かしながらフィルターカバー 全面の格子孔を掃除してください。


3. ①フィルターカバーをプロジェクタ本体から外し ①フィルタカバーの裏面を掃除機で清掃してください。



①フィルターカバーのつまみ



①フィルターカバーのつまみを引き上げ  
矢印方向に外してください。

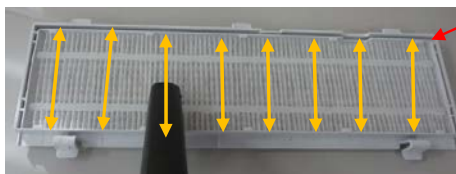


①フィルターカバー

矢印方向に動かしながら全面を掃除してください。

① フィルターカバーの裏面

4. プロジェクタ本体にある ②フィルターを掃除機で掃除してください。

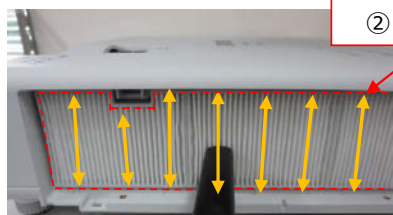


② フィルター

矢印方向に動かしながらフィルター全面を掃除してください。  
特に 折り目の溝部を丁寧に掃除してください。

フィルタカバーを取り外した状態

5. ②フィルターをプロジェクター本体から外し②フィルターの裏面を掃除機で掃除してください。


フィルターと本体との隙間を引っ掛けて矢印方向に外してください。

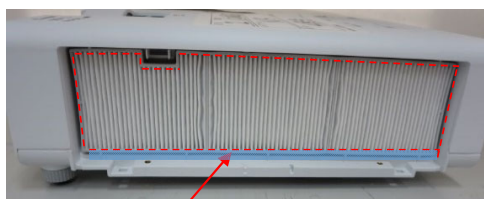

② フィルターと本体の隙間



② フィルターを外す

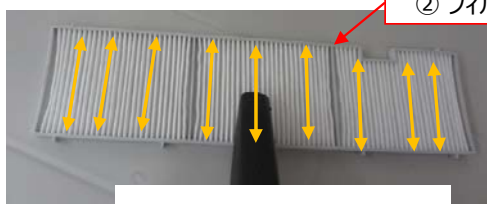


② フィルター

矢印方向に動かしながら②フィルター全面を掃除してください。  
※ フィルタの裏面は掃除機の吸い込みヘッドを押し付けないよう注意してください。

② フィルターの裏面

6. プロジェクター本体の③フィルタ吸気口を掃除機で清掃してください。

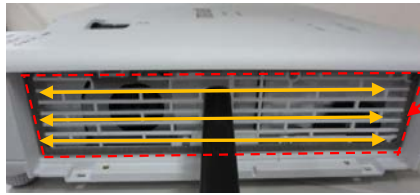

③ フィルタ吸気吸気口

矢印方向に動かしながら フィルタ吸気口(格子範囲)全面を掃除してください。

フィルターを取り外した状態

7. ②フィルター及び ①フィルターカバーを元のようにプロジェクタ本体へ取り付けてください。

8. 本機の電源を入れ、フィルター時間を初期化してください。 ※別紙2 参照

- 1) プロジェクタ本体のMENUボタン または リモコンのメニュー ボタンを押します。
- 2) 「詳細メニュー」からカーソルボタン▲/▼で「フィルタ時間」を選択しカーソルボタン▶を押します。
- 3) カーソルボタン ▶ で「OK」を選択しフィルタ時間のリセットを実行します。

※ フィルター時間の初期化は「簡単メニュー」からも 設定できます。